

Kazalo

Uvod	381
Pregled izdelka	381
Vrsta vode, ki jo morate uporabiti	382
Polnjenje posode za vodo	382
Indikator praznega posode za vodo	383
Uporaba aparata	383
Tehnologija OptimalTEMP	383
Likanje	384
Nastavitev MAX	385
Nastavitev ECO	386
Navpično likanje	387
Izpust pare	388
Samodejni način	388
Samodejni izklop	389
Sistem Easy De-Calc	389
Čiščenje in vzdrževanje	392
Shranjevanje	392
Odpravljanje težav	394

- 1 Gumb za samodejni izpust pare (samo za serijo PSG7300)
- 2 Indikator pripravljenosti likalnika
- 3 Sprožilnik pare
- 4 Likalna plošča
- 5 Podstavna plošča za likalnik
- 6 Gumb za sprostitve zaklepa za prenašanje
- 7 Posoda za vodo
- 8 Gumb EASY DE-CALC
- 9 Prostor za shranjevanje cevi za dovod pare
- 10 Omrežni kabel z vtičem
- 11 Indikator prazne posode za vodo
- 12 Indikator nastavitve pare (običajno/Eco/Max)
- 13 Indikator EASY DE-CALC
- 14 Gumb za vklop/izklop z lučko
- 15 Cev za dovod pare

Vrsta vode, ki jo morate uporabiti

Aparat je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Če živite na območju s trdo vodo, vam priporočamo, da zmešate enako količino vode iz pipe in destilirane ali demineralizirane vode. S tem preprečite hitro nabiranje vodnega kamna in podaljšate življenjsko dobo aparata.

Ne dodajajte dišav, vode iz sušilnika, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje, kemično omeščane vode ali drugih kemikalij, ker to lahko povzroči uhajanje vode, pojav rjavih madežev ali poškodbo aparata.


Polnjenje posode za vodo


Posodo za vodo napolnite pred vsako uporabo ali ko utripa indikator prazne posode za vodo. Posodo za vodo lahko znova napolnite kadarkoli med uporabo.

- 1 Iz aparata odstranite posodo za vodo.




- 2 Posodo za vodo napolnite do oznake MAX.

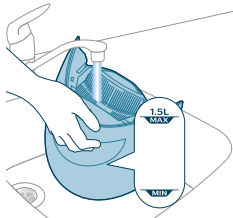

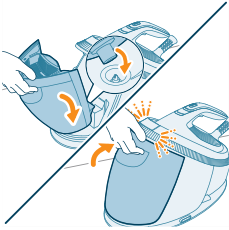


- 3** Posodo za vodo znova namestite v aparat tako, da najprej vstavite spodnji del. Zgornji del posode za vodo nato potisnite navznoter, dokler se ne zaskoči ("klikne").

Indikator praznega posode za vodo

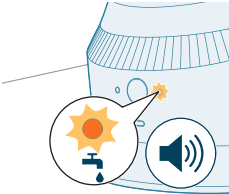

- 1** Ko je posoda za vodo skoraj prazna, začne utripati indikator prazne posode za vodo, hkrati pa se zasliši pisk.

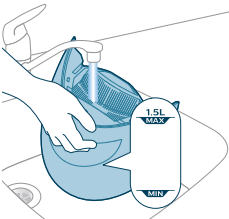


- 2** Napolnite posodo za vodo in pritisnite sprožilnik za paro, da se aparat znova segreje. Ko indikator pripravljenosti likalnika stalno sveti, lahko nadaljujete z likanjem.


Uporaba aparata

Tehnologija OptimalTEMP


Tehnologija OptimalTEMP omogoča likanje vseh vrst tkanin, primernih za likanje, v poljubnem vrstnem redu ter brez prilagajanja temperature likalnika.

Tkanine s tem simbolom so primerne za likanje, na primer lan, bombaž, poliester, svila, volna, viskoza in umetna svila.

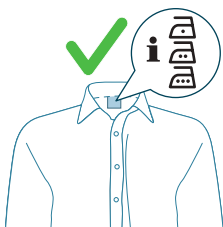

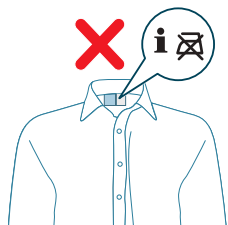

Tkanine s tem simbolom niso primerne za likanje. Mednje sodijo sintetične tkanine, kot so spandeks ali elastan, tkanine z vsebnostjo spandeksa in poliolefinov (npr. polipropilena), pa tudi oblačila s potiskom.

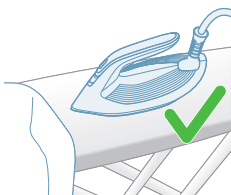


Likalnik lahko med likanjem postavite na podstavno ploščo likalnika ali vodoravno na likalno desko. Likalna plošča s tehnologijo OptimalTEMP ne bo poškodovala prevleke likalne deske.


Opomba: če želite preprečiti razbarvanje na prevleki likalne deske, priporočamo, da likalnik vrnete v priključni položaj ali da ga dlje časa ne pustite na istem mestu.

Likanje

- 1 Vstavite omrežni vtič v ozemljeno stensko vtičnico.

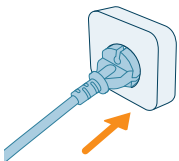


- 2 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat, in zaslišali boste melodijo ob zagonu.

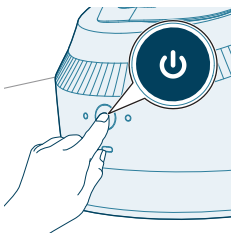


- 3 Indikator pripravljenosti likalnika začne utripati, kar pomeni, da se aparat segreva.



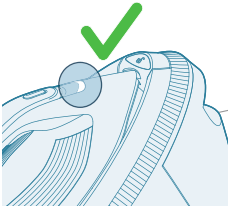


- 4 Počakajte, da indikator pripravljenosti likalnika začne neprekinjeno svetiti in se zasliši pisk.


Opomba: aparat začne privzeto delovati v načinu normalnega izpusta pare z izklopljenim indikatorjem nastavitve pare.

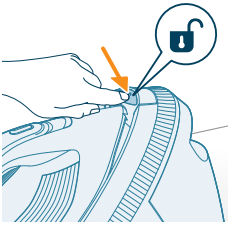

- 5 Pritisnite gumb za sprostitvev zaklepa za prenašanje, da likalnik ločite od podstavne plošče.

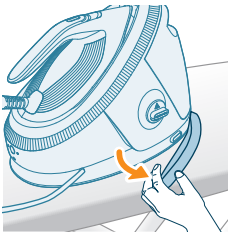

- 6 Odstranite cev za dovod pare iz prostora za shranjevanje.

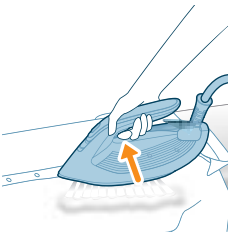

- 7 Pridržite sprožilnik pare, da začnete likati.

Opomba: na začetku vsakega likanja lahko iz likalnika uhaja voda. Pred likanjem za 10 sekund pritisnite sprožilnik pare, da preprečite vodne madeže na oblačilu.


Opomba: v grelnik izdelka se črpa voda, pri čemer lahko nastajajo zvoki.


Opozorilo: pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem.

Nastavitev MAX


Za hitrejše likanje in večjo količino pare lahko uporabite nastavitev MAX.

- 1 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.

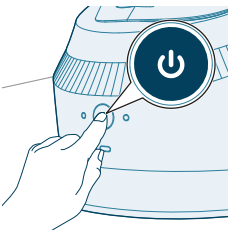

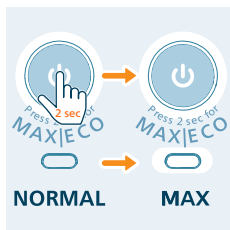


- 2 Za 2 sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da začne svetiti beli indikator nastavitve pare. Po uspešni nastavitvi pare se bo zaslišal pisk.

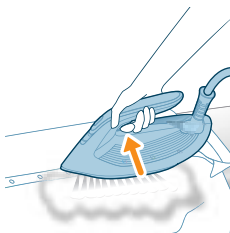

- 3 Nato pritisnite sprožilnik pare za najmočnejši izpust pare.



- 4 Če želite deaktivirati nastavev MAX in uporabiti privzeto nastavev, za 2 sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da začne svetiti zeleni indikator nastavitve pare. Gumb za vklop/izklop znova pridržite za 2 sekundi, da se indikator nastavitve pare ne izklopi.

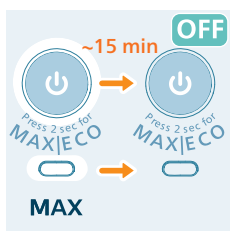


- 5 Nastavev MAX se bo samodejno deaktivirala po 15 minutah uporabe ter se ponastavila na privzeto nastavev.

Nastavev ECO


Z načinom ECO (manjši izpust pare) lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju.



- 1 Za 2 sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da začne svetiti beli indikator nastavitve pare. Za 2 sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da začne svetiti zeleni indikator.

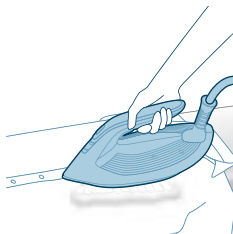


- 2 Nato pritisnite sprožilnik pare za način ECO.

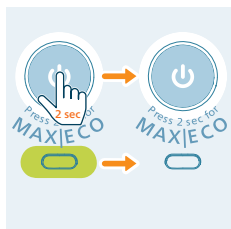

- 3 Če želite deaktivirati nastavev ECO in uporabiti privzeto nastavev, za 2 sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da se indikator nastavitve pare izklopi.

Navpično likanje


S parnim likalnikom v navpičnem položaju lahko gladite gube na visečih oblačilih.

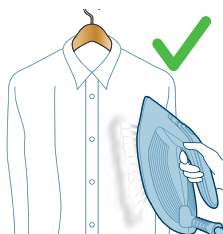

- 1 Likalnik držite v navpičnem položaju, pritisnite sprožilnik pare in se oblačila rahlo dotaknite z likalno ploščo ter likalnik premikajte navzgor in navzdol.





Opozorilo: iz likalnika prihaja vroča para. Nikoli ne gladite gub na oblačilu, ko ga ima oseba oblečenega. Ne izpuščajte pare v bližini svoje roke ali roke koga drugega.

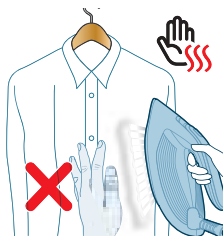

Izpust pare

Funkcija dodatnega izpusta pare pomaga zgladiti težavne gube.

1 Dvakrat kratko pritisnite sprožilnik pare.

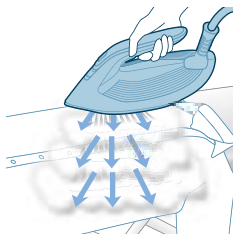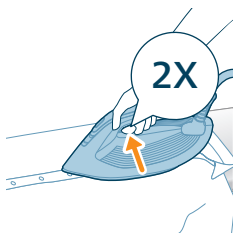


2 Aparat 3-krat sprosti močan izpust pare.


Samodejni način

Z novo tehnologijo senzorja gibanja, ki ob premiku likalnika samodejno izpusti paro, lahko likate, ne da bi paro izpuščali s pritiskanjem sprožilnika pare.


1 Za vklop samodejnega načina pritisnite gumb za samodejni izpust pare.

Svetiti bo začel indikator samodejnega izpusta pare.

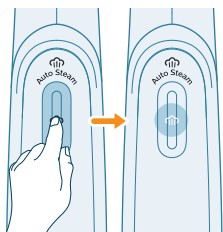


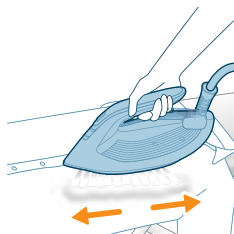


2 Para se izpusti ob premikih.



3 Para se ne izpušča, ko likalnika ne premikate več ali ga dvignete.

Samodejni izklop

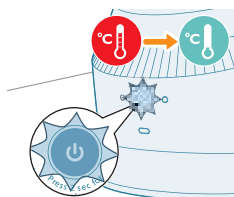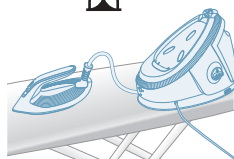

1 Če aparata ne uporabljate več kot 4 minut, začne utripati indikator pripravljenosti likalnika in likalnik se začne ohlajati.



2 Če se aparata ne dotaknete v naslednjih 10 minutah, se samodejno izklopi.


Opozorilo: na električno omrežje priključenega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi aparat vedno izključite iz električnega omrežja.

Sistem Easy De-Calc


Pomembno je, da funkcijo Easy De-Calc uporabite takoj, ko začne indikator Easy De-Calc utripati in aparat neprekinjeno piskati. Indikator Easy De-Calc začne

utripati po približno mesecu dni ali 10 likanjih in tako označuje, da morate iz aparata odstraniti vodni kamen.


1 Utripati začne indikator Easy De-Calc in aparat neprekinjeno piska.

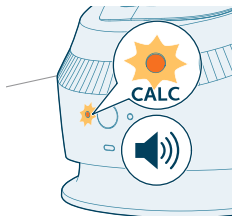

2 Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

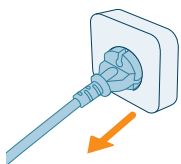


3 Likalnik odstranite z aparata.

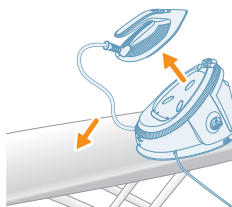


4 Iz aparata odstranite posodo za vodo.




5 Držite in stresajte podstavek aparata.

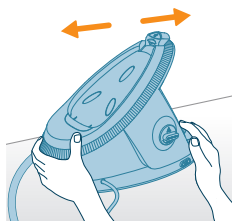


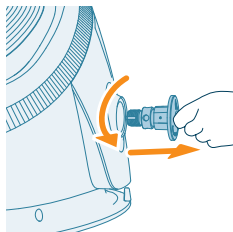

- 6 Gumb EASY DE-CALC obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca. Gumb EASY DE-CALC izvlecite, da ga odstranite.

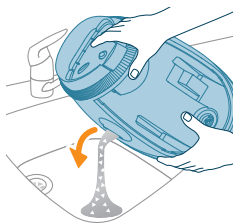

- 7 Vodo z delci vodnega kamna izlijte skozi odprtino EASY DE-CALC.

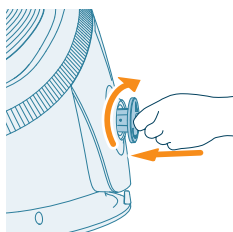

- 8 Ko voda ne uhaja več iz aparata, ponovno vstavite gumb EASY DE-CALC tako, da ga potisnete, in ga nato obrnite v desno, da ga pritrdite. Postopek ponovite enkrat mesečno.




Opozorilo: če želite vodni kamen iz aparata odstraniti, preden zasveti indikator za odstranjevanje vodnega kamna ali po likanju, naj bo aparat izključen iz električnega omrežja in pustite ga, da se pred postopkom Easy DE-CALC hladi vsaj 2 uri. Tako se boste izognili tveganju opeklin.

Čiščenje in vzdrževanje

Shranjevanje


- 1 Aparat izklopite in izključite iz električnega omrežja.

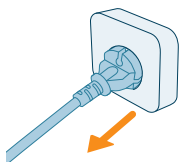


- 2 Iz aparata odstranite posodo za vodo.





- 3 Vodo iz posode iztočite v korito.


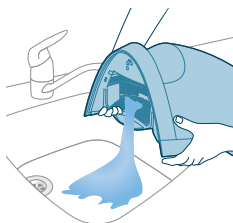


- 4 Posodo za vodo znova namestite v aparat tako, da najprej vstavite spodnji del. Zgornji del posode za vodo nato potisnite navznoter, dokler se ne zaskoči ("klikne").

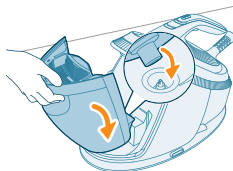

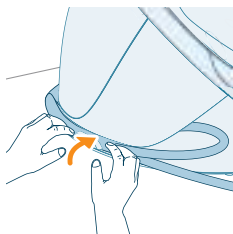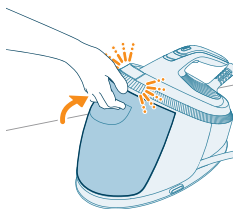

5 Zvijte cev za dovod pare in jo navijte v prostor za shranjevanje.

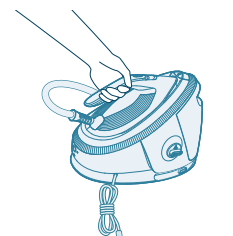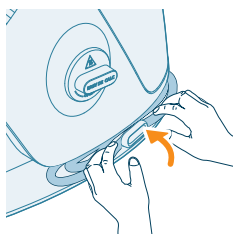

6 Ko je likalnik pritrjen na podstavno ploščo, ga lahko z eno roko prenašate tako, da ga držite za ročaj, lahko pa ga prenašate tudi tako, da ga z obema rokama držite za podstavno ploščo.



Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Prevleka likalne deske je mokra ali pa se med likanjem na oblačilu pojavijo vodne kapljice.	Po dolgotrajnejšem likanju je prišlo do kondenzacije pare na prevleki likalne deske.	Če je pena na likalni deski obrabljena, zamenjajte likalno desko. Pod prevleko likalne deske lahko položite dodatno plast klobučevine, da preprečite kondenzacijo na likalni deski. Klobučevino lahko kupite v trgovini s tkaninami.
	Morda imate prevleko likalne deske, ki ne prenese močnejšega izpusta pare aparata.	Pod prevleko likalne deske položite dodatno plast klobučevine, da preprečite kondenzacijo na likalni deski. Klobučevino lahko kupite v trgovini s tkaninami.
Iz likalne plošče uhajajo vodne kapljice.	Para, ki je ostala v cevi, se je ohladila in kondenzirala v vodo. Zaradi tega iz likalne plošče uhajajo vodne kapljice.	Za nekaj sekund izpustite paro tako, da likalnik obrnete stran od oblačila.
Izpod gumba EASY DE-CALC uhaja para in/ali voda.	Gumb EASY DE-CALC ni dovolj privit.	Izklopite aparat in počakajte 2 uri, da se ohladi. Odvijte gumb EASY DE-CALC in ga nato pravilno privijte nazaj na aparat. Opomba: med odvijanjem gumba lahko izteče nekaj vode.
	Gumijasto tesnilo gumba EASY DECALC je obrabljeno.	Obrnite se na Philipsov pooblaščen servisni center in si priskrbite nov gumb EASY DECALC.
Iz likalne plošče uhajajo umazana voda in delci nečistoče oziroma je likalna plošča umazana.	Nečistoče in kemikalije v vodi so se nabrale v odprtinah za paro in/ali na likalni plošči.	Likalno ploščo očistite z vlažno krpo.
	V aparatu se je nabralo preveč apnenca in mineralov.	Iz aparata redno odstranjujte vodni kamen (glejte poglavje "Easy De-Calc").

Po likanju je na oblačilu viden sijaj ali odtis likalnika.	Površina za likanje ni bila ravna, ker ste na primer likali čez šiv ali pregib oblačila.	Tehnologija OptimalTEMP je varna za vsa oblačila, ki so primerna za likanje. Sijaj ali odtis ni trajen in bo izginil po pranju oblačila. Ne likajte čez šive ali pregibe. Na površino za likanje lahko tudi položite bombažno krpo, da preprečite odtise pri šivih ali pregibih.
Likalnik ne ustvarja pare.	V posodi za vodo ni dovolj vode (indikator prazne posode za vodo utripa).	Napolnite posodo za vodo (glejte poglavje "Uporaba aparata", razdelek "Polnjenje posode za vodo").
	Aparat ni dovolj segret, da bi ustvaril paro.	Počakajte, da indikator pripravljenosti likalnika neprekinjeno sveti.
	Niste pritisnili sprožilnika pare.	Pritisnite sprožilnik pare in ga med likanjem pridržite.
	Posoda za vodo ni pravilno nameščena v aparat.	Posodo za vodo pravilno vstavite nazaj v aparat (da "klikne").
	Način samodejnega izpusta pare je izklopljen.	Če želite uporabljati način samodejnega izpusta pare, se prepričajte, da indikator na zgornjem delu ročaja sveti, nato pa zagotovite paro s premikom parne postaje Philips.
Aparat se je izklopil. Indikator v gumbu za vklop/izklop utripa.	Če aparata ne uporabljate dlje kot 4 minute, se samodejno vklopi funkcija samodejnega izklopa.	Aparat znova vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop ali sprožilnik pare.
Aparat oddaja zvok črpanja in/ali zvok žvenketanja kovine.	Vzrok za to je črpanje vode v grelnik znotraj aparata. To je normalno in pogostejše v samodejnem načinu.	Če zvok črpanja ne poneha, izklopite aparat in vtič izvlecite iz stenske vtičnice. Obrnite se na Philipsov pooblaščen servisni center.