

cecotec

PUREAROMA 1300 HYDRA SPEAKER

Vlažilnik zraka




Priročnik za uporabo

Ta navodila so splošna in veljajo za vse različice modelov naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednja navodila. Priročnik shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

-  Ta ikona pomeni: rezervoar za vodo očistite vsake tri dni.
- Upoštevajte, da lahko visoka vlažnost spodbuja rast bioloških organizmov v okolju.
- Ne dovolite, da se območje okoli vlažilnika zraka navlaži ali zmoči. Če se pojavi vlaga, zmanjšajte moč vlažilnika. Če moči vlažilnika ni mogoče zmanjšati, ga uporabljajte občasno. Ne dovolite, da se vpojni materiali, kot so preproge, zavese ali prti, navlažijo.
- Med polnjenjem in čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja.
- Nikoli ne puščajte vode v rezervoarju, ko naprave ne uporabljate.
- Pred shranjevanjem vlažilnik zraka izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo vlažilnik zraka očistite.
- Opozorilo: Mikroorganizmi, ki so lahko prisotni v vodi ali okolju, kjer se naprava uporablja ali shranjuje, lahko rastejo v rezervoarju za vodo in se sproščajo v zrak, kar povzroča zelo resna zdravstvena tveganja, če se voda ne obnavlja in se rezervoar ne čisti ustrezno vsake 3 dni.
- Rezervoar izpraznite in napolnite vsake 3 dni. Pred ponovnim polnjenjem rezervoar očistite s čisto vodo. Odstranite morebitne obloge, vodni kamen ali umazanijo.
- ki so se morda nabrali na straneh ali na notranjih površinah rezervoarja. Po čiščenju vse površine posušite.
- Pri uporabi naprave bodite previdni zaradi uhajanja vroče vodne pare.
- Med polnjenjem in čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, pod pogojem, da so bili ustrezno nadzorovani ali usposobljeni za varno uporabo naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ta naprava je zasnovana izključno za domačo uporabo in ni primerna za uporabo v barih, restavracijah, na kmetijah, v hotelih, motelih in pisarnah.
- Redno pregledujte napajalni kabel glede vidnih poškodb, zlasti kabel, vtič in ohišje napajalnika. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki ga dobavi proizvajalec ali njegova poprodajna služba.
- Izdelek postavite na ravno in stabilno površino. Ne postavljajte ga na preproge ali površine, s katerih bi lahko padel.
- Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe, virov toplote in klimatskih naprav.
- Na koncentracijo hlapov lahko vplivajo vrsta vode, vlažnost, temperatura in smer vetra.
- Izdelka med delovanjem ne premikajte ali pokrivajte.
- Izdelek hranite stran od elektronskih naprav, kot so televizorji ali stereo oprema.
- Pred shranjevanjem vlažilnik zraka izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo vlažilnik zraka očistite.
- Izdelka ne uporabljajte, če oddaja nenavaden vonj ali hrup.
- Ne dovolite, da para pride v neposreden stik s pohištvom, tkaninami, stenami ali drugimi ovirami.
- Ta izdelek se lahko uporablja samo s 100 % naravnim eteričnim oljem. Ne uporabljajte olj, ki vsebujejo kemikalije, začimbe ali nečistoče, saj lahko te poškodujejo izdelek.
- Izdelka ne poskušajte razstavljati ali popravljati sami. Obrnite se na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Zaslón
 - a. LED indikator nastavitve časa
 - b. PM LED indikator v 12-urnem načinu.
 - c. LED indikator nastavitve alarma.
 - d. LED indikator za aktiviran alarm.
2. LED indikator Bluetooth
3. Izpust zraka
4. Izhod za paro
5. Rezervoar za vodo
6. Indikatorji časovnika
7. LED indikator pare
8. Časovnik
9. Nastavitev pare/časa
10. Nastavitev luči/ alarma
11. Predvajanje glasbe
12. Povečanje/zmanjšanje vrednosti
13. Prilagajanje svetlosti ure

Opomba:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in se morda ne ujemajo popolnoma s tistimi na izdelku.

2. PRED UPORABO

- Ta naprava je dobavljena v embalaži, ki jo ščiti med transportom. Napravo vzemite iz škatle. Originalno škatlo in druge embalažne materiale lahko shranite na varno mesto, da preprečite poškodbe naprave, če jo boste morali prevažati v prihodnje. Če želite originalno embalažo zavreči, poskrbite, da boste vse predmete pravilno reciklirali.
- Prosimo, preverite, ali so vsi deli in komponente priloženi in v dobrem stanju. Če kateri manjkajo ali so poškodovani, se nemudoma obrnite na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.

Vsebina škatle:

- Izdelek
 - Adapter
 - Ta navodila za uporabo
-
- Ne odstranjujte serijske številke z izdelka, da ohranite ustrezno sledljivost vaše opreme, če boste potrebovali pomoč.

3. DELOVANJE

Difuzor arome uporablja ultrazvočno atomizacijo za pretvorbo vode in eteričnih olj v meglico, s čimer ustvari aromatično vzdušje.

1. Difuzor postavite na ravno površino.
2. Priključite napajalni kabel adapterja na enosmerni priključek difuzorja arome.
3. Odstranite pokrov, dodajte vodo in ne prekoračite oznake za najvišjo raven (označene z "Max" na rezervoarju).
4. V posodo za vodo dodajte 3-4 kapljice eteričnih olj.
5. Ponovno namestite pokrov. (Slika 2)
6. Pritisnite gumb za paro (slika 1.9), da vklopite neprekinjeno meglico. (Opomba: Naprava se bo samodejno izklopila, ko bo zmanjkalo vode.)
7. Za izklop ponovno pritisnite gumb za paro.

Nastavitev časovnika

- Pritisnite gumb časovnika (slika 1.8), da nastavite čas delovanja. Vsak pritisk predstavlja eno od naslednjih nastavitev: 1h-3h-5h-izklop.
- Vsaka nastavev bo osvetljena z ustreznim LED indikatorjem (slika 1.6).

Prilagoditev svetlobe

- Pritisnite gumb za luč (slika 1.10), da vklopite LED diode.
- Vsak pritisk ima eno od naslednjih nastavitev: 7 spreminjajočih se barv – 1 fiksna barva – izklopljeno
- Če želite nastaviti barvo, pritisnite gumb, ko se zelena barva prikaže med 7 zamenljivimi barvnimi nastavitvami.

Predvajanje glasbe

1. Pritisnite in dve sekundi držite gumb za predvajanje glasbe (slika 1.11), da vklopite/izklopite funkcijo Bluetooth.
2. Napravo Bluetooth postavite največ 10 metrov od zvočnika brez ovir.
3. Poiščite razpoložljive naprave in izberite »Zvočnik PureAroma 1300 Hydra«.
4. Predvajajte svoje najljubše melodije in pritisnite isti gumb za predvajanje, da začasno ustavite ali nadaljujete predvajanje melodij.
5. Pritisnite »+« ali »-«, da spremenite melodijo.
6. Za nastavev glasnosti pritisnite in držite tipko »+« ali »-« 2 sekundi.

Prilaganje svetlosti ure

Pritisnite gumb za nastavev svetlosti ure (slika 1.13), da izberete med tremi stopnjami svetlosti: normalna – srednja – nizka

Nastavitev ure

1. Pritisnite in držite gumb za paro (slika 1.9), dokler se na zaslonu ne prikaže 12/24, nato pa pritisnite »+« ali »-«, da izberete med 12-urnim/24-urnim formatom časa.
2. Ponovno pritisnite gumb za paro, dokler ne utripa digitalna številka.
3. Pritisnite »+« ali »-« za postopno prilaganje časa / za hitro spremembo pritisnite in držite a. +« ali »-«.
4. Za potrditev pritisnite gumb za paro.

5. Pritisnite »+« ali »-« za postopno prilagajanje minut / za hitro spremembo pritisnite in držite »+« ali »-«.

6. Pritisnite gumb za paro, da dokončate nastavev ure.

7. Ko sveti (slika 1.b), pomeni, da je na 12-urni uri popoldanski čas.

Opomba: V načinu nastavitve časa pritisnite gumb za luč (slika 1.10), da se vrnete v začetno stanje »00:00«.

Nastavev alarma

1. Pritisnite in držite gumb za luč (slika 1.10) dve sekundi, da vstopite v nastavev alarma.

2. Pritisnite »+« ali »-« za postopno prilagajanje časa / za hitro spremembo pritisnite in držite a. +« ali »-«.

3. Za nastavev minut ponovno pritisnite gumb za luč.

4. Pritisnite »+« ali »-« za postopno prilagajanje minut / za hitro spremembo pritisnite in držite »+« ali »-«.

5. Za dokončanje nastavitve alarma ponovno pritisnite gumb za luč.

6. Ko sveti ustrezní indikator (slika 1.d), se alarm aktivira.

Opomba:

- Ko se sproži alarm, se meglenka in luči samodejno aktivirajo.
- Ko se oglasi alarm, pritisnite kateri koli gumb, da ga izklopite.

7. Za preklic alarma pritisnite gumb za lučko, da vstopite v nastavev alarma.

8. Pritisnite gumb za paro, da prekličete alarm. Na zaslonu se bo prikazalo »----«.

9. Za dokončanje preklica alarma ponovno pritisnite gumb za luč.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev varnosti izdelka in učinkovitosti difuzorja je priporočljivo, da vzdrževalno čiščenje opravite po vsakih 5–6 uporabah.

1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in podnožja difuzorja.

2. Odstranite pokrov.

3. Previdno izpraznite preostalo vodo iz difuzorja. Da preprečite vdor vode v napravo, je ne nagibajte proti strani z odprtino za zrak (kjer izstopa meglica).

4. Za čiščenje ohišja uporabite vlažno krpo, predhodno namočeno v vodi, razredčeni z milom za pomivanje posode.

5. Difuzor napolnite s čisto vodo in pustite delovati 30 minut, da odstranite odvečna olja. Po uporabi ga previdno izpraznite.

6. Če se so eterična olja razlila po zunanji strani rezervoarja za vodo, ga očistite z vlažno krpo.

7. Namestite pokrovček na difuzor.

5. RECIKLIRANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol pomeni, da je treba izdelek in/ali baterijo v skladu z veljavnimi predpisi odvreči ločeno od gospodinskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje uporabne dobe, morate odstraniti baterije in jih odnesti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Za podrobne informacije o najprimernejšem načinu odstranjevanja električne in elektronske opreme in/ali ustreznih baterij se mora potrošnik obrniti na lokalne oblasti.

Upoštevanje zgornjih smernic bo pripomoglo k varovanju okolja.

6. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine za besedila v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, SL. Vse pravice pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, v celoti ali delno, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, SL.

7. POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI



Cecotec Innovaciones s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami veljavnih predpisov Evropske unije. Ta izdelek je bil zasnovan, izdelan in preizkušen v skladu z zahtevanimi varnostnimi in kakovostnimi standardi. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

8. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Izdelek: PureAroma 1300 Hydra Speaker

Referenca izdelka: EU01_117514

Napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A

Vhodna napetost izdelka: 24 V = 0,65 A, 15,6 W


Prostornina: 300 ml

Razred II

Poraba energije v stanju pripravljenosti je 1 W, kar je v skladu s smernicami standarda EN 50564:2011 in evropskima uredbama 1275/2008/ES in 801/2013/ES. Da bi to dosegli, je naprava priključena na električno omrežje in se uporablja le za prikaz informacij, medtem ko čaka na aktivacijo stanja pripravljenosti.

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Zasnovano v Španiji

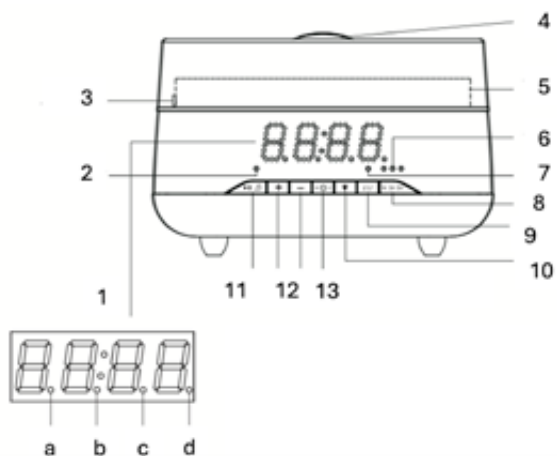

Slika 1



Slika 2

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter navora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **PureAroma 1300 Hydra Speaker**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebska cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si