

# Hisense

life reimagined

## **PRIROČNIK ZA UPORABO**

Pred uporabo te naprave pozorno preberite ta priročnik in shranite za prihodnjo uporabo.

**RB3K330SSFC**

**SL**

**Slovenščina**

# Vsebina

**Hvala, ker ste izbrali izdelek Hisense. Pazljivo preberite pripadajoča navodila za uporabo, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj novi hladilnik. Navodila vsebujejo pomembne informacije o namestitvi in delovanju. Shranite ta navodila za uporabo v prihodnosti.**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Informacije o varnosti in opozorila ..... | 01 |
| Namestitev nove naprave.....              | 13 |
| Opis naprave.....                         | 16 |
| Krmilni elementi zaslona .....            | 17 |
| Uporaba naprave .....                     | 22 |
| Obrnite vrata .....                       | 24 |
| Čiščenje in nega .....                    | 28 |
| Koristni nasveti in namigi .....          | 30 |
| Odpravljanje težav .....                  | 31 |
| Odstranjevanje naprave .....              | 35 |

# Informacije o varnosti in opozorila

Pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Priročnik vsebuje pomembne varnostne napotke in navodila. Preprečite nevarnost nezgode tako, da se pred nameščanjem in uporabo naprave poučite o njeni uporabi in varnostnih funkcijah. Shranite ta navodila na priročnem mestu; zagotovite, da jih v primeru zamenjave lastnika ali lokacije hladilne naprave dobi novi lastnik v namen primernega vodenja za uporabo in varnost. Izdelovalec ni odgovoren za nobeno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.



## Varnost otrok in ranljivih oseb

### **V skladu z EN standardom**

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.



## Varnost otrok in ranljivih oseb

### **V skladu z IEC standardom**

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o uporabi naprave s strani odgovorne osebe.

Hranite vso embalažo izven dosega otrok, da preprečite tveganje zadušitve.

Pri odstranjevanju naprave jo izključite iz omrežja, odrežite napajalni kabel blizu naprave in odstranite vrata, da preprečite nevarnost električnega udara ali ujetja otrok.

Če odstranjujete starejšo napravo, poskrbite, da je zapah ali vzmetna ključavnica onemogočena, da preprečite nenamerno ujetje.



## Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Ta naprava je zasnovana za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:

1. Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
2. Kmetije, hoteli, moteli in druga bivalna okolja.
3. Nastanitve z zajtrkom.
4. Gostinstvo in podobne aplikacije, ki niso namenjene prodaji.

- **OPOZORILO**

Polnite le s pitno vodo.

- **OPOZORILO**

Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosoli z vnetljivimi plini, v tej napravi.

- **OPOZORILO**

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali usposobljena oseba, da preprečite nevarnosti.

- **OPOZORILO**

Pretok zraka skozi prezračevalne odprtine naprave mora biti neoviran.



## Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Pospeševanje postopka odmrzovanja z mehanskimi napravami ali drugimi sredstvi, ki jih proizvajalec ne priporoča, je prepovedano.

- **OPOZORILO**

Ne poškodujte hladilnega kroga.

- **OPOZORILO**

Ne uporabljajte električnih naprav v hladilniku, razen če to odobri proizvajalec.

- **OPOZORILO**

Hladilno sredstvo in plini v izolaciji so vnetljivi. Napravo odstranite na pooblaščenem centru. Izogibajte se stiku z ognjem.

- **OPOZORILO**

Zagotovite, da napajalni kabel pri nameščanju naprave ni ujet ali poškodovan.

# Informacije o varnosti in opozorila



## Splošna varnost

### • OPOZORILO

Izogibajte se uporabi več prenosnih vtičnic ali napajalnih virov za napravo.



## Zamenjava osvetlitvenih lučk

### • OPOZORILO

Ne poskušajte sami zamenjati osvetlitvenih lučk. Če je svetilka LED poškodovana, se obrnite na servis za pomoč. To opozorilo velja le za hladilnike, opremljene z lučkami.



## Hladilno sredstvo

Naprava vsebuje izobutan (R600a), naravni, okolju prijazen, vendar vnetljiv plin. Izogibajte se poškodovanju hladilnega kroga med prevozom in namestitvijo. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.



## Hladilno sredstvo

### • OPOZORILO

Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu. Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.



### OPOZORILO

Nevarnost požara / Vnetljivi materiali

Če pride do poškodbe hladilnega kroga:

1. Držite se stran od odprtega ognja in virov vžiga.
2. Poskrbite, da je prostor okoli naprave dobro prezračen.

Vsaka sprememba tega izdelka je nevarna.

Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči kratek stik, požar ali električni udar.





## Električna varnost

1. Ne podaljšujte napajalnega kabla.
2. Vedno preverjajte napajalni vtič za morebitne poškodbe. Poškodovan vtič se lahko pregreje in predstavlja nevarnost požara.
3. Glavni napajalni vtič mora biti vedno lahko dostopen.
4. Izogibajte se vlečenju napajalnega kabla pri izklapljanju iz vtičnice.
5. Če je stenska vtičnica ohlapna, je ne uporabljajte, da se izognete tveganju električnega udara ali požara.
6. Delovanje naprave brez pokrova notranje svetilke je prepovedano.
7. Ta hladilnik mora biti priključen le na enofazni izmenični vir napajanja 220~240 V/50 Hz. Če lokalna napetost presega to območje, uporabite regulator napetosti AC z močjo vsaj 350 W za varnost. Hladilnik priključite na namensko vtičnico z ozemljitveno žico.

# Informacije o varnosti in opozorila

## Dnevna uporaba

- Shranjevanje vnetljivih plinov ali tekočin v hladilniku lahko povzroči eksplozije.
- Izogibajte se uporabi električnih naprav znotraj hladilnika, kot so naprave za izdelavo sladoleda ali mešalniki.
- Pri izključevanju vedno izvlecite vtič neposredno iz vtičnice in ne vlecite za napajalni kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov blizu plastičnih delov naprave.
- Ta naprava ni namenjena za vgradnjo.
- Ne dovolite, da se živila neposredno dotikajo izhoda zraka na zadnji steni.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za shranjevanje predpakirane zamrznjene hrane.
- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za shranjevanje, kot je navedeno v tem priročniku. Za shranjevanje se posvetujte z ustreznimi navodili.
- Ne zamrzujte gaziranih ali penečih pijač, saj lahko eksplodirajo in poškodujejo hladilnik.

## Informacije o varnosti in opozorila

- Neposredno uživanje zamrznjene hrane iz zamrzovalnika lahko povzroči ozeblino.
- Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo.
- Napravo hranite stran od odprtega ognja, da preprečite nevarnost požara.
- Ta naprava je zasnovana za shranjevanje hrane in pijače v gospodinjstvu, kot je opisano v tem priročniku. Naprava je težka. Pri premikanju naprave bodite previdni.
- Ne dotikajte se ali odstranjujte predmetov iz zamrzovalnika z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe kože.
- Nikoli ne stojte ali se naslanjajte na dno hladilnika, predale ali vrata.

## Informacije o varnosti in opozorila

- Ko se zamrznjena hrana odtali, je ne smete ponovno zamrzniti.
- Neposredno uživanje ledu iz zamrzovalnika lahko povzroči ozeblino na ustnicah ali v ustih.
- Da preprečite poškodbe ali okvaro naprave, ne preobremenjujte vratnih razdelkov in predalov prostora za zelenjavo.
- Za spremljanje temperature v bližini naprave in izboljšanje njene učinkovitosti namestite temperaturni senzor izven naprave.
- Wi-Fi modul se nahaja v krmilni omarici na vrhu. Da se izognete motnjam in šibkemu signalu, se izogibajte postavljanju velikih kovinskih predmetov ali tekočinskih posod v bližini zgornjega dela omarice.
- Ne puščajte vrat odprtih dalj časa. To lahko znatno poveča temperaturo v napravi.
- Redno čistite površine in odtočne sisteme, ki so v stiku s hrano.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite nastanek plesni.

# Informacije o varnosti in opozorila

## **Pozor! Nega in čiščenje**

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo odklopite od dovoda elektrike.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnimi čistilci, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odmrzovanje predeleka zamrzovalnika. Namesto tega uporabite plastično strgalo.

## **Pomembna navodila za namestitev**

- Previdno upoštevajte vsa navodila za priključitev na električno omrežje. Ob odpiranju embalaže preverite, ali je naprava poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Poškodbe takoj prijavite prodajalcu in obdržite embalažo.
- Počakajte vsaj štiri ure, preden priključite napravo, da se hladilno sredstvo vrne v kompresor.
- Zagotovite ustrezno kroženje zraka okoli naprave, da preprečite pregrevanje. Upoštevajte navodila za pravilno prezračevanje.
- Zadnja stran naprave ne sme biti preblizu stene, da se ne dotika ali pride preblizu toplih delov (kot je kompresor), da se zmanjša tveganje za požar.
- Naprave ne nameščajte blizu radiatorjev ali štedilnikov.

# Informacije o varnosti in opozorila

- Po namestitvi naj bo napajalni vtič vedno dostopen.
- Prenosna frekvenčna območja in največja dovoljena moč prenosa v delovnih frekvenčnih območjih: 2400–2483,5 MHz, manj kot ali enako 20 dbm.
- Med svojim telesom in grelnim telesom naprave držite razdaljo najmanj 20 cm.

## Servis

- Električna popravila naj izvaja le usposobljen električar.
- Izdelek naj servisirajo le pooblaščenih servisi, ki uporabljajo originalne nadomestne dele.
  1. Če je naprava brez zmrzovanja.
  2. Če naprava vsebuje predelek zamrzovalnika.



### Opomba

Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko hladilnik nalagajo in praznijo le pod nadzorom. (Velja samo v EU regiji.)

# Namestitev nove naprave

Pred začetkom uporabe naprave preberite te pomembne napotke.




## Zračenje naprave

Dobro zračenje v okolici naprave ne izboljša le učinkovitosti hlajenja, ampak tudi varčuje z energijo. Zagotovite, da je v okolici naprave dovolj prostora za odvajanje toplote.

### Napotek:

Pustite 50-70 mm prostora na hrbtni strani od stene, vsaj 100 mm od vrha in 100 mm od vsake strani. Poskrbite, da je pred vrati hladilnika dovolj prostora za odpiranje vrat do 105°. Glejte podatke spodaj.

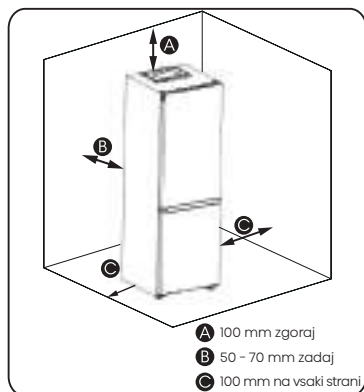

V stanju brez vgrajevanja

Zgoraj: Zagotovite režo, večjo od 5 mm




Leva stran: Zagotovite režo, večjo od 2,5 mm


Desna stran: Zagotovite režo, večjo od 2,5 mm

Mere (mm): 595\*600\*1856

Vgrajen status

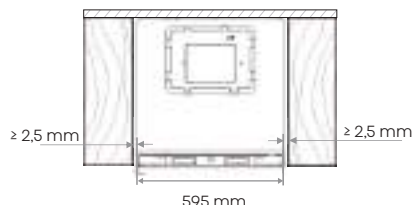

Preverite prostor za vrata in celotni prostor, da lahko popolnoma odprete vrata.

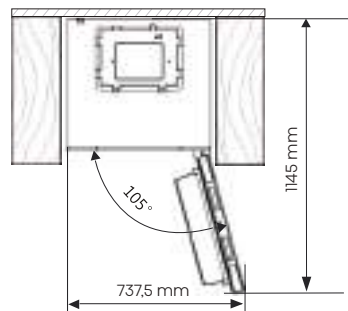

Skupen prostor, zahtevan za popolno odprtje vrat v nameščenem stanju




## Opomba

Vgrajen status bo povzročil znatno povečanje porabe energije.

# Namestitev nove naprave

Relevantne informacije (mm)

| W   | W1    | D   | D1   |
|-----|-------|-----|------|
| 595 | 142,5 | 600 | 1156 |

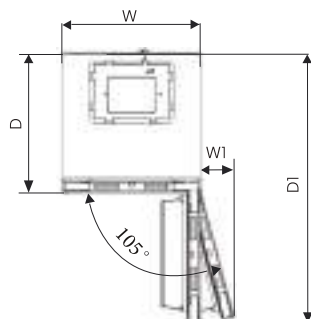

## Opomba


Naprava učinkovito deluje v klimatskih razredih od SN do ST. Učinkovitost se lahko zmanjša, če napravo pustite zunaj določenega temperaturnega območja dalj časa.

| Klimatski razred | Temperatura okolice |
|------------------|---------------------|
| SN               | +10°C do +32°C      |
| N                | +16°C do +32°C      |
| ST               | +16°C do +38°C      |
| T                | +16°C do +43°C      |

Postavite napravo na suho mesto, da preprečite nabiranje vlage. Namestite napravo zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki, dežjem ali zmrzovanjem. Naprava naj bo oddaljena od virov toplote, kot so pečica, ogenj ali grelnik.


## Poravnavanje

- S pomočjo ustreznega ključa prilagodite višino noge, da zagotovite pravilno poravnanoost in pretok zraka.
- Prilagodite noge tako, da bo zgornji del nagnjen nazaj za približno 15 mm ali 0,5°; s tem omogočite samodejno zapiranje vrat.
- Pred premikanjem naprave dvignite noge in s tem omogočite prosto premikanje. Po končanem premiku ponovno poravnajte napravo.

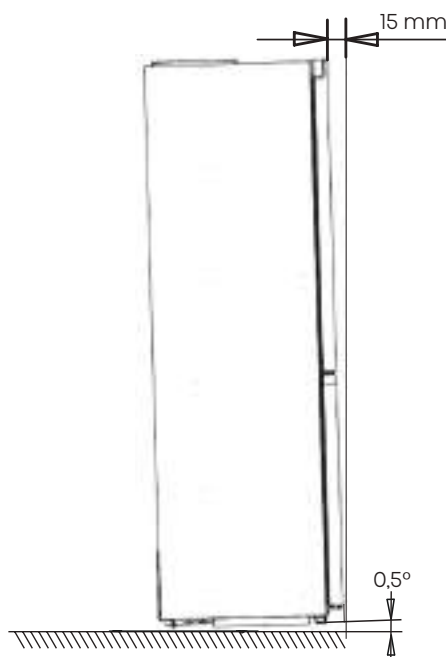



# Namestitev nove naprave

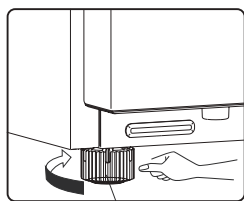

Nastavljive noge




Nastavljive noge




## Opozorilo

- Hladilnik namestite na ravno trdo površino, ki je poravnana z okoliškimi tlemi in dovolj trdna, da nosi popolnoma napolnjen hladilnik.
- Valjčke uporabite le za premik hladilnika naprej in nazaj. Premik vstran lahko poškoduje tako tla, kot valjčke.

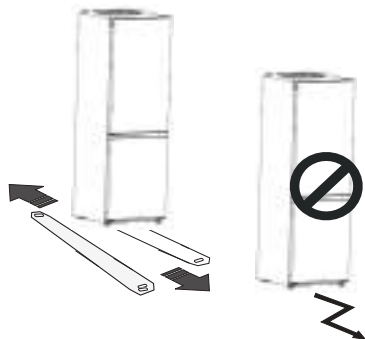

# Opis naprave

## Pregled naprave

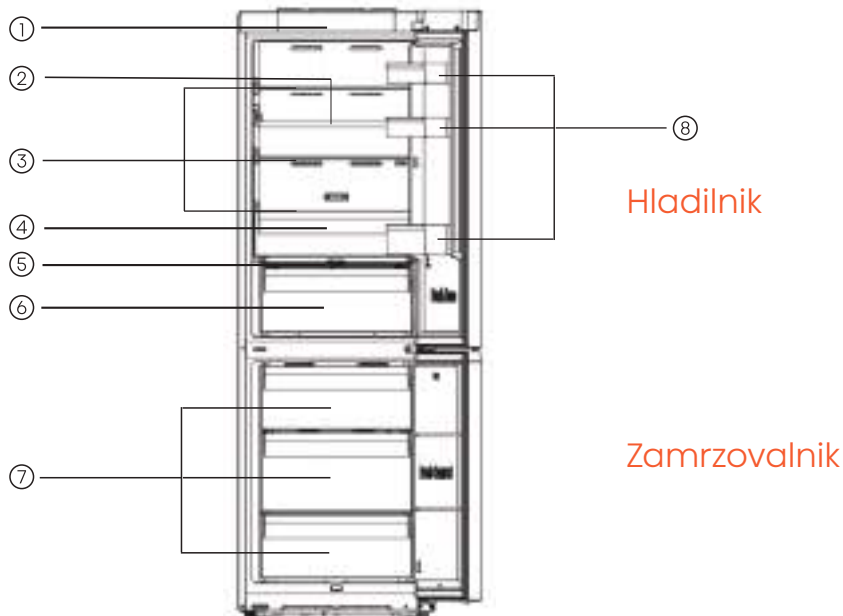

- ① Elektronsko krmiljenje
- ② Prilagodljivo stojalo za vino
- ③ Police za shranjevanje
- ④ 0°C svež predal
- ⑤ Pokrov predala za zelenjavo
- ⑥ Predal za zelenjavo
- ⑦ Predali zamrzovalnika
- ⑧ Vratna polica



## Opomba

Zaradi stalnega razvoja izdelka se lahko dejanski hladilnik malo razlikuje od opisa v tem priročniku. Vendar pa ostajajo njegove funkcije in navodila za uporabo enaka.


Za optimalno energijsko učinkovitost ponovno namestite vse sestavne dele, kot je prikazano zgoraj.

# Krmilni elementi zaslona

Do vseh funkcij in nastavitev lahko dostopate preko krmilne plošče, ki se nahaja na vrhu omarice. Zaslonska plošča poenostavi prilagoditve funkcij, kar omogoča enostavno uporabo.

## Krmilni elementi zaslona

Upoštevajte ta navodila za uporabo, da boste lahko uporabili različne funkcije in nastavitve krmilne plošče naprave. Po začetnem vklopu zasvetijo ikone na plošči zaslona. Če ne pritisnete nobenega gumba in ostanejo vrata zaprta, se osvetlitev ozadja po eni minuti ugasne.

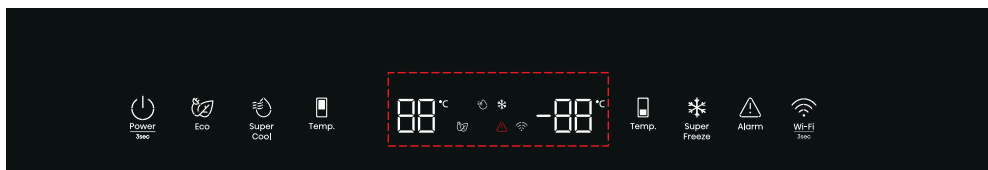

Elektronski krmilnik (nameščen na vrhu naprave)

### 1. Napajanje

 Za izklop pritisnite in držite gumb »Power« 3 sekunde, da izklopite napravo. Pritisnite in zadržite gumb »Power« za 3 sekunde, da preklopite v stanje pripravljenosti.

Zaslon bo v stanju pripravljenosti prikazoval »--«.

### Pomembno!

Izogibajte se shranjevanju živil v hladilniku, ko je ta izklopljen za daljši čas. Izključite napravo, če je ne boste uporabljali dlje časa.



### Opomba

Ko je funkcija pripravljenosti vklopljena, hladilnik preneha s hlajenjem in lučka je izklopljena.

### 2. Eko

 Pritisnite gumb »Eco« , da vklopite funkcijo varčevanja z energijo in zasvetila bo ikona »«.

Ko je funkcija Eco vklopljena, se temperatura hladilnika samodejno nastavi na 6°C, temperatura zamrzovalnika pa na -17°C.

Za izhod iz načina Eco pritisnite gumb »Temp«  ali »Eco« , da se hladilnik vrne na prejšnjo nastavev temperature.

### 3. Super hladno

 Funkcija Super hladno vzdržuje nastavljeno temperaturo hladilnika med visoko uporabo, velikimi količinami hrane ali začasno v toplem okolju. Funkcija Super hladno znižuje temperaturo v predelek

# Krmilni elementi zaslona

hladilnika.

1. Pritisnite gumb »Super Cool« , da aktivirate to funkcijo. Ikona »« bo zasvetila, indikator temperature hladilnika pa bo prikazal 2°C.
2. Ta funkcija se samodejno izklopi po 6 urah.
3. Ko je funkcija super hladno vklopljena, jo lahko izklopite tako, da pritisnete gumb »Super Cool«  ali levi gumb »Temp« . Če ročno izklopite funkcijo Super hladno, se bo nastavljena temperatura hladilnika vrnila na prejšnjo nastavev.

## 4. Temperatura prekata hladilnika

-  Večkrat pritisnite levi gumb »Temp« , da se krožno pomaknete skozi temperaturne nastavitve med 8 in 2°C.

→ 8°C – 7°C – 6°C – 5°C  
2°C – 3°C – 4°C ←

### Opomba

Vsak pritisk zmanjša nastavev temperature za 1°C.

## 5. Temperatura prekata zamrzovalnika

-  Večkrat pritisnite gumb »Temp« , da se krožno pomaknete skozi temperaturne nastavitve med -14 in -24°C.

→ -14°C – -15°C – .....  
-24°C – -23°C ←

### Opomba

Vsak pritisk zmanjša nastavev temperature za 1°C.

## Nastavev temperatur predelov

Nastavev temperature določi povprečno temperaturo za celoten predelek, pri čemer se dejanske temperature lahko spreminjajo glede na količino in razporeditev hrane ter temperaturo v prostoru.

## Nastavev temperature predelka

Predelek hladilnika: 4°C

Predelek zamrzovalnika: -18°C

## 6. Super zamrzovanje



Super zamrzovanje bo hitro znižalo temperaturo v zamrzovalniku, zato bo hrana hitreje zamrznila. Ta funkcija prav tako pomaga ohraniti vitamine in hranila sveže hrane dlje časa.

1. Pritisnite gumb »Super Freeze« , da aktivirate to funkcijo. Ikona »« se bo prižgala, temperatura zamrzovalnika pa bo nastavljena na -28°C.
2. Ta funkcija se samodejno izklopi po 52 urah.
3. Če želite ročno izklopiti Super zamrzovanje, pritisnite gumb »Super zamrzovanje«  ali desni gumb »Temp« , kar bo zamrzovalnik vrnilo na prejšnjo nastavev temperature.

# Krmilni elementi zaslona



## Opomba

Izogibajte se uporabi funkcije Super zamrzovanje, če so v zamrzovalniku steklenice ali pločevinke (zlasti gazirane pijače). Te lahko počijo.

## 7. Alarm



Alarm

### Alarm visoke temperature

Če postane notranja temperatura previsoka, se oglasi alarm z osvetljeno ikono »«.

V načinu, ki ni pripravljenost, se temperatura znotraj naprave zazna po 24 urah od vklopa. Če temperatura ostane visoka 4 ure, bo sprožen alarm zaradi visoke temperature.

### Utišanje alarma

Pritisnite gumb Alarm, da izklopite zvok. Ikona »« ostane osvetljena, dokler temperatura ne pade pod prag alarma. Ko naprava doseže željeno temperaturo, se bo ikona »« ugasnila, alarm zaradi visoke temperature pa bo izbrisan. Če alarm ni izklopljen, bo zvenel 3-krat na minuto, ikona alarma »« pa bo ostala prižgana. Alarm se bo ustavil po 10 minutah.

## 8. Alarm odprtih vrat

Če so vrata odprta več kot 1 min, to sproži alarm. Alarm bo zvenel 5-krat na minuto v prvih dveh minutah. Od tretje minute naprej bo alarm zvenel enkrat na sekundo. Alarm se bo ustavil po 10 minutah. Pritisnite kateri koli gumb, da prekličete alarm vrat, kar bo ustavilo brneč zvok. Alarm vrat bo ukinjen, ko boste zaprli vrata. Ko so vrata zaprta, bo ponovni odpiranje vrat znova zagnalo časovnik za alarm odprtih vrat.

## 9. Način demo

Način demo je zasnovan za prikaz v trgovinah, ki preprečuje hlajenje hladilnika. Za aktivacijo načina demo pritisnite in zadržite gumba »Power« in »Wi-Fi« hkrati za 3 sekunde, dokler ne slišite treh piskov. Zaslona bo prikazal »OF«, da pokaže, da je način demo aktiven.

Zaslona bo prikazal »OF«, če v 10 sekundah ni pritisnjen noben gumb; sicer bo prikazana trenutna nastavitvev temperature.

Za izhod iz načina demo pritisnite in zadržite gumba »Power« in »Wi-Fi« hkrati za 3 sekunde, dokler ne slišite treh piskov.

# Krmilni elementi zaslona

## 10. WiFi



### Povezovanje vašega hladilnika na Wi-Fi

Aplikacija ConnectLife

ConnectLife je pametna aplikacija, ki vam omogoča komunikacijo s pametnimi napravami preko pametnega telefona ali tablice.

### Namestitev

1. V pametnem telefonu odprite trgovino Apple aplikacije (iOS) ali Google Play (Android).

2. Poiščite »ConnectLife«. Poiščite aplikacijo z naslednjo ikono:



3. Prenesite in namestite aplikacijo ConnectLife ponudnika ConnectLife, LLC.

Druga možnost je, da s pametnim telefonom ali tablico optično preberete kodo QR za namestitev aplikacije ConnectLife.



### Opomba

- Na jakost signala WiFi vpliva razdalja med napravo in usmerjevalnikom WiFi. Če sta napravi preveč oddaljeni je lahko seznanjanje neuspešno ali pa traja dlje.
- Naprava podpira le omrežja WiFi 2,4 GHz. SSID omrežja WiFi mora biti vidno.
- Na zmogljivost lahko vpliva okolica brezžičnega omrežja, vključno s povezanimi napravami.
- Zunanji vplivi, kot je okolica domačega omrežja ali ponudnik internetnih storitev, lahko povzročijo prekinitve povezave WiFi naprave.

### Različica aplikacije

Trenutna različica Android & iOS: V2.3.0 Različica aplikacije se nenehno spreminja in nadgrajuje, prosimo, da se sklicujete na različico, ki je dejansko prenesena iz App Store, AppGallery ali Google Play trgovine.

# Krmilni elementi zaslona

## Povezovanje hladilnika

Po namestitvi ConnectLife se prijavite ali ustvarite račun ter:

1. Zagotovite, da je naprava vklopljena in zaslon osvetljen. Naprava je pripravljena, ko je panel osvetljen.



2. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi za 3 sekunde, dokler ne zaslišite piskanja. In videli boste, kako ikona »Wi-Fi« začne utripati, potem ko se prižge za nekaj sekund.



3. V napravi omogočite Bluetooth in odprite ConnectLife. Počakajte, da se prikaže pojavno okno, ki kaže, da je zaznana nova naprava. Dotaknite se gumba v pojavnem oknu in v nadaljevanju sledite navodilom.

4. Če ni pojavnega okna, v aplikaciji ročno izberite možnost »Dodaj napravo« ali »+«.

5. Iz seznama naprav izberite »Hladilnik«.

6. Sledite navodilom v aplikaciji, da hladilnik povežete. Ko je postopek končan, bo hladilnik prikazan na zaslonu.

## ! Opomba


- Naprava bo ostala v načinu seznanjanja do 5 minut.
- Za ponastavitev omrežnih nastavitev pritisnite in držite gumb WiFi za 6 sekund. Ko je naprava ponastavljena, boste zaslišali dva piska.
- Po ponastavitvi naprava samodejno vstopi v način seznanjanja.
- Lučka WiFi z neprekinjeno osvetlitvijo kaže na uspešno omrežno povezavo.

# Uporaba naprave

Vaša naprava vključuje dodatke, kot je navedeno v razdelku »Opis naprave«. Sledite tem navodilom, da se naučite pravilno uporabljati te dodatke. Priporočamo, da ga pred uporabo naprave pazljivo preberete.

## Vratna polica


- Primerna je za shranjevanje jajc, konzerviranih tekočin, pijač v steklenicah in pakirane hrane itd. Ne preobremenjujte polic s težkimi predmeti.
- Police na vratih se lahko prilagodijo različnim višinam, da ustrezajo vašim potrebam po shranjevanju. Preden prilagodite položaj police, odstranite z nje vse predmete in polico dvignite navpično.

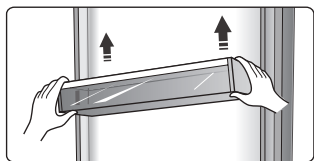

- Vse police na vratih so odstranljive za čiščenje.

## Police za shranjevanje

- Police za shranjevanje so odstranljive za čiščenje.

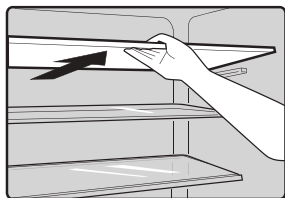

## Prilagodljivo stojalo za vino

- Zasnovano za shranjevanje vina ali pijač, odstranljivo za čiščenje.

**Opomba:** Izogibajte se postavitvi steklenic vina ali pijač neposredno pred zračni izhod na zračnem kanalu, saj lahko to povzroči zamrzovanje.



## 0°C Posoda za sveža živila

- Ta predal omogoča hladnejše temperature za hranjenje občutljivih živil, kot so ribe ali meso. Temperaturo lahko prilagodite z drsnim gumbom: premik na skrajno levo uskladi temperaturo predala z ostalim hladilnikom, premik na skrajno desno pa zmanjša temperaturo predala za 4°C. Priporočila za shranjevanje so v spodnji tabeli.

| Nastavitev temperature hladilnika | Drsnik       | Živilo       | Čas shranjevanja |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2°C                               | Povsem levo  | Sadje        | < 2 tedna        |
| 2°C                               | Povsem desno | Ribe in meso | < 3 dni          |
| 5°C                               | Povsem levo  | Zelenjava    | < 5 dni          |
| 5°C                               | Povsem desno | Ribe in meso | < 3 dni          |
| 8°C                               | Povsem levo  | Zelenjava    | < 5 dni          |
| 8°C                               | Povsem desno | Sadje        | < 2 tedna        |

**Opomba:** Tako ambientna temperatura kot nastavljena temperatura vplivata na temperaturo škatle/predala 0°C, ki se lahko spreminja v določenem območju. Tekočine lahko zamrznejo, kar je normalno, ko temperatura pade pod nič.






# Uporaba naprave

## Predal za zelenjavo

- Predal za zelenjavo je idealen za shranjevanje sadja in zelenjave.


### Nadzor vlažnosti in prostora za zelenjavo

- Zavrtite gumb prostora za zelenjavo, da prilagodite vlažnost. Če obrnete gumb v levo, povečate vlažnost, kar podaljša svežino sadja in zelenjave. Če ga obrnete v desno, se vlažnost zmanjša. Namen je ohranjanje vlažnosti v zelenjavi.

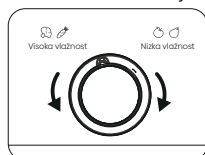

## Predal za zamrzovanje


- Uporablja se za shranjevanje hrane, ki jo je treba zamrzniti, vključno z mesom, ribami in sladoledom.

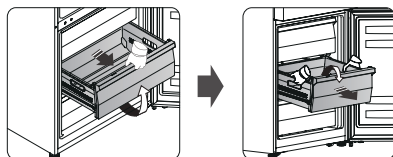

- Za odstranitev predala za zamrzovanje rahlo dvignite sprednji del, ga potisnite naprej, nato ga spustite in z obema rokama povlecite ven.

# Obrnite vrata

Usmeritev odpiranja vrat lahko spremenite s desne strani (kot je dobavljeno) na levo stran, da ustreza potrebam namestitvenega prostora.

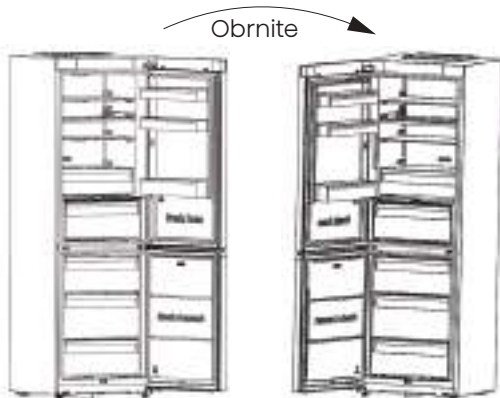

## OPOZORILO

Preden obrnete vrata, izključite napravo iz omrežja tako, da izvlečete vtič iz vtičnice.

Orodja, ki jih boste potrebovali (ne vključena):

| Niso vključena                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |
| 8 mm nasadni ključ                                                                  | Ravni izvijač                                                                       |
|   |  |
| Križni izvijač                                                                      | Nastavljiv ključ                                                                    |
|  |                                                                                     |
| Lopatica za kit                                                                     |                                                                                     |

Delki, ki jih boste potrebovali (vključeni):

| Vključeni                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pokrov vogala ohišja (levo)                                                       | Pokrov vogala ohišja (desno)                                                      |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 |
|  |  |
| Pokrov vogala vrat (desno)                                                        | Pokrov vogala vrat (levo)                                                         |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 |
|  |  |
| Del levega zgornjega tečaja                                                       | 4 mm imbus ključ                                                                  |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 |




## Opomba

Postavite hladilnik na mehko peno ali podoben material, da preprečite poškodbe. Morda boste morali postaviti hladilnik na hrbet, da boste imeli dostop do podnožja.

1. Postavite hladilnik pokončno, odprite vrata, uporabite ravni izvijač, da odstranite Pokrov vogala vrat (desno), Pokrov vogala vrat (levo), Pokrov ohišja (desno) in Pokrov ohišja (levo), nato pa postavite pokrove vogala v vrečko z dodatki kot rezervo.



**OPOMBA:** Da preprečite praske na površini hladilnika, postavite krpo na območje za ločevanje.

# Obrnite vrata

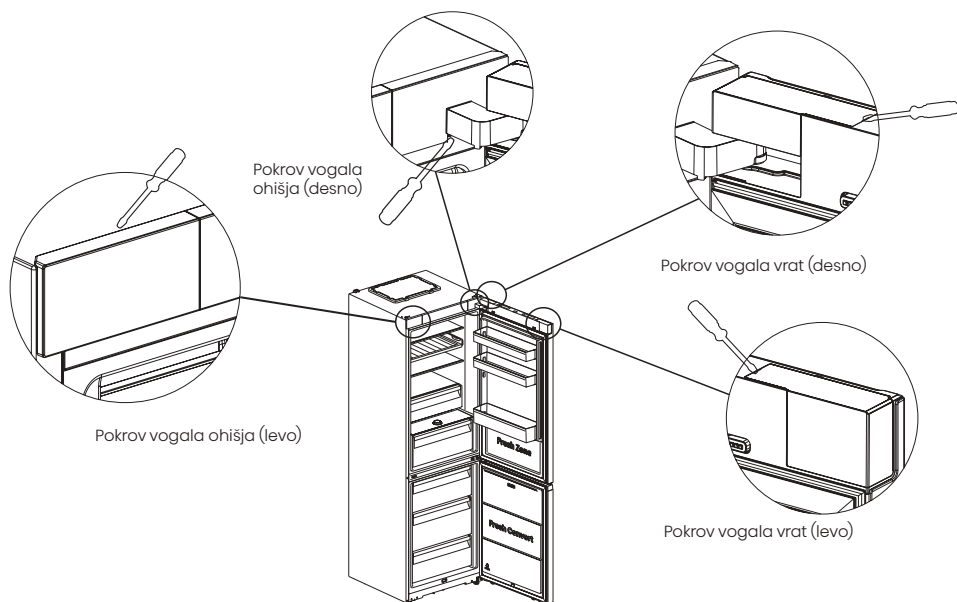


2. Z 4 mm imbus ključem odprite dva vijaka na desni strani, ki pritrdijo desni zgornji del tečaja, ter vijak na levi strani. (Podprite vrata, ko to počnete)

3. Odstranite vrata in jih postavite na gladko površino s ploščo obrnjeno navzgor. Ohlapite 2 vijaka z lastnim navojem, odstranite zaustavnik, zaustavnik vrat in pušo osi, nato jih namestite na levo stran z istimi vijaki.

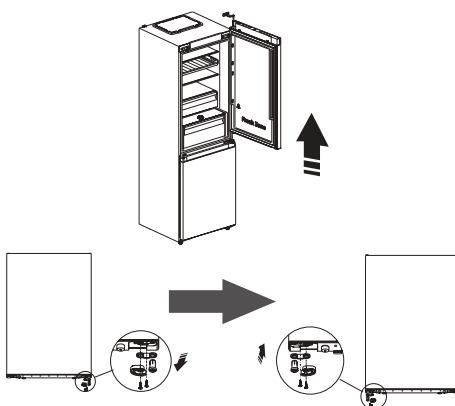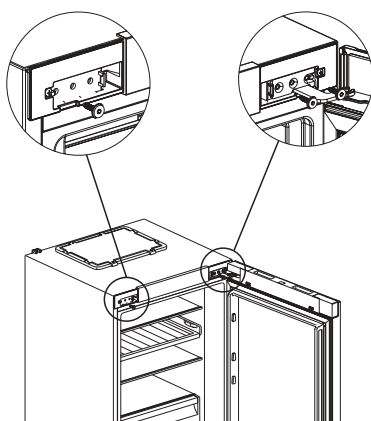


# Obrnite vrata


4. Ohlapite vijake na srednjem tečaju, da odstranite srednji tečaj. Nato odstranite spodnja vrata.

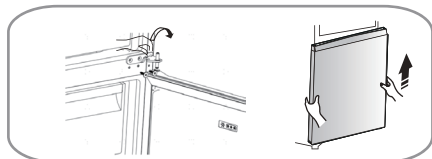





5. Postavite spodnja vrata na gladko površino s ploščo obrnjeno navzgor. Ohlapite 2 vijaka z lastnim navojem, odstranite zaustavnik, zaustavnik vrat in pušo osi, nato jih namestite na levo stran z istimi vijaki.

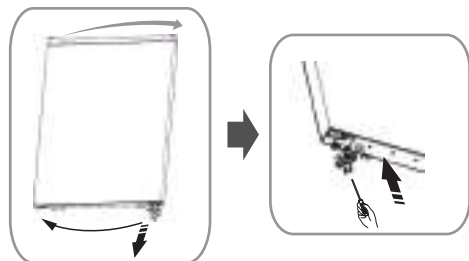

6. Spremenite pokrovčke za vijake na srednji pokrivni plošči z leve na desno (kot je prikazano na spodnji sliki).

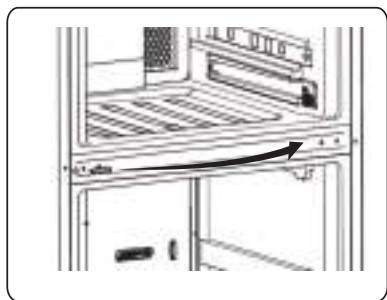


7. Postavite hladilnik na mehko penasto embalažo ali podoben material. Odstranite nastavljive spodnje noge, nato odvijte in odstranite spodnji tečaj. Namestite pokrov za vijak (vključen v vrečko z dodatki) na desno luknjo spodnje pokrivne plošče. Nazadnje odvijte os spodnjega tečaja, jo premaknite v luknjo na nasprotni strani in jo pritrdite.

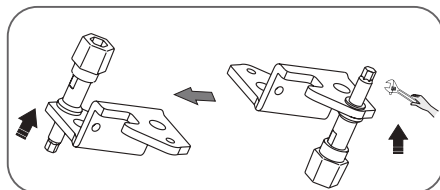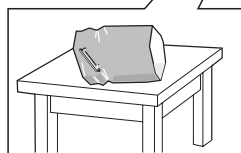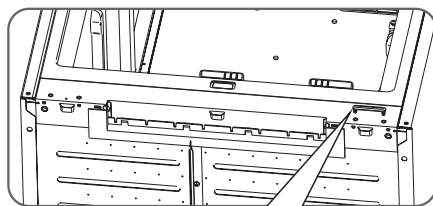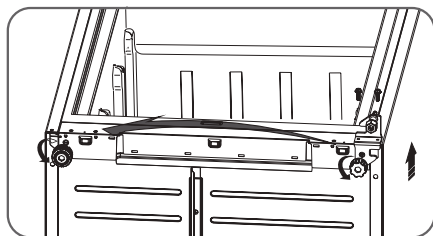


## Obrnite vrata


8. Ponovno pritrdite spodnji tečaj na levo stran in ga pritrdite s posebnimi vijaki z prirobnico. Ponovno namestite nastavljive spodnje noge na drugo stran in jih pritrdite.

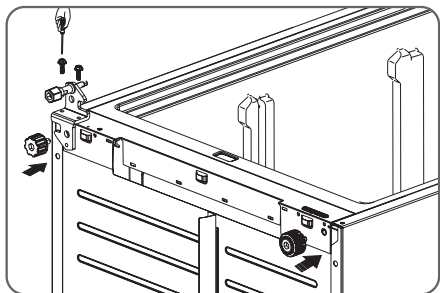


9. Prilagodite položaj spodnjih vrat, da se spodnja luknja uskladi s osjo spodnjega tečaja. Obrnite srednji tečaj za 180°, ustrezno prilagodite njegov položaj in ga nato namestite.

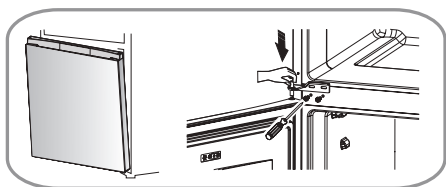

10. Pravilno namestite zgornja vrata. Usmerite spodnjo luknjo zgornjih vrat z zgornjo osjo srednjega tečaja in zgornjo luknjo zgornjih vrat z osjo levega zgornjega tečaja. Prilagodite levi zgornji tečaj na ustrezen položaj in ga pritrdite z 2 vijakoma.

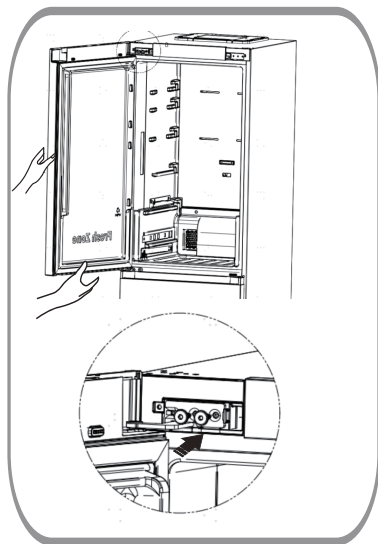

11. Ponovno namestite pokrovi vogalov vrat (desno in levo) ter pokrov vogala ohišja (desno in levo), ki sta bila odstranjena iz vrečke z dodatki.

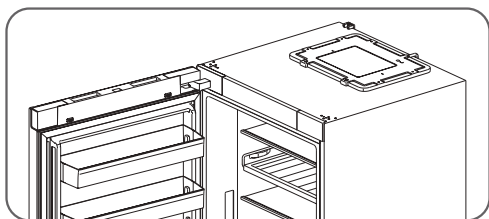

# Čiščenje in nega

- Za ohranjanje higiene napravo redno čistite, vključno z vsemi zunanji in notranji dodatki, vsaj enkrat na vsaka dva meseca.




## Opozorilo

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je hladilnik izključen iz napajanja. Nevarnost električnega udara! Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice pred čiščenjem.

## Zunanje čiščenje

Redno čiščenje ohranja videz vašega hladilnika.

- Ploščo zaslona in digitalno ploščo obrišite s čisto, mehko krpo.
- Krpo navlažite z vodo, namesto da bi neposredno pršili vodo na napravo. To preprečuje, da bi se vlaga skoncentrirala na enem mestu.
- Vrata, ročaje in površine omarice očistite z blagim detergentom in jih nato obrišite s suho, mehko krpo.



## Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, da preprečite praske na površini.
- Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, kot so redčila, avto detergenti, Clorox, eterična olja ali organska topila, kot je benzen. Te snovi lahko poškodujejo površino naprave in predstavljajo nevarnost požara.

## Notranje čiščenje

- Notranjost naprave čistite redno. Lažje jo je očistiti, ko so zaloge hrane nizke. Odstranite predale in police za temeljito čiščenje.
- Notranjost obrišite z razredčeno raztopino sode bikarbone, nato sperite s toplo vodo z izžeto gobico ali krpo. Pred ponovno namestitvijo polic in košar poskrbite, da je vse popolnoma suho.
- Vse površine in odstranljive dele temeljito osušite pred vračanjem na svoje mesto.



# Čiščenje in nega

- Kljub avtomatskemu odmrzovanju se lahko v zamrzovalnem predalu nabere zmrzal, če so vrata pogosto odpirana ali pustite odprta predolgo.
- Za debelo zmrzal, odmrznite, ko je zamrzovalnik skoraj prazen, in sledite tem korakom:
  1. Izpraznite zamrzovalnik, izklopite napravo in odprite vrata. Prezračite prostor, da pospešite odmrzovanje.
  2. Ko se odmrzne, očistite zamrzovalnik, kot je priporočeno.




## Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odstranjevanje zmrzali iz zamrzovalnega predala.
- Napravo ponovno vključite in priključite v omrežno vtičnico šele, ko je notranjost popolnoma suha.

## Odmrzovanje

Predelek zamrzovalnika

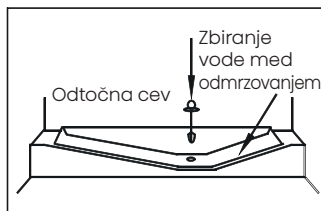

Ta predal se samodejno odmrzuje.

## Čiščenje tesnil na vratih

- Tesnila na vratih ohranjajte čista. Preprečite, da bi se lepila na omarico, saj bi to lahko povzročilo trganje. Tesnila očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju jih temeljito sperite in posušite.
- Ta naprava je opremljena z LED svetilko energetske učinkovitosti razreda G, ki se nahaja na vrhu predelka hladilnika.



## Opozorilo

Ne zamenjajte svetilke LED sami! Če je poškodovana, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

# Koristni nasveti in namigi

## Nasveti za varčevanje z energijo

- Priporočamo, da upoštevate spodnje nasvete za varčevanje z energijo.
- Zmanjšajte čas odpiranja vrat, da prihranite energijo.
- Napravo namestite stran od virov toplote, kot so neposredna sončna svetloba ali štedilniki.
- Nastavite ustrezne temperature.
- Ne shranjujte toplih živil ali izparevajočih tekočin v napravi.
- Napravo namestite v dobro prezračen in suh prostor. Upoštevajte poglavje »Namestitev nove naprave«.
- Ohranite prvotno konfiguracijo predalov, predalov za zelenjavo in polic, ki je zasnovana za največjo energijsko učinkovitost.

## Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Ne postavljajte vroče hrane neposredno v hladilnik ali zamrzovalnik, saj se zaradi tega dvigne notranja temperatura in porabi več energije.
- Prekrijte ali zavijte živila z močnim vonjem.
- Razporedite hrano tako, da zrak lahko prosto kroži okoli nje.

## Nasveti za hlajenje

- Meso vseh vrst zavijte v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Uporabljajte čase shranjevanja hrane in datume izteka, ki jih zagotavljajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi ipd.:  
Shranite jih zapakirane na katerokoli polico.
- Sadje in zelenjava:  
Shranjujte jih v namenjenem predalu.
- Maslo in sir:  
Uporabite neprodušno folijo ali plastično ovojnico.
- Steklenice mleka:  
Steklenice z mlekom naj bodo zaprte in shranjene v vratnih razdelkih.

## Nasveti za zamrzovanje

- Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe pustite napravo delovati vsaj 2 uri na visoki nastavitvi.
- Hrano zamrzujte v majhnih porcijah za hitro in temeljito zamrzovanje ter priročno odmrzovanje.
- Uporabljajte neprodušno aluminijasto folijo ali polietilensko ovojnico.
- Preprečite stik med nezamrznjeno hrano in že zamrznjenimi živila, da preprečite delno odmrzovanje.



# Koristni nasveti in namigi

- Označite in datirajte zamrznjene predmete za učinkovito upravljanje zaloga.

## Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Preverite, ali je prodajalec pravilno shranil zamrznjeno hrano.
- Ko se hrana odtali, jo hitro porabite in je ne zamrzujte ponovno.
- Upoštevajte priporočeni čas shranjevanja proizvajalca.

## Izklop naprave

- Če morate napravo izklopiti za daljše obdobje, sledite tem korakom, da preprečite nastanek plesni.
  1. Odstranite vso hrano.
  2. Odklopite napravo.
  3. Notranjost temeljito očistite in osušite.
  4. Pustite vrata rahlo odprta za prezračevanje.

# Odpravljanje težav

Če imate težave z vašo napravo, opravite naslednja preverjanja, preden poiščete servis. Nekatere enostavne preglede lahko opravite sami v skladu s tem poglavjem, preden pokličete servis.



## Opozorilo

Ne poskušajte popraviti naprave sami. Če težave ostajajo po opravljenih preverjanjih, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste napravo kupili.

| Težava                     | Možen vzrok in rešitev                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Naprava ne deluje pravilno | Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen v vtičnico.           |
|                            | Preverite in zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik, če je potrebno. |

# Odpravljanje težav

| Težava                     | Možen vzrok in rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naprava ne deluje pravilno | Okoljska temperatura je prenizka. Nastavite temperaturo komore na hladnejšo nastavitvev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Zamrzovalnik lahko preneha delovati med ciklom odmrzovanja ali kmalu po zagonu, da zaščiti kompresor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Neprijetni vonji           | Očistite notranjost naprave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Preverite živila z močnim vonjem, posode ali ovojne materiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hrupi iz naprave           | Običajni zvoki vključujejo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hrup kompresorja med delovanjem.</li> <li>• Hrup kroženja zraka iz ventilatorskih motorjev.</li> <li>• Žuborenje kot pri vreli vodi. Pokanje med samodejnim odmrzovanjem.</li> <li>• Klikanje pred zagonom kompresorja.</li> </ul>                                                                                                             |
|                            | Če slišite nenavadne zvoke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da je hladilnik pravilno izravnán.</li> <li>• Namestite napravo stran od sten.</li> <li>• Preverite, ali steklenice ali posode trkajo ena ob drugo.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Motor deluje neprekinjeno  | To se lahko zgodi v naslednjih primerih: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura je nastavljena na hladnejšo vrednost, kot je potrebno.</li> <li>• Nedavno je bila dodana večja količina tople hrane.</li> <li>• Visoke okoljske temperature.</li> <li>• Vrata se pogosto odpirajo ali so dlje časa odprta.</li> <li>• Naprava je bila na novo nameščena ali ponovno vklopljena po izklopu.</li> </ul> |

# Odpravljanje težav

| Težava                         | Možen vzrok in rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastajanje zmrzali             | <p>Prepričajte se, da izhodi zraka niso blokirani in da je okoli shranjenih živil dovolj prostora za kroženje zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta. Za odstranitev zmrzali glejte poglavje »Čiščenje in nega«.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Notranjost je pretopla         | <p>Pogosto ali dolgotrajno odpiranje vrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovira, ki preprečuje popolno zapiranje vrat.</li> <li>• Okoli naprave ni dovolj prostega prostora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Notranjost je prehladna        | <p>Temperaturo nastavite na višjo vrednost v skladu s poglavjem »Krmilni elementi zaslona«.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vrata se ne zapirajo enostavno | <p>Poskrbite, da je hladilnik rahlo nagnjen nazaj (10–15 mm) za samodejno zapiranje vrat. Preverite, ali obstaja kakšna ovira.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voda kaplja na tla             | <p>Posoda za vodo, ki se nahaja na spodnjem zadnjem delu omarice, morda ni pravilno izravnana. Izlivna odprtina, ki se nahaja pod vrhom kompresorja, je lahko napačno poravnana in ne usmerja vode učinkovito v posodo. Možna je blokada v izlivu za vodo ali pa spojka ni popolnoma priključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morda boste morali hladilnik odmakniti od stene, da preverite posodo, izliv in spojko.</li> <li>• Če je bil hladilnik dalj časa izklopljen, lahko staljen led povzroči izliv vode na tla.</li> </ul> |
| Svetilka ne deluje             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svetilka LED je lahko poškodovana. Zamenjajte svetilko LED v skladu s poglavjem »Čiščenje in nega«.</li> <li>• Nadzorni sistem je onemogočil svetilke, ker so bila vrata predolgo odprta. Zaprite in ponovno odprite vrata, da ponovno aktivirate svetilke.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

# Odpravljanje težav

| Težava                                      | Možen vzrok in rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Led ne izstopa                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ste počakali 10 ur po povezavi z vodovodnim sistemom, preden ste začeli izdelovati led? Če ni dovolj hladno, lahko traja dlje, da se izdelek začne izdelovati led, na primer ob prvi uporabi.</li> <li>• Je vodna linija povezana in je ventil za vodo odprt?</li> <li>• Ste ročno ustavili funkcijo izdelave ledu? Prepričajte se, da ste vklopili način za kocke ali drobljen led.</li> <li>• Je led blokiran v vedru za led ali v žlebu za led?</li> <li>• Je temperatura zamrzovalnika previsoka? Poskusite nastaviti nižjo temperaturo zamrzovalnika.</li> </ul> |
| Dozirnik za vodo ne deluje                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je posoda za vodo pravilno nameščena?</li> <li>• Prepričajte se, da je v posodi za vodo dovolj vode.</li> <li>• Je cev za vodo pokvarjena ali upognjena? Prepričajte se, da vodna linija ni zamašena.</li> <li>• Je posoda za vodo zmrznjena, ker je temperatura hladilnika prenizka? Poskusite izbrati toplejšo nastavitev na nadzorni plošči.</li> <li>• Ali črpalka za vodo deluje?</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Slišite, kako voda brbota v hladilniku      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To je normalno. Brbotanje prihaja iz tekočine hladilnega sredstva, ki kroži znotraj naprave.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ni mogoče povezati naprave z Wi-Fi omrežjem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geslo za Wi-Fi je bilo napačno vneseno. Prepričajte se, da je geslo pravilno in se ponovno povežite.</li> <li>• Frekvenca domačega usmerjevalnika Wi-Fi ni 2,4 GHz. Naprava podpira samo povezavo 2,4 GHz. Nastavite namenski Wi-Fi SSID 2,4 GHz in povežite napravo z njim.</li> <li>• Usmerjevalnik in naprava sta preveč oddaljena, kar povzroča slabšo povezavo. Premaknite usmerjevalnik bližje napravi ali namestite Wi-Fi ojačevalnik signala.</li> </ul>                                                                                                      |

# Odstranjevanje naprave

Odlaganje te naprave med običajne gospodinjske odpadke je prepovedano.

## Embalazni materiali

Reciklrni materiali so označeni z reciklažnim simbolom. Embalažo odstranite odgovorno.

## Pred odstranjevanjem naprave

1. Izklopite napravo iz omrežne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel.



## Opozorilo

Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu.

Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.

|                                                                                    | Pravilno odstranjevanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ta simbol označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej Evropski uniji. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo uporabljenega izdelka uporabite določene sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Poskrbeli bodo, da bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.</p> |

# Odstranjevanje naprave

Da bi zagotovili varnost in neoporečnost hrane, upoštevajte naslednje smernice:

- Ne puščajte vrat odprtih dalj časa. To lahko znatno poveča temperaturo v napravi.
- Redno čistite površine in odtočne sisteme, ki so v stiku s hrano.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.
- Dvostezdni predelek zamrzovalnika uporabite za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, pripravo sladoleda in ledenih kock.
- Sveže hrane ne smete zamrzovati v enozvezdnih, dvostezdnih ali trozvezdnih predelkih.

| Zaporedje | Tip predelka        | Ciljna temperatura shranjevanja [°C] | Ustrezna hrana                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Hladilnik           | +2~+8                                | Jajca, kuhana hrana, pakirani izdelki, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijače in druga živila, ki jih ni mogoče zamrzniti.                                                |
| 2         | (***)*-Zamrzovalnik | ≤-18                                 | Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Primerno za zamrzovanje sveže hrane.    |
| 3         | ***-Zamrzovalnik    | ≤-18                                 | Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane. |
| 4         | Vino                | +5~+20                               | Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.                                                                                                                                             |

# Odstranjevanje naprave

| Zaporedje | Tip predelka    | Ciljna temperatura shranjevanja [°C] | Ustrezna hrana                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | **–Zamrzovalnik | ≤-12                                 | Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 2 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.                                                |
| 6         | *–Zamrzovalnik  | ≤-6                                  | Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe, meso (najbolje porabiti v 1 mesecu, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.                                                   |
| 7         | 0-zvezdni       | -6~0                                 | Sveže svinjsko, goveje meso, ribe, piščanec in nekateri pakirani predelani izdelki. Najbolje porabiti na dan nakupa ali v 3 dneh. Delno pakirani/zaviti/enkapsulirani predelani izdelki (živila, ki jih ni mogoče zamrzniti).      |
| 8         | Hlajenje        | -2~+3                                | Sveže/zamrznjeno svinjsko, goveje meso, piščanec, sladkovodne ribe (porabite v 7 dneh, če je temperatura pod 0°C; v 2 dneh, če je nad 0°C). Morski sadeži so najboljše shranjeni pod 0°C do 15 dni in se ne smejo hraniti nad 0°C. |
| 9         | Sveža hrana     | 0~+4                                 | Sveže svinjsko, goveje meso, ribe, piščanec in kuhana hrana (porabite v 3 dneh, idealno na isti dan).                                                                                                                              |

# Odstranjevanje naprave



## Opomba

Živila shranjujte v skladu z zasnovanimi predelki in temperaturami hladilnika.

- Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite nastanek plesni.

## Čiščenje dozirnika za vodo (za modele z dozirnikom za vodo):

- Očistite vodne rezervoarje po 48 urah neuporabe in sperite vodni sistem, povezan z vodovodom, če voda ni bila uporabljena 5 dni.



## Opozorilo

Živila shranjujte v vrečkah, tekočine pa v zaprtih steklenicah ali posodah, da ohranite čistočo in preprečite razlitje znotraj hladilnika.



life reimogined