

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:
G10203

PRIROČNIK ZA UPORABO

Tehnični model: DF-301



Cvrtnik - PASTELLA

RAZREDI ZAŠČITE



OPOZORILO NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI



Ta simbol opozarja uporabnika, da lahko neizolirana nevarna napetost v notranjosti izdelka povzroči električni udar. Ne odpirajte ohišja.



Naprava z zaščitnim razredom I. Ta simbol opozarja uporabnika, da mora biti ohišje naprave ozemljeno.



Opozorilo. Ta simbol opozarja uporabnika, da mora natančno prebrati pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v tem uporabniškem priročniku.

VARNOSTNA NAVODILA

Sledijo pomembne opombe o namestitvi, uporabi in vzdrževanju; shranite ta navodila za uporabo za poznejšo uporabo; opremo uporabljajte le tako, kot je navedeno v tem priročniku; vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno in nevarno; zato proizvajalec ne more biti odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, nepravilne ali nerazumne uporabe.

Pred uporabo se prepričajte, da oprema ni poškodovana; če ste v dvomih, je ne poskušajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center; embalaže (npr. plastičnih vrečk, polistirenske pen, žbljev, sponk itd.) ne puščajte v doseg otrok, saj so potencialni viri nevarnosti; vedno pomnite, da jih je treba zbirati ločeno. Prepričajte se, da so podatki o nazivni moči, navedeni na tehnični nalepki, združljivi s podatki električnega omrežja; namestitev mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca ob upoštevanju največje moči naprave, kot je prikazano na nalepki; nepravilna namestitev lahko povzroči škodo ljudem, živalim ali stvarim, za kar proizvajalec ne more biti odgovoren.

Če je treba uporabiti adapterje, večkratne vtičnice ali električne podaljške, uporabite le tiste, ki ustrezajo veljavnim varnostnim standardom; V nobenem primeru ne prekoračite omejitev porabe energije, navedenih na električnem adapterju in/ali podaljških, kot tudi največje moči, navedene na večnamenskem adapterju. Naprave ne puščajte priključene na električno omrežje; bolje je, da vtič izvlečete iz električnega omrežja, ko naprave ne uporabljate. Če jo pustite brez nadzora, jo vedno izključite iz električnega omrežja. Čiščenje je treba opraviti po izključitvi naprave iz električnega omrežja. Če je enota pokvarjena in je ne želite popraviti, jo morate onesposobiti tako, da prerežete napajalni kabel.

- Napajalni kabel ne sme priti v bližino ostrih predmetov ali v stik z vročimi površinami; ne vlecite ga, da bi izključili vtič.

- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali v primeru kratkega stika; za popravilo izdelka se obrnite le na pooblaščen servisni center.

- Naprave ne prijemajte in se je ne dotikajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami. Naprave ne izpostavljajte škodljivim vremenskim vplivom, kot so dež, vlaga, zmrzal itd. Vedno jo shranjujte na suhem mestu.

- Te naprave ne smejo uporabljati otroci, tudi če so starejši od 8 let.

- To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.

- Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

Če je napajalni kabel poškodovan ali v primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja, ne posegajte v enoto. Popravilo mora opraviti proizvajalec ali servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec, da se prepreči kakršno koli tveganje. Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko ogrozi varnost enote in razveljavi garancijo.

OPOZORILO: Ta naprava ima funkcijo ogrevanja. Površine, ki niso funkcionalne površine, se lahko segrejejo. Ker ljudje različno zaznavajo temperaturo, je treba to napravo uporabljati PREVIDNO. Napravo držite izključno za površine, ki se jih boste dotikali.

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; kmečkih hišah, okoljih s prenočišči z zajtrkom.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Pred vsako uporabo odvijte napajalni kabel.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.
- Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko pride do resnih poškodb.
- Ne uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi materiali (kot so zavese), vročino, hladnimi točkami in paro.

SPLOŠNA NAVODILA


Pred prvo uporabo skrbno operite vse dele, ki bodo prišli v stik z živili.

POZOR: Preden začnete z uporabo, napravo pravilno namestite. Preden se dotaknete kakršnih koli nastavkov, jo izključite iz električnega omrežja.

Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora. Po vsaki uporabi jo izključite iz električne vtičnice. Preden jo razstavite ali očistite, pustite, da se izdelek ohladi. Napravo postavite na ravno in stabilno površino, kjer je zadostno prezračevanje. Naprave ne razstavljajte v bližini električnih ali plinskih kuhalnih plošč in stran od pečice; napravo postavite blizu električne vtičnice, da se izognete uporabi podaljškov.

POZOR: Med uporabo bodite previdni, saj izdelek vsebuje potencialno nevarno vroče olje. Priporočamo, da naprave ne premikate, ko je v njej vroče olje, in jo pred praznjenjem rezervoarja ali čiščenjem pustite, da se ohladi. Preden priključite izdelek v električno vtičnico, preverite, ali je izdelek IZKLOPLJEN. Za izklop preklpite gumb v položaj IZKLOP in nato izključite vtič iz električne vtičnice. Ne uporabljajte brez olja. Preden vklopite izdelek, se prepričajte, da je košara pravilno sestavljena. Ko končate z uporabo enote, zavijte napajalni kabel, da zagotovite boljše čiščenje. Vedno upoštevajte navodila v poglavju »Čiščenje«. Električnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine; za čiščenje uporabite vlažno krpo.

G10203

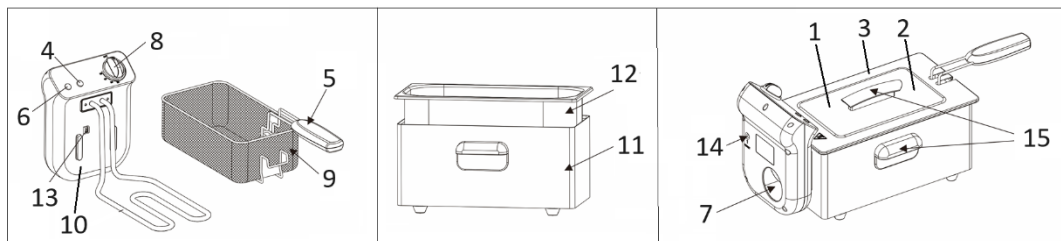

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1) Filter | 6) Lučka napajanja | 11) Podstavek |
| 2) Okence za ogled | 7) Prostor za shranjevanje kabla | 12) Posoda za olje |
| 3) Pokrov | 8) Regulator temperature | 13) Varnostno stikalo |
| 4) Lučka temperature | 9) Košara | 14) Gumb za ponastavitev |
| 5) Ročaj košare | 10) Ohišje | 15) Ročaji |

PRVA UPORABA

POZOR: Pred nadaljevanjem odstranite zaščitno plastiko in vse dele embalaže. Temeljito očistite dele, ki bodo v stiku z živili, kot sta košara in notranjost naprave. Pred uporabo uporabite vlažno krpo in jo temeljito posušite. Napravo nekajkrat namestite in odstranite, da boste lahko prepričani v delovanje delov. Napajalnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

MONTAŽA

1. Vstavite posodo za olje (12) v podstavek (11).
2. Vzemite ohišje (10) in ga priključite na podstavek (11). V ta namen vstavite povezave (13) na ohišju (10) v luknje na podstavku (11). Ta postopek izvedite pravilno: če ohišje ni dobro priključeno na podstavek, bo varnostno stikalo (13) preprečilo delovanje grelnega elementa.
3. Namestite ročaj (5) na košaro (9). V notranjem delu košare sta 2 luknji: vstavite 2 zatiča na ročaju (5) v luknji in nato močno povlecite ročaj, dokler se ne zaskoči.
4. Vstavite košaro v posodo za olje in zaprite pokrov (3).

DELOVANJE NAPRAVE

POZOR: Cvrtnika ne vklapljajte brez olja v rezervoarju.

1. Napravo postavite na ravno, stabilno in toplotno odporno površino.
2. Odprite pokrov (3) in s pomočjo ročaja (5) odstranite košaro (9). Rezervoar napolnite z oljem za kuhanje med oznakama MIN (2,2 l) in MAX (3 l). Ne nalijte čez oznako MAX.
3. Na okence (2) namažite malo olja, da preprečite kondenzacijo med uporabo.
4. Ko se prepričate, da je gumb za vklop (7) nastavljen na IZKLOP, priključite napajalni kabel v ustrezno električno vtičnico. Lučka za vklop (6) se bo prižgala.
5. Z regulatorjem (8) nastavite želeno temperaturo. Ob vklopu se prižge tudi lučka za temperaturo (4). Ko dosežete želeno temperaturo, se zelena lučka ugasne (PRIPRAVLJENO).
6. V košaro dajte živila, košaro potopite v olje in zaprite pokrov (3).

POZOR: Zamrznjene hrane z ledom ne potapljajte v olje.

7. Ko končate, odprite pokrov (3) in dvignite košaro (9) z ročajem (5); košaro postavite nad posodo (12) s pomočjo podpore na košari. Pustite, da se odvečno olje nekaj sekund odcedi neposredno v košaro, nato pa živila razvaljajte in jih pred serviranjem posušite na papirnatih brisačah.

Zaščita pred pregrevanjem

Če cvrtnik pomotoma vklopite brez olja, naprava proti pregrevanju samodejno izklopi upor. V tem primeru naprave ni mogoče uporabljati in je treba:

- Izvlecite vtič iz električne vtičnice
- Počakajte, da se upor popolnoma ohladi (vsaj 30 minut).
- Pritisnite gumb za ponastavitev (14) z lesenim ali plastičnim predmetom.

ČAS IN TEMPERATURA KUHANJA

VRSTA HRANE	TEMPERATURA	ČAS KUHANJA
PIŠČANČJA PERUTNIČKE	150°C	12/14 min
POMFRI	190°C	8/10 min
PIŠČANEC (rezine)	190°C	5/8 min
KOZICE	170°C	2/4 min
ČEBULNI OBROČKI	190°C	3 min
RIBE	170°C	5 min
JAJČEVEC, BUČKE	190°C	2 min

OPOMBA: V tabeli so zgolj smernice. Zato je priporočljivo, da temperaturo in čas kuhanja prilagodite glede na težo, debelino in način shranjevanja živila, ki ga želite kuhati, pri čemer nenehno preverjate stanje kuhanja in se vedno sklicujete na lastne izkušnje in okus.

ČIŠČENJE - OPOZORILO: Pred čiščenjem obrnite gumb za vklop v položaj **IZKLOP** in izključite napravo iz električne vtičnice.

Ohišja (10) ne potaplajte v vodo, temveč ga operite z vlažno krpo in neabrazivnim detergentom. Prav tako preprečite vdor vode v motorno enoto. Vse dele, razen grelnega elementa in ohišja (10), lahko pomivate kot vsakodnevno posodo z neabrazivno gobo in detergentom za posodo. Preden motorno enoto ponovno sestavite, jih popolnoma posušite.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napajanje: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz – moč 2000 W
- Emajlirana posoda 3 l
- Košara iz nerjavečega jekla
- Stikalo za nastavitev temperature (od 130 °C do 190 °C)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: 0 W. Izdelek se izklopi z gumbom

ODPADKI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Izdelek je izdelan iz biološko nerazgradljivih in potencialno onesnažujočih snovi, če ni pravilno odstranjen; druge dele je mogoče reciklirati. Naša dolžnost je, da prispevamo k ekološkemu zdravju okolja z upoštevanjem pravih postopkov odstranjevanja. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih označuje, da izdelek ustreza zahtevam novih direktiv, uvedenih za varstvo okolja (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES), in ga je treba ob koncu njegove življenjske dobe pravilno odstraniti. Za dodatne informacije se pozanimajte o namenskih odlagališčih odpadkov v vašem kraju stalnega prebivališča. Kdor izdelka ne odvrže, kot je določeno v tem razdelku, je odgovoren v skladu z zakonom.



Naprava je skladna z veljavnimi evropskimi predpisi in je zato označena z oznako CE.



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.)

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G101203 Pastella**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____ Ime, sedež

in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A ,1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <https://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti/>