

G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G90061

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Tehnični model: LW-P1010A



Čistilec vzmetnic
STARDUST DEFENDER

RAZREDI ZAŠČITE

OPOZORILO TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI



Ta simbol opozarja, da je v napravi prisotna nevarna neizolirana napetost, ki lahko povzroči električni udar. Ohišje naj ostane zaprto.



Simbol naprave razreda II pomeni, da je naprava zasnovana z dvojno izolacijo in zato ne potrebuje ozemljitve za varno delovanje.



Opozorilo: ta simbol uporabnika opozarja, naj natančno prebere pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje, ki so priložena temu priročniku.

VARNOSTNA NAVODILA

Spodaj so pomembna navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje naprave. Ta priročnik shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Napravo uporabljajte izključno na način, opisan v tem priročniku; vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in nevarno. Proizvajalec za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne, napačne ali nerazumne uporabe, ne prevzema odgovornosti.

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je naprava nepoškodovana. Če imate kakršen koli dvom, je ne uporabljajte, temveč se obrnite na pooblaščen servis. Embalažnih materialov (npr. plastične vrečke, stiropor, žblji, sponke ipd.) ne puščajte v dosegu otrok, saj predstavljajo nevarnost; embalažo vedno odvrzite ločeno v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Preverite, ali so podatki o napetosti na tehnični oznaki naprave skladni z napetostjo vaše električne napeljave. Namestitev mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca in ob upoštevanju največje nazivne moči naprave, ki je navedena na oznaki. Nepravilna namestitev lahko povzroči škodo na ljudeh, živalih ali premoženju, za kar proizvajalec ne odgovarja.

Če uporabljate vtičnice, razdelilce ali podaljške, uporabite le take, ki ustrezajo veljavnim varnostnim standardom. V nobenem primeru ne prekoračite dovoljenih obremenitev, navedenih na adapterjih, podaljških ali razdelilcih.

Naprave ne puščajte priključene v električno omrežje, kadar je ne uporabljate. Kadar naprave ne nadzorujete, jo vedno izključite iz omrežja. Pred čiščenjem vedno izklopite napravo iz električnega omrežja.

Če je naprava pokvarjena in je ne nameravate popraviti, jo je treba trajno onespособiti tako, da odrežete napajalni kabel.

- Napajalni kabel naj ne pride v stik z ostrimi predmeti ali vročimi površinami; kabla ne vlecite, ko izključujete vtič iz vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte in ne prijemajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom, kot so dež, vlaga, zmrzal ipd. Vedno jo shranjujte na suhem.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel, vtič ali v primeru kratkega stika. Za popravila se vedno obrnite na pooblaščen servis.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, vendar le ob nadzoru ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Naprave in njenega kabla ne puščajte v dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Če je napajalni kabel poškodovan ali če pride do okvare in/ali nepravilnega delovanja naprave, vanjo ne posegajte sami. Popravilo sme opraviti le proizvajalec ali pooblaščen servis, da se prepreči morebitna nevarnost. Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi varnost naprave in razveljavi garancijo.

Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so: kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih prostorih; s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih objektih; v kmečkih hišah, penzionih in podobnih nastanitvah.

Naprava ni namenjena za delovanje z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom. Pred vsako uporabo popolnoma razvijte napajalni kabel.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.

Naprave ne izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko pride do resnih poškodb. Ne uporabljajte je v bližini ali pod vnetljivimi materiali (npr. zavesami), v bližini virov toplote, mraza ali pare.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Naprava je namenjena izključno za čiščenje vzmetnic, odej, oblazinjenega pohištva, blazin, kavčev in drugih tkanin.

OPOZORILO: Ne sesajte ostrih predmetov, tekočin, vnetljivih, eksplozivnih ali zdravju škodljivih snovi, kislin, gorljivih predmetov, kot so cigarete ali tleča žerjavica. 

Pri menjavi filtra poskrbite, da bo pravilno nameščen in da je nov filter popolnoma suh. Če je moker ali vlažen, ga pred vstavitvijo popolnoma posušite. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam in je ne približujte virom toplote.

POZOR: Ta naprava vsebuje UV svetlobni oddajnik. Ne glejte neposredno v vir svetlobe.

Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora med delovanjem. Pri uporabi UV-svetilke ne usmerjajte čiščenja predolgo na eno točko, da ne poškodujete površine.

Za vklop in izklop naprave vedno uporabljajte predviden gumb. V primeru pregrevanja, dima, nenavadnega vonja ali nenavadnih zvokov takoj izklopite napravo in preverite, ali je cev prosta ovir. Če je cev prosta, se za popravilo obrnite na pooblaščen servis.

Da preprečite poškodbe, ne hodite po napajalnem kablu. Po vsaki uporabi izvalcite vtič iz vtičnice.

Priporočljivo je, da po uporabi kabel navijete, s čimer poskrbite za večjo varnost in čistočo ter zmanjšate nevarnost poškodb.



Motornega dela ne potapljajte v vodo ali druge tekočine; čistite ga samo z vlažno krpo. Redno čistite zbiralnik prahu in predfilter.

Naprave ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnika prahu. Uporabljajte jo samo na suhih površinah. 

OPOZORILO: Med delovanjem naprave se ne približujte z ušesi, očmi ali drugim občutljivim delom telesa sesalnemu odprtju, prav tako je ne usmerjajte proti lomljivim predmetom, kot so vaze, orodje ali elektronske naprave.

OPIS G90061

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Gumb za vklop/izklop | 2. Ročaj | 3. Ohišje motorja | 4. Posoda za prah |
| 5. Gumb za zaklepanje | 6. Vijaki krtače | 7. Napajalni kabel | 8. UV-svetilka |
| 9. Sesalna odprtina | 10. Kolesa | 11. Vrtljiva krtača | 12. Sprednja luč |
| 13. Zaslon | 14. Ultrazvočni izhod | 15. Izhod za vroč zrak | |

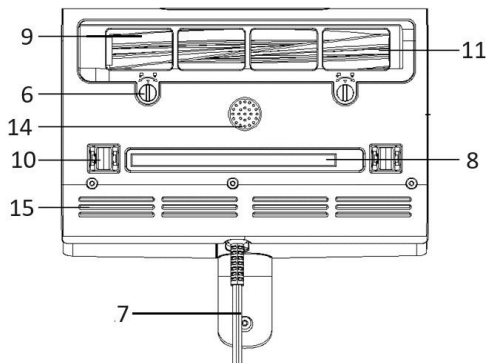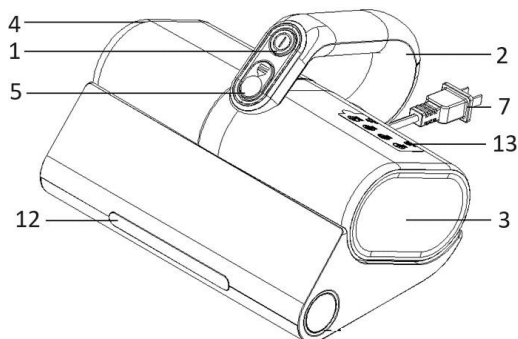

SESTAVLJANJE

Odstranitev posode za prah

Pritisnite gumb za odklepanje (5) in potegnite posodo za prah (4), da jo odstranite iz ohišja motorja.

Namestitev posode za prah

Poravnajte odprtino na posodi (4) z odprtino na ohišju motorja (3). Zatič na ohišju motorja vstavite v ustrezno režo na posodi. Pritisnite posodo, dokler se ne zaskoči.

VKLOP NAPRAVE

- Priključite vtič v električno omrežje. Napravo primite z eno roko in jo vklopite s stikalom (1).
- Napravo počasi premikajte naprej in nazaj po površini, ki jo želite očistiti.
- Po končanem čiščenju vedno najprej izklopite napravo, nato jo izklopite iz električnega omrežja in shranite.

POZOR: Napravo med delovanjem držite stabilno, da preprečite padec, poškodbe naprave ali poškodbe uporabnika.

FUNKCIJE

Aktivne funkcije med delovanjem so prikazane na zaslonu (13).

- Razvlaževanje: naprava med čiščenjem oddaja topel zrak, ki pomaga odstranjevati vlago s površine.
- UVC: UV-svetilka pomaga uničevati pršice in bakterije. Zaradi varnosti se svetilka vklopi samo, ko je naprava pritisnjena ob površino, ki jo čistite.
- Valj: krtača se vrti in ustvarja 12.000 vibracij na minuto za temeljito čiščenje.
- Ultrazvok: ultrazvočno visoko frekvenčni zvočni valovi pomagajo odstranjevati umazanijo, pršice, bakterije in alergene.

PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE POSODE

Za ohranjanje optimalne zmogljivosti in enakomernega pretoka zraka ter sesalne moči je treba posodo redno prazniti.

POZOR: Preden izpraznite in/ali začnete čistiti posodo za prah, izklopite napravo iz električnega omrežja.

Za praznjenje posode: odstranite posodo, jo držite nad košem za smeti in iz posode (4) odstranite filtre. Nato izpraznite posodo in očistite filtre. Priporočljivo je, da to opravite na prostem, da se izognete širjenju prahu po prostoru. Nato ponovno namestite posodo.

ČIŠČENJE FILTROV

Ta sesalnik je opremljen s HEPA filtrom, ki zadržuje drobne delce in majhne organizme, kot so pršice in pelod. Na ta način je zrak, ki ga naprava vrača v prostor, čistejši in bolj zdrav. Za ohranjanje učinkovitosti sesalnika je treba filtre redno čistiti.

- Odstranite posodo (4) in filter tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga nato izvlečete.
 - a) Čiščenje HEPA filtra:

Vsaj enkrat na teden HEPA filter otresemo nad košem, da odstranimo prah.

Vsaj enkrat na dva meseca opravite temeljitejšo čiščenje: filter in posodo sperite s toplo vodo in/ali mehko ščetko ter ju **TEMELJITO POSUŠITE**.

POZOR: Pri čiščenju filtra ali pokrova ne uporabljajte detergentov. HEPA filter mora biti popolnoma suh, preden ponovno uporabite sesalnik.

Po čiščenju:

- Namestite HEPA filter nazaj tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
- Nato pritrdite posodo nazaj na ohišje motorja.

ČIŠČENJE UV-SVETILKE

POZOR: pred začetkom čiščenja vedno izklopite vtič iz električne vtičnice.

Prah in madeži na svetilki neposredno vplivajo na prodornost UV-žarkov. Za ohranjanje učinkovitosti je priporočljivo, da UV-svetilko čistite vsakih 5–6 mesecev.

UV-svetilke se ne dotikajte z golimi prsti, saj lahko odtisi zmanjšajo prodornost UV-svetlobe.

Svetilko nežno očistite z mehko, suho krpo ali z bombažno blazinico.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

POZOR: pred vsakim posegom izključite napravo iz električnega omrežja.

Ta sesalnik običajno deluje tiho. Če pa je posoda za prah polna ali je HEPA filter zamašen, se spremeni hrup, ki ga naprava oddaja, in tudi sesalna moč se zmanjša. Ker je posoda prozorna, lahko kadarkoli preverite količino zbranega prahu in pravočasno izpraznite posodo. Tudi filtre je treba redno čistiti. Sčasoma se lahko filtri poškodujejo ali iztrošijo (zlasti HEPA filter), zato jih je treba nadomestiti z novimi. Redno praznjenje posode za prah in čiščenje filtrov v skladu s temi navodili preprečuje obremenjevanje motorja.

Glavno ohišje čistite z rahlo vlažno, neabrazivno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali abrazivnih sredstev, saj lahko poškodujejo estetske dele naprave.

Krpa ne sme biti preveč mokra, saj lahko voda, ki prodre v notranjost naprave, povzroči resne okvare.

Filtre vedno čistite v skladu z navodili v tem priročniku.

Za čiščenje krtače (11) odprite pokrov krtače tako, da odvijete vijake (6).

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: AC 220–240V~ 50–60Hz, 350 W
- Prostornina posode za prah: 400 cc – Sesalna moč: 12 kPa

REZERVNI FILTRI: Za rezervne filtre se obrnite na prodajalca in naročite komplet filtrov, model G3FERRARI R90061FL.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Izdelek je izdelan iz snovi, ki niso biorazgradljive in lahko ob nepravilnem odlaganju onesnažujejo okolje; nekatere komponente pa so primerne za reciklažo. Naša dolžnost je, da s pravilnim odlaganjem prispevamo k varovanju okolja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da izdelek izpolnjuje zahteve novih okoljskih direktiv (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) in mora biti ob koncu življenjske dobe ustrezno odstranjen.

Za dodatne informacije o pravilnem odlaganju se obrnite na zbirna mesta v vašem kraju. Kdor izdelka ne odstrani v skladu s temi navodili, odgovarja v skladu z zakonodajo.



*Naprava je skladna z ustreznimi evropskimi predpisi in
zato označena z oznako CE.*



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklмира (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon

o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G9006101 Stardust Defender**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A ,1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si