




Waterpik™ Sensonic™ zobna ščetka – serija STW

NAVODILA ZA UPORABO
(slovenska izdaja)

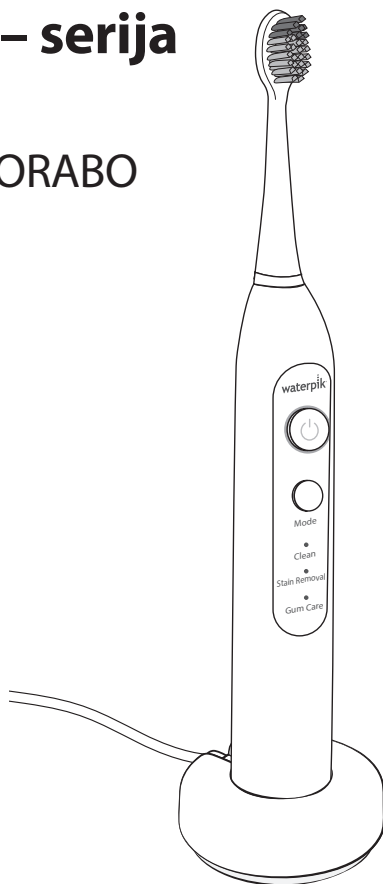

www.waterpik.com/intl

samcooper**design**

DO NOT PRINT

DATE: 12.22.23
CLIENT: WATERPIK

FILENAME: 20033038-FAA_STWEU_SERIES_IM_F.indd
DESCRIPTION: STW Instruction Manual EU
LANGUAGES: 7 [Eng/Ger/Fr/Ital/Sp/Dut/Russ]
FILE TYPE: Adobe InDesign CC
SCD JOB# / PREPARED BY: 23WPOH7897 / BT / KM
CLIENT ROUND: F

SCALE: 100%
UPC: N/A
SIZE: 10" x 7" flat; 5" x 7" folded
FORM NUMBER: 20033038-F AA
INK: Process Black
NOTES:

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA.

Izdelek je namenjen gospodinjski uporabi. Ob uporabi električnih izdelkov, zlasti v prisotnosti otrok, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe.

NEVARNOST – Da zmanjšate tveganje električnega udara:

- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Ne odlagajte ali shranjujte izdelka tam, kjer lahko pade ali se potegne v kad ali umivalnik.
- Ne postavljajte v vodo in ne spuščajte v vodo ali drugo tekočino.
- Ne segajte po izdelku, ki je padel v vodo. Takoj ga izključite iz elektrike.
- Ne dotikajte se uporabniškega USB napajalnika (adapterja) z mokrimi rokami.
- Ko napajalnik ni v uporabi, ga izključite.
- Pred prvo uporabo in med celotno življenjsko dobo redno preverjajte polnilni kabel in USB napajalnik zaradi morebitnih poškodb.

OPOZORILO – Da zmanjšate tveganje opeklin, električnega udara, požara ali poškodb:

- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma z manj izkušnjami in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele ustrezna navodila odgovorne osebe.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z izdelkom.
- Izdelek uporabljajte samo za namen, opisan v teh navodilih ali po priporočilu vašega zobozdravstvenega strokovnjaka.
- Ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan, če izdelek ne deluje pravilno, je padel ali je bil poškodovan, ali je padel v tekočino. Obrnite se na lokalnega distributerja na www.waterpik.com/intl.
- Za polnjenje je potreben uporabniški USB-A stenski polnilnik (adapter) s certifikatom varnosti (IPX4, razred II) in nazivnim izhodom 5,0 V DC, 1,0 A (maks.).
- Ne priklaplajte na napetostni sistem, ki se razlikuje od tistega, ki je naveden na napravi ali polnilniku.
- Hranite polnilni kabel stran od vročih površin.
- Ne uporabljajte na prostem in ne uporabljajte v prostorih, kjer se uporabljajo aerosolni (razpršilni) proizvodi ali se dovaja kisik.

- Uporabljajte izključno nadomestne glave in dodatke, ki jih priporoča Water Pik, Inc. in so navedeni v teh navodilih.
- Če je polnilni kabel poškodovan, ga mora zamenjati posebni kabel ali sklop, ki ga dobavi proizvajalec ali njegov servisni zastopnik.
- Če vam je zdravnik predpisal antibiotično predzdravljenje pred stomatološkimi posegi, se pred uporabo te naprave ali drugega pripomočka za ustno higieno posvetujte z zobozdravnikom.
- Pred uporabo odstranite ustni nakit.
- Ne uporabljajte, če imate odprto rano na jeziku ali v ustih.
- Izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik, in ne potrebuje vzdrževanja.
- Med polnjenjem naj bodo kontakti na kablu, napravi in napajalniku čisti in suhi.
- Magnetno polje: srčni spodbujevalniki in podobne vsadljive medicinske naprave so lahko občutljive na magnete. Če imate vprašanja, se posvetujte z zdravnikom.
- Ne izpostavljajte baterije ali naprave pretirano visokim temperaturam.
- Zobne paste s peroksidom lahko poškodujejo plastično ohišje tega izdelka.

**SHRANITE TA
NAVODILA**

KAZALO

Opis izdelka	5
Začetek uporabe zobne ščetke Sensonic™	6
Nega zobne ščetke Sensonic™	7
Nega baterije, odstranjevanje/recikliranje in odstranitev baterije	
Garancijski pogoji	10

SIMBOLI			
Spodnji simboli se lahko pojavijo na izdelku in/ali embalaži; nekateri morda niso relevantni v vaši regiji.			
Simbol	Definicija	Simbol	Definicija
	Glejte navodila za uporabo		Ne potaplajte v tekočino
	Proizvajalec		Ne uporabljajte pod tušem ali v kadi
IPX7 ali IPX4 – koda zaščite pred vdorom (voda/prah)			Pooblaščen zastopnik v EU (EC REP)
	IEC oprema razred II		Oznaka CE
	Ločen napajalnik		Oznaka UK CA
	Enosmerna napetost (DC)		Oznaka RCM
	Izmenična napetost (AC)		Ločeno zbiranje OEEO (električna in elektronska oprema)

OPIS IZDELKA

Sensonic™ zobna ščetka

1. Glava zobne ščetke
- Sensonic™
2. Gumb za vklop
3. LED-indikator polnjenja
4. Gumb za izbiro načina
5. LED-indikator načina
6. Polnilna podloga (puck)
7. USB-kabel za polnjenje
8. Potovalna škatlica


**Glave ščetke****Sensonic™ Glave ščetke***

20030861-3




*zamenjajte vsake 3 mesece

Nadomestne glave/dodatke
kupite pri lokalnem distributerju:
www.waterpik.com/intl.

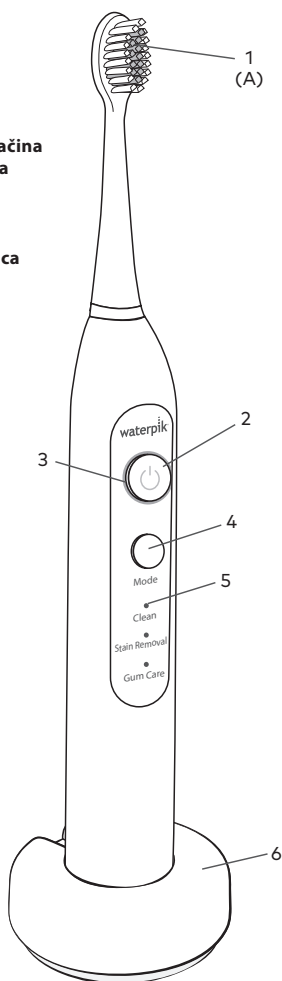**Sensonic™ Zobna ščetka**

ZAČETEK UPORABE ZOBNE ŠČETKE SENSONIC™

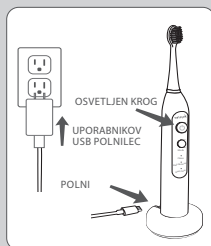

Polnjenje

Pred prvo uporabo polnite 4 ure. Svetlobni obroč na ročaju med polnjenjem utripa. Ko je baterija polna, se luči ugasnejo. Če je baterija skoraj prazna, svetlobni obroč sveti rdeče. Poln akumulator zadostuje približno 2 tedna tipične uporabe (2 minuti ščetkanja, 2x dnevno).

Opomba: glejte POMEMBNE VARNOSTNE UKREPE za zahteve glede USB stenskega polnilnika.

Načini delovanja

Clean – odlično vsakodnevno čiščenje.




Stain Removal – nežno odstranjevanje površinskih madežev.

Gum Care – nežna stimulacija dlesni.

Ščetkanje s Sensonic™

- Glavo namestite na ročaj in jo trdno potisnite navzdol.
- Glavo vstavite v usta pred vklopom naprave.
- Način izberite s pritiskom gumba Mode.
- Za najboljši rezultat postavite ščetko ob dlesni pod kotom 45°.
- Uporabljajte lahek pritisk in kratke, počasne gibe naprej-nazaj; pokrivajte eno do dve zobni ploskvi naenkrat.
- Četrtnski časovnik (Quad Timer): vsakih 30 sekund bo naprava kratko premorila – premaknite se na naslednji kvadrant ust.
- 2-minutni časovnik: po 2 minutah se ščetka samodejno izklopi.

Ščetine se iz zelene obarvajo v rumeno, ko je čas za zamenjavo. (Za optimalno delovanje zamenjajte glave vsake 3 mesece.)

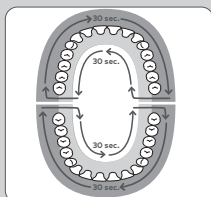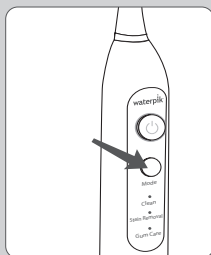



Čiščenje

1. Po vsaki uporabi izklopite napravo, odstranite glavo in jo sperite pod tekočo vodo.
2. Ročaj obrišite do suhega po vsaki uporabi.
3. Občasno očistite polnilno podlogo – najprej izključite iz elektrike in nato obrišite z vlažno krpo.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Zobne ščetke Waterpik™ Sensonic™ nimajo delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik, in ne zahtevajo rednega vzdrževanja. Za servisne potrebe obiščite www.waterpik.com/intl in poiščite lokalnega distributerja. Nekateri nadomestni deli in dodatki so prav tako na voljo pri lokalnem distributerju. Serijsko in modelno številko, navedeno na dnu ali ročaju ščetke, vključite v vso korespondenco. Imate vprašanja? Obiščite www.waterpik.com/intl.

Nega baterije

Če bo ščetka shranjena šest mesecev ali več, pred shranjevanjem baterijo popolnoma napolnite.

Baterije ali naprave ne izpostavljajte pretirano visokim temperaturam.

**Odstranjevanje/recikliranje**





Izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Baterija ni zamenljiva.

Na koncu življenjske dobe ne odlagajte v gospodinjske odpadke in ne v običajne zabojnike za reciklažo. Baterijo/izdelek oddajte v zbirni center za recikliranje ali na prevzemno točko za nevarne odpadke v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi.

Izrabljeno baterijo odložite nemudoma. Hranite izven dosega otrok. Ne razstavljajte in ne mečite v ogenj.

Za vprašanja se obrnite na lokalno službo za ravnanje z odpadki.

OPOMBA: Baterija ni zamenljiva; odstranite jo le ob koncu življenjske dobe izdelka. Postopek ni povraten in razveljavi garancijo.

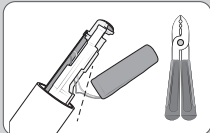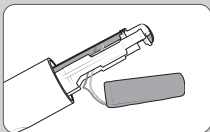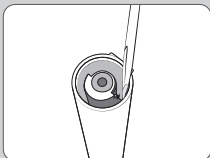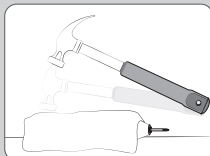

Odstranitev baterije (samo za recikliranje, ob koncu življenjske dobe)

njc Gcjgrc mbqrp_lgrg nmj l g j l m ` _rcpghm x_ pcai i jgp_ lhc+ hm npc b
mbqrp_lgrtghm nmnmj l m k _gxnp_x lgrc, Npg qnmb lhc k nmqrm n i s
snmêrct_hrc mqlmt l c t_p l mql c s i p c n c, X_êdgrgrc qg m d g+ p m i c+
npqrc g l n m t p g l m+ l _ i _rcpg bcj_rc,

/.@_rcpghm nmnmj l m k _gxnp_x lgrc &bcjsirc x esk ` m k @PSQF+
bmijcp qc k m r m p l c s q r _t g',

0,Npgnp_tgrc `pgq_ d m - i p n m+ i j _b g t m+ n j m ê d _r g x t g h _ d g l i j c ê d c x _ G g a m,
1,Mbqrp_lgrc g l x _t p x g r c e j _t m, P m d _h n m n m j l m k _ m t g h r c x ` p g a _ d m -
i p n m,

2,X c l m p m i m n p g r g q l g r c t p f p m d _h _m ` b c j m t l m n m t p g l m g l p _f j m
s b _p h _h r c n m m f g ê h s m i m j g q n m b l h c e _m ` m b _ l _t q c f q r p _l c f+ b _ q c
q n p m q r g x _n _f q n m b l h c e _n m i p m t _ , L _b j h s h r c x s b _p h _l h c k g l
m ` p _ d _l h c k+ b m i j c p q c n m i p m t l c q n p m q r g,

3,M ` p l g r c p m d _h l _t x b m j+ m b q r p _l g r c l m r p _l h c i m k n m l c l r c+
q n p m q r g r c n j _q r g d l c x _r g d c g l g x t j c a g r c ê _q g h m g x x s l _l h c e _m f g ê h _

4,njc qc i m k n m l c l r c l c g x n s q r g h m q _k c+ n m l m t g r c i m p _i _4 g l 5,
5,Mbqrp_lgrc ` _rcpghm g x ê _q g h c, S i j c ê d _k g n p c p c G g r c G g a c e n o n m
c l m,

6.@_rcpghm p c a i i j g p _h r c+ n p c m q r _j c b c j e n _m b j m G g r c t q i j _b s q
n p c b n g q g,

OPOZORILO: Nikoli ne režite obeh žic hkrati. Baterije ne razstavljajte, ne prebijajte, ne stiskajte in ne mečite v ogenj.

Garancija

Water Pik, Inc. jamči prvotnemu kupcu, da je ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi 2 leti od datuma nakupa (samo Španija: 3 leta). Za uveljavljanje garancije je treba predložiti originalni račun in, če je zahtevano, celoten izdelek. Water Pik, Inc. bo po lastni presoji izdelek zamenjal, če izdelek ni bil zlorabljen, nepravilen, spremenjen ali poškodovan po nakupu, je bil uporabljen v skladu z navodili in samo z dodatki ali potrošnimi deli, ki jih odobri Water Pik, Inc.

Ta omejena garancija ne vključuje potrošnih delov (npr. nastavkov ipd.). Uporaba neustrezne napetosti poškoduje izdelek in RAZVELJAVI garancijo.

Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice; morda imate tudi druge, odvisno od zakonodaje v kraju prebivališča. Za lokalnega distributerja obiščite www.waterpik.com/intl.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI: Water Pik, Inc. zanika vsa druga izrecna ali implicitna jamstva v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, vključno z jamstvom prodajnosti in primernosti za določen namen. Vsa implicitna jamstva so omejena na trajanje te omejene garancije. Nekatere države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnih jamstev, zato zgornje morda ne velja za vas.

