

Classic Phono **by Lenco**

Gramofon z Bluetoothom in USB-predvajalnikom/
snemalnikom TT-116



NAVODILA ZA UPORABO

Za informacije in podporo obiščite www.lenco.com

POZOR:

Uporaba upravljalnikov, nastavitev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu sevanju.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO**IMEJTE TE NAPOTKE V MISLIH:**

1. Ne prekrivajte ali blokirajte prezračevalnih odprtín. Pri postavitvi naprave na polico pustite 5 cm (2") prostega prostora okoli celotne naprave.
2. Namestite v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom.
3. Hranite napravo stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelci, peči, sveče in drugi viri toplote ali odprt plamen. Napravo je dovoljeno uporabljati le v zmernem podnebju. Izogibajte se izjemno hladnemu ali toplemu okolju. Delovna temperatura med 0° in 35 °C.
4. Izogibajte se uporabi naprave v bližini močnih magnetnih polj.
5. Elektrostatični izpust lahko zmoti normalno delovanje naprave. Če se to zgodi, napravo ponastavite in znova zaženite v skladu z navodili v priročniku. Med prenosom datotek ravnajte previdno in delajte v okolju brez statične elektrike.
6. Opozorilo! Nikoli ne vstavljajte predmetov v izdelek skozi prezračevalne odprtine. Po napravi teče visoka napetost, zato lahko vstavljanje predmetov povzroči električni udar in/ali kratek stik notranjih delov. Iz istega razloga na izdelek ne polivajte vode ali tekočin.
7. Ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot so kopalnice, kuhinje s paro ali v bližini bazenov.
8. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju, prav tako poskrbite, da na napravi ali v njeni bližini ne bodo nameščeni predmeti, napolnjeni s tekočino, kot so vaze.
9. Ne uporabljajte te enote, kadar lahko pride do kondenzacije. Če se enota uporablja v toplem in vlažnem prostoru, se lahko v notranjosti pojavijo kapljice vode ali kondenz, zaradi česar enota morda ne bo delovala pravilno; pustite enoto izklopljeno 1 do 2 uri, preden jo znova vklopite: enota mora biti suha, preden jo priključite na napajanje.
10. Čeprav je naprava izdelana z največjo skrbnostjo in večkrat preverjena pred zapiščanjem tovarne, se lahko, kot pri vseh električnih napravah, pojavijo težave. Če opazite dim, prekomerno segrevanje ali druge nenavadne pojave, takoj izključite vtič iz električne vtičnice.
11. Naprava mora delovati na vir napajanja, naveden na specifikacijski nalepki. Če niste prepričani, kakšno napajanje imate doma, se posvetujte s prodajalcem ali lokalnim elektro podjetjem.
12. Hranite stran od živali. Nekatere živali rade grizejo napajalne kable.
13. Za čiščenje uporabite mehko suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi bencina. Za trdovratne madeže uporabite rahlo vlažno krpo z razredčenim detergentom.
14. Dobavitelj ne odgovarja za škodo ali izgubo podatkov, ki bi nastala zaradi okvare, nepravilne uporabe, predelave naprave ali zamenjave baterije.
15. Ne prekinjajte povezave, ko se naprava formatira ali prenaša datoteke. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe ali izgube podatkov.
16. Če ima naprava funkcijo predvajanja z USB-ključka, mora biti ta priključen neposredno v napravo. Ne uporabljajte podaljškov USB, saj lahko povzročijo motnje in napake pri prenosu podatkov.
17. Oznaka z nazivnimi podatki je nameščena na spodnji ali zadnji strani naprave.
18. Naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo naprave od osebe, odgovorne za njihovo varnost.
19. Izdelek je namenjen izključno neprofesionalni uporabi in ni primeren za komercialno ali industrijsko rabo.
20. Poskrbite, da je enota postavljena stabilno. Poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka v nestabilnem položaju, vibracij, udarcev ali zaradi neupoštevanja opozoril in previdnostnih ukrepov iz tega priročnika, niso zajete v garanciji.
21. Nikoli ne odstranjujte ohišja naprave.
22. Naprave ne postavljajte na drugo električno opremo.
23. Otrokom preprečite dostop do plastičnih vrečk.
24. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
25. Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu serviserju. Servis je potreben, če je naprava kakor koli poškodovana, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če je bila naprava polita s tekočino ali so vanjo padli predmeti, če je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali je padla.
26. Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom iz osebnih glasbenih predvajalnikov lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha.

27. Če je izdelek dobavljen z napajalnim kablom ali napajalnim adapterjem AC:

- Če pride do težav, izključite napajalni kabel iz električnega omrežja in se obrnite na usposobljeno osebje.
- Ne stopajte po napajalnem adapterju in ga ne stiskajte. Bodite zelo previdni, zlasti v bližini vtičakov in mesta, kjer kabel izhaja iz adapterja. Na napajalni adapter ne postavljajte težkih predmetov, saj ga lahko poškodujejo. Napravo vedno hranite izven dosega otrok! Ob igranju z napajalnim kablom se lahko resno poškodujejo.
- Napravo izključite iz električnega omrežja med nevihtami ali kadar je dlje časa ne uporabljate.
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.
- Ne preobremenjujte vtičnic ali podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
- Naprave s konstrukcijo razreda 1 morajo biti priključene na električno vtičnico z zaščitnim ozemljitvenim priključkom.
- Naprave s konstrukcijo razreda 2 ne zahtevajo ozemljitve.
- Pri izklapljanju vedno primite za vtič, ne vlecite za napajalni kabel. To lahko povzroči kratek stik.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali ohlapne vtičnice. To lahko povzroči požar ali električni udar.

28. Če izdelek vsebuje ali je dobavljen z daljinskim upravljalnikom, ki vsebuje gumbaste/kovančne baterije:

Opozorilo:

- »Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin« ali enakovredno besedilo.
- [Daljinski upravljalnik je priložen]. Ta izdelek vsebuje gumbasto/kovančno baterijo. Če se baterija zaužije, lahko povzroči hude notranje opekline že v dveh urah in lahko povzroči smrt.
- Hranite nove in uporabljene baterije izven dosega otrok.
- Če se pokrovček predala za baterije ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

29. Opozorilo glede uporabe baterij:


- Nevarnost eksplozije, če je baterija nepravilno zamenjana. Zamenjajte jo samo z enako ali enakovredno vrsto.
- Baterije ne smejo biti izpostavljene zelo visokim ali nizkim temperaturam ali nizkemu zračnemu tlaku na veliki nadmorski višini med uporabo, shranjevanjem ali prevozom.
- Zamenjava baterije z neustrezno vrsto lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo peč ali mehansko drobljenje oziroma rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če je baterija izpostavljena zelo visokim temperaturam v okolju, lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena zelo nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Pozornost je treba nameniti tudi okoljskim vidikom odstranjevanja baterij.

NAMESTITEV

- Razpakirajte vse dele in odstranite zaščitni material.
- Enote ne priključite na električno omrežje, preden ne preverite napetosti omrežja in ne izvedete vseh drugih priključitev.

Priloženi dodatki:


Uporabniški priročnik

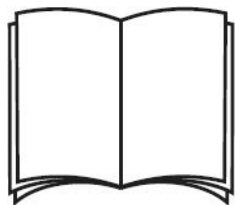

Napajalni adapter



Položaj upravljalnikov

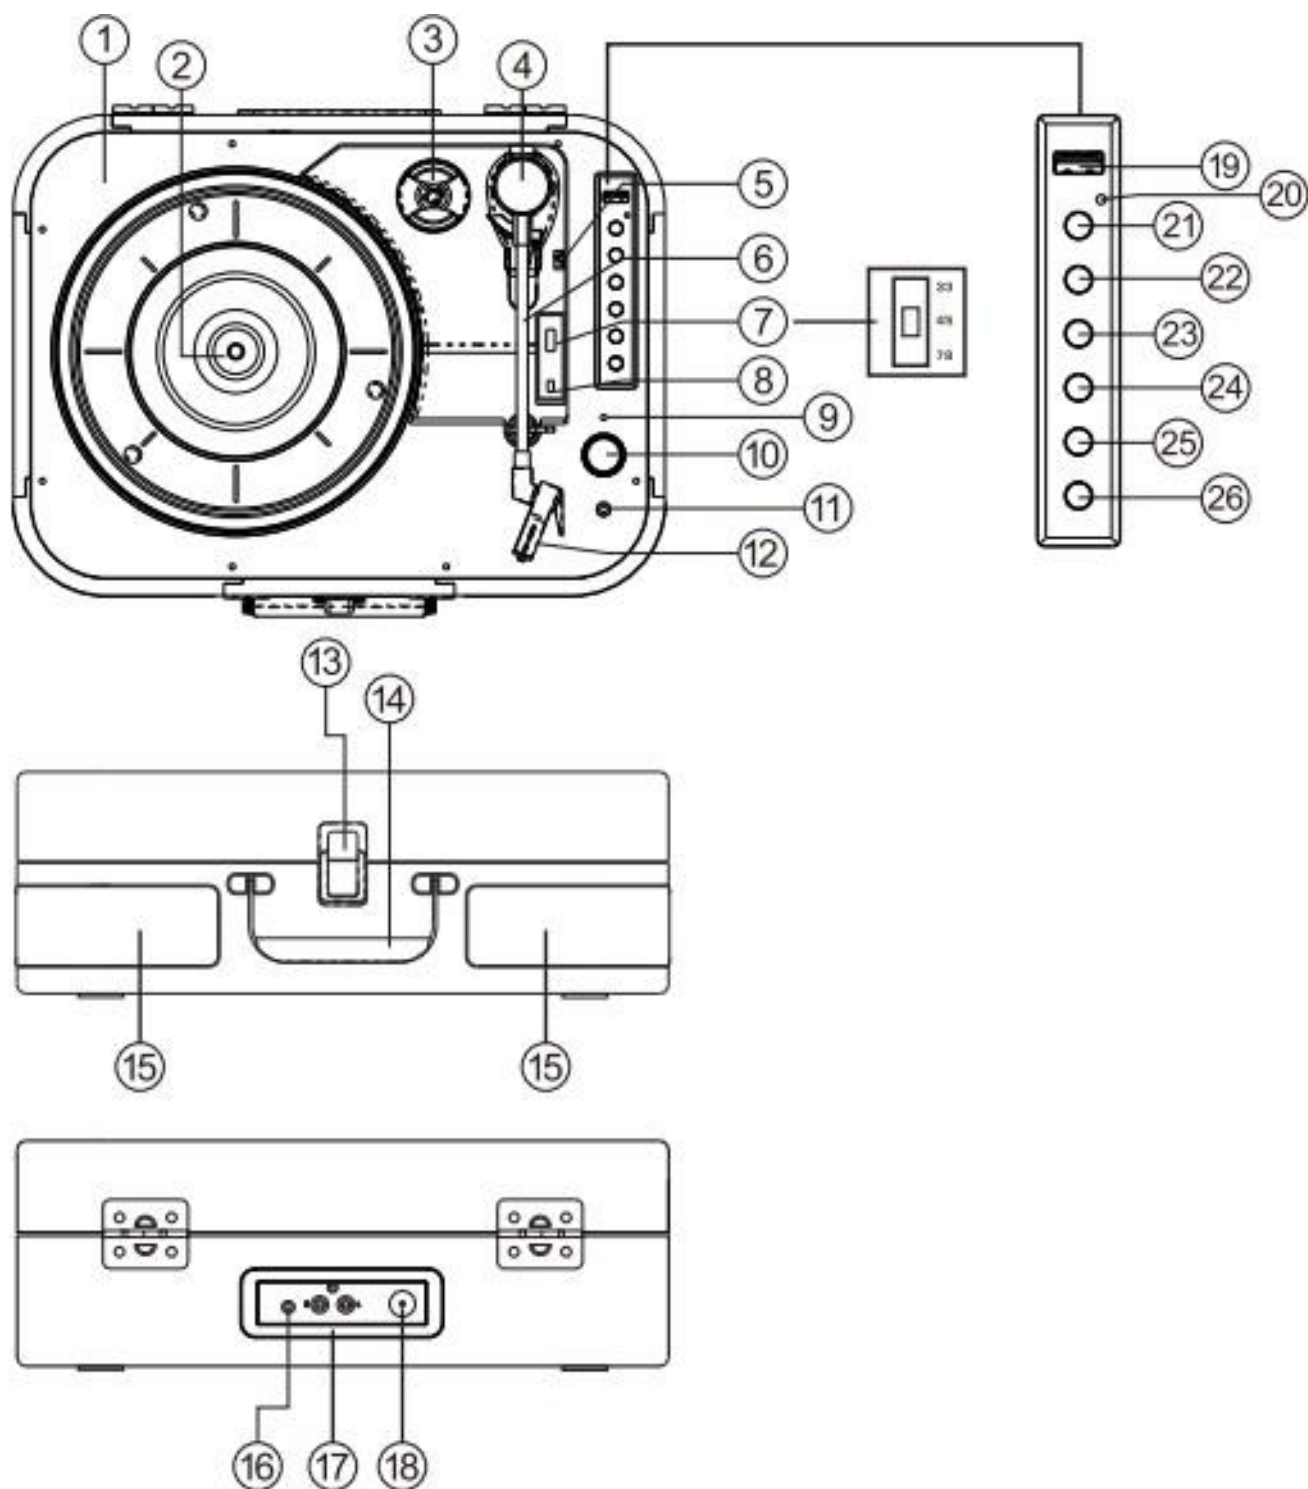

1. Gramofonska plošča
2. Gramofonska os
3. Adapter za sredinsko odprtino
4. Tonska ročica
5. Dvižna ročica
6. Sponka za tonsko ročico


7. Izbirnik hitrosti vrtenja gramofona
8. Stikalo za samodejno zaustavitev
9. LED indikator stanja
10. Stikalo za vklop/upravljanje glasnosti
11. Priključek za slušalke
12. Igla
13. Zaponka
14. Ročaj za prenašanje
15. Zvočnik
16. Priključek Aux in
17. Linijski izhodni kanal D/L
18. Priključek Dc in
19. USB priključek
20. Funkcijska LED
21. Snemanje
22. Prejšnja skladba
23. Naslednja skladba
24. Play/pause [Predvajanje/premor]
25. Mode [Način]
26. Pair [Seznani]

Način

1. S kratkim pritiskom gumba »Mode« [»Način«] izberite način predvajanja.
2. Modra LED utripa, ko je Bluetooth v načinu seznanjanja.
3. Modra LED sveti, ko je Bluetooth povezan.
4. Rdeča LED sveti, ko je v načinu gramofona/Aux in.
5. Zelena LED sveti, ko je v načinu USB.

Uporaba gramofona

1. Postavite ohišje gramofona na ravno površino.
2. Vstavite napajalni kabel adapterja v priključek Dc na zadnji strani ohišja in priključite adapter v električno vtičnico.
3. Pred prvo uporabo odstranite vezico s tonske ročice.
4. Odstranite zaščitni pokrovček z igle in ga shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo.

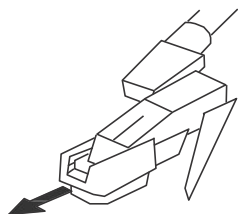

5. Nastavite izbirnik hitrosti na ustrezno hitrost (33, 45 ali 78 vrt/min), glede na ploščo, ki jo boste predvajali.
6. Obrnite gumb za glasnost, da vklopite gramofon in indikator načina delovanja bo zasvetil rdeče.
7. Namestite ploščo na gramofonsko os in sprostite tonsko ročico iz zaponke.
8. Z dvižno ročico dvignite tonsko ročico ter jo premaknite tako, da je igla tik znotraj roba plošče ali poravnana z začetkom skladbe, ki jo želite predvajati.
9. Počasi spustite tonsko ročico, po kratkem intervalu se bo plošča začela vrteti in predvajati.
10. Nastavite glasnost na želeno raven z vrtenjem gumba za glasnost.
11. Ko se plošča konča, se gramofon samodejno ustavi.
12. Z dvižno ročico dvignite tonsko ročico (plošča se bo znova začela vrteti), jo premaknite nazaj do nosilca in spustite v ležišče. Plošča se bo ustavila.
13. Po uporabi pritrdite tonsko ročico z zaponko in namestite zaščitni pokrovček igle. To vedno storite pred premikanjem gramofona.
14. Za izklop gramofona kadar koli dvignite tonsko ročico s plošče in zavrtite gumb za glasnost povsem v nasprotni smeri urinega kazalca.

Opomba

Nekatere plošče imajo večjo sredinsko odprtino, zato bo morda treba pred namestitvijo plošče na gramofon na os namestiti adapter za sredinsko odprtino. Pred premikanjem gramofona vedno namestite zaščitni pokrovček igle in pritrdite tonsko ročico z zaponko.

Uporaba s pomožno napravo

1. Pomožno analogno avdioopremo je mogoče priključiti in ojačati prek gramofona.
2. Pomožno opremo povežite s kablom z vtičem 3,5 mm (kabel ni priložen) v priključek Aux in.
3. Pritisnite gumb za predvajanje na pomožni opremi in uporabljajte gumbe za upravljanje skladb kot običajno na pomožni napravi.
4. Glasnost lahko nastavite z gumbom za glasnost na gramofonu ali z upravljalniki na priključeni pomožni napravi.
5. Za izklop enote kadar koli gumb za glasnost zavrtite povsem v nasprotni smeri urinega kazalca.

Uporaba slušalk (niso priložene)

Na voljo je stereo priključek za slušalke, ki omogoča uporabo gramofona, ne da bi pri tem motili druge. Vstavite slušalke v priključek, označen kot »HEADPHONE« [»SLUŠALKE«], ki se nahaja v bližini gumba za glasnost, in nastavite glasnost poslušanja na želeno raven. Pretiran zvočni tlak iz slušalk ali ušesnih čepkov lahko povzroči izgubo sluha. Zvočniki gramofona ne bodo delovali, ko so slušalke priključene.

Priključitev gramofona z zunanjimi zvočniki

Za priključitev gramofona z zunanjimi zvočniki (prek ustreznega ojačevalnika) uporabite dvojni phono priključek (ni priložen) za povezavo izhodnih priključkov RCA z audio vhodom ojačevalnika. Prepričajte se, da so rdeči vtiči vstavljeni v rdeče vtičnice in beli v bele vtičnice.

Uporaba z napravo Bluetooth

Preverite, ali je gramofon v načinu Bluetooth. Če ni, kratko pritisnite gumb »Mode« [»Način«], dokler se ne vklopi način Bluetooth (modra LED bo zasvetila). Gramofon bo začel iskati naprave Bluetooth (modra LED utripa med seznanjanjem).

V načinu Bluetooth:

1. Vaša naprava bo začela iskati povezavo Bluetooth.
2. Na svoji napravi (npr. iPhone/iPad/Android/drug telefon/tablični računalnik/računalnik) vklopite Bluetooth in poskrbite, da je v načinu »discoverable« [»vidno«].

Opomba: Če je potrebno, si oglejte navodila svoje naprave o dodajanju ali nastavitvi povezave Bluetooth.

3. Po potrebi izberite možnost »Add new device« [»Dodaj novo napravo«].

Opomba: Nekatero napravo samodejno iščejo nove naprave, zato možnost »Add new device« [»Dodaj novo napravo«] morda ni na voljo.

4. Ko napravo najdete, bo prikazana kot »Lenco TT-116«. Izberite jo in začnite postopek seznanjanja.
5. Ko je seznanjanje končano, se bo prikazalo sporočilo »Bluetooth Connected« [»Bluetooth povezan«].
6. Ko je vaša naprava povezana z gramofonom, se bo z njim samodejno povezala vsakič, ko bo znotraj dosega približno 10 metrov (33 čevljev) v vidni liniji.
7. Vaša naprava bo ostala seznanjena z gramofonom, dokler je ne odklopite ali odstranite povezave (»Unpair« [»Prekini seznanjenje«]).
8. Za ponovno povezavo kratko pritisnite gumb »Pair« [»Seznani«].

Predvajanje prek Bluetootha

1. Pritisnite gumb »Previous« [»Prejšnji«] za predvajanje prejšnjega na napravi Bluetooth.
2. Pritisnite gumb »Next« [»Naslednji«] za predvajanje naslednjega na napravi Bluetooth.
3. Pritisnite gumb »Play/Pause« [»Predvajanje/Premor«] za predvajanje ali premor na napravi Bluetooth.

»Ta izdelek ima funkcijo **sprejema** signala Bluetooth, **vendar z njim ni mogoče oddajati zvoka prek Bluetootha**: to pomeni, da lahko brezžično sprejema zvočni signal Bluetooth iz zunanjega vira, kot je pametni telefon.«

Uporaba z USB-predvajanjem

1. Priključite USB-ključek ali predvajalnik MP3 v priključek USB.
2. Predvajanje se bo začelo samodejno.

Uporaba z USB-snemanjem

Lahko posnamete vinilno ploščo, Bluetooth ali Aux v datoteko MP3 na USB-ključek.

1. Priključite USB-ključek v priključek USB.
2. Pritisnite gumb »Mode« [»Način«] in izberite Bluetooth, gramofon ali Aux, ki ga želite posneti na USB.
3. Pritisnite gumb »REC« [»SNEMANJE«]; LED bo začela utripati. Snemanje se začne.
4. Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite gumb »REC« [»SNEMANJE«].

KAKO ZAMENJATI IGLO

Za zamenjavo igle sledite spodnjim navodilom.

Odstranitev igle iz vložka

1. Postavite izvijač na konico igle in jo potisnite navzdol v smeri »A«, kot je prikazano.
2. Odstranite iglo tako, da jo hkrati potegnete naprej in potisnete navzdol.

Namestitev igle

1. Primite konico igle in jo vstavite s pritiskom v smeri »B«, kot je prikazano.
2. Potisnite iglo navzgor v smeri »C«, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.



Vodilni zatiči (znotraj)

Vodilni zatiči (znotraj)

OPOMBE

Svetujemo, da plošče čistite z antistatično krpo, da boste dosegli kar največji užitek pri poslušanju.

Iz istega razloga priporočamo, da iglo občasno zamenjate (približno po vsakih 250 urah predvajanja).

NASVETI ZA BOLJŠE DELOVANJE GRAMOFONA

1. Pri odpiranju ali zapiranju pokrova gramofona ravnajte previdno ter ga primite na sredini ali ob straneh.
2. Ne dotikajte se konice igle s prsti in se izogibajte udarcem igle ob ploščo ali njen rob.
3. Konico igle redno čistite z mehko krtačko, vedno v smeri od zadaj proti spredaj.
4. Če uporabljate čistilo za iglo, ga nanesite zelo zmerno.
5. Ohišje gramofona nežno obrišite z mehko krpo. Za čiščenje uporabite le majhno količino blagega detergenta.
6. Na noben del gramofonskega sistema nikoli ne nanašajte močnih kemikalij ali topil.

SPECIFIKACIJE

Vrsta	Jermenski pogon
motor pogona	enosmerni (DC) motor
hitrost	33 1/3 vrt/min, 45 vrt/min, 78 vrt/min
wow and flutter (nihanje hitrosti)	<0.35%
gramofonska plošča	200mm
vložek	
Vrsta	keramični vložek
Igla	0.7 mil
optimalna sila sledenja	6 g
izhod	300-500mV
frekvenčni odziv	,+/-20dB
predušitev	10dB
razmerje signal/šum (S/N)	18dB
Splošno	
Adapter	Vhod AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A maks.
	Izhod DC5V 1A
izdelek	DC5V 1A
zvočni izhod (line out)	300-500mV
poraba energije	5W

Napajalni adapter Izhod DC 5V 1A
Vhod AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3A maks.

Bluetooth ime pri
seznanjanju: Lenco TT-116

Priključek za slušalke: 3.5mm

Delovna temperatura: 0°C-40°C

Temperatura shranjevanja: -20°C-70°C

Zaradi stalnih izboljšav se lahko lastnosti in zasnova spremenijo brez predhodnega obvestila.

Napajalni adapter

Uporabljajte samo napajalnik, naveden v uporabniških navodilih.

Podatki	Vrednost in natančnost
Ime ali blagovna znamka, sedež in naslov proizvajalca	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Mesto Dongguan, provinca Guangdong, Kitajska
Identifikacija modela	OBL-0501000E / OBL-0501000B
Vhodna napetost	100-240V
Vhodna frekvenca AC	50/60Hz
Izhodna napetost	5V
Izhodni tok	1A
Izhodna moč	5W
Povprečna aktivna učinkovitost	73.62
Poraba energije brez obremenitve	≤ 0.10

Garancija

Commaxx B.V. ponuja servis in garancijo v skladu z evropsko zakonodajo, kar pomeni, da se v primeru popravil (tako med garancijskim obdobjem kot po njem) obrnite na lokalnega prodajalca.

Pomembna opomba: izdelkov, ki potrebujejo popravilo, ni mogoče poslati neposredno podjetju Commaxx B.V.

Pomembna opomba: Če enoto odpre ali na kakršen koli način poseže vanjo nepooblaščen servisni center, garancija preneha veljati.

Ta naprava ni primerna za profesionalno uporabo. V primeru profesionalne uporabe bodo vse garancijske obveznosti proizvajalca razveljavljene.

Omejitev odgovornosti

Posodobitve vdelane programske opreme in/ali strojnih komponent se izvajajo redno. Zato se lahko nekatera navodila, specifikacije in slike v tej dokumentaciji nekoliko razlikujejo od vaše dejanske situacije. Vsi elementi, opisani v tem priročniku, so namenjeni zgolj ponazoritvi in morda ne veljajo za posamezne primere. Iz opisov v tem priročniku ni mogoče uveljavljati nobenih pravnih pravic ali zahtevkov.

Odstranjevanje stare naprave



Ta simbol označuje, da ustreznega električnega izdelka ali baterije v Evropi ni dovoljeno odlagati z gospodinjskimi odpadki. Da zagotovite pravilno ravnanje z odpadnim izdelkom in baterijo, ju odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o odstranjevanju električne opreme ali baterij. S tem boste prispevali k ohranjanju naravnih virov in izboljšanju standardov varstva okolja pri obdelavi in odstranjevanju električnih odpadkov (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi).

IZJAVA O SKLADNOSTI

Commaxx s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa [Lenco TT-116] skladna z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://commaxx-certificates.com/doc/tt-116_doc.pdf

Vrsta RF	Frekvenčno območje (MHz)	Moč (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6



OPOZORILO: Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.

Servis

Za več informacij in podporo uporabnikom obiščite support.lenco.com

Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemska.

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

- (1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- (2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
- (3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 12 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **TT-116BK**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A ,1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si