

Classic Phono by **Lenco**

Model: TT-120



PRIROČNIK ZA UPORABO

Gramofon z Bluetooth sprejemnikom, vgrajenimi zvočniki in polnilno baterijo

POZOR:

Spreminjanje ali prilagajanje naprave ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem priročniku, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA:

1. Ne prekrivajte ali blokirajte prezračevalnih odprtín. Ko napravo postavite na polico, pustite 5 cm (2") prostega prostora okoli celotne naprave.
2. Namestite v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom.
3. Napravo hranite stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči, sveče in drugi izdelki, ki ustvarjajo toploto, ali odprt ogenj. Napravo lahko uporabljate samo v zmernem podnebju. Izogibajte se ekstremno hladnim ali toplim okoljem. Delovna temperatura med 0° in 35°C.
4. Izogibajte se uporabi naprave v bližini močnih magnetnih polj.
5. Elektrostatična razelektritev lahko moti normalno uporabo te naprave. Če se to zgodi, preprosto ponastavite in znova zaženite napravo v skladu z navodili za uporabo. Med prenosom datotek ravnajte previdno in uporabljajte le v okolju brez statične elektrike.
6. Opozorilo! Nikoli ne vstavljajte predmetov v izdelek skozi zračnike ali odprtine. Visoka napetost teče skozi izdelek in vstavljanje predmeta lahko povzroči električni udar in/ali kratek stik notranjih delov. Iz istega razloga po izdelku ne polivajte vode ali tekočine.
7. Ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih prostorih, kot so kopalnice, parne kuhinje ali v bližini bazenov.
8. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju in poskrbite, da na ali v bližino naprave ne boste postavili nobenih predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
9. Te naprave ne uporabljajte, če lahko pride do kondenzacije. Ko enoto uporabljate v toplem mokrem prostoru z vlago, se lahko v notranjost enote pojavijo kapljice vode ali kondenzacija in enota morda ne bo delovala pravilno; pustite, da je enota IZKLOPLJENA 1 ali 2 uri, preden vklopite napajanje: enota mora biti suha, preden jo vključite v napajanje.
10. Čeprav je ta naprava izdelana z največjo skrbnostjo in večkrat preverjena, preden zapusti tovarno, še vedno lahko pride do težav, tako kot p vseh električnih napravah. Če opazite dim, prekomerno toploto naprave ali kakršen koli drug nepričakovan pojav, takoj izključite vtič iz glavne vtičnice.
11. Ta naprava mora delovati z virom napajanja, ki je naveden na nalepki s specifikacijami. Če niste prepričani o vrsti napajalnika, ki ga uporablja doma, se posvetujte s prodajalcem ali lokalnim podjetjem za oskrbo z električno energijo.
12. Hraniti stran od živali. Nekatere živali uživajo v grizenju električnih kablov.
13. Za čiščenje naprave uporabite mehko suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi bencina. Za odstranjevanje močnejših madežev lahko uporabite vlažno krpo z razredčenim detergentom.
14. Dobavitelj ne odgovarja za poškodbe ali izgubljene podatke, ki so posledica okvare, napačne uporabe, predelave naprave ali zamenjave baterije.
15. Ne prekinjajte povezave, ko naprava formatira ali prenaša datoteke. V nasprotnem primeru se lahko podatki poškodujejo ali izgubijo.
16. Če ima enota USB funkcijo predvajanja, mora biti pomnilniški ključ USB priključen neposredno v enoto. Ne uporabljajte podaljška USB, ker lahko povzroči motnje, ki povzročijo napako pri prenosu podatkov.
17. Nalepka z nazivnimi vrednostmi se nahaja na spodnji ali zadnji strani naprave.
18. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani ljudi (vključno z otroki) s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o pravilni uporabi naprave s strani oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
19. Ta izdelek je namenjen samo za osebno uporabo in ne za komercialno ali industrijsko uporabo.
20. Prepričajte se, da je enota postavljena na stabilen položaj. Garancija ne krije škode, ki jo povzroči uporaba tega izdelka v nestabilnem položaju, tresljajih ali udarcih ali zaradi neupoštevanja katerega koli drugega opozorila ali previdnostnega ukrepa v tem uporabniškem priročniku.
21. Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
22. Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
23. Ne dovolite otrokom dostopa do plastičnih vrečk iz embalaže.
24. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
25. Vse servise prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, če je naprava kakorkoli poškodovana, na primer napajalni kabel ali vtič, ko je bila polita tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko ne deluje kot običajno ali če naprava pade.
26. Dolga izpostavljenost glasnim zvokom osebnih glasbenih predvajalnikov lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha.
27. Če je izdelek dostavljen z napajalnim kablom ali napajalnikom:

- Če pride do kakršnih koli težav, odklopite napajalni kabel in se obrnite na usposobljenega serviserja.
- Ne stopajte na napajalnik in ga ne stiskajte. Bodite zelo previdni, zlasti v bližini vtičev in izhodne točke kabla. Na napajalnik ne postavljajte težkih predmetov, saj ga lahko poškodujete. Celotno napravo hranite izven dosega otrok! Pri igri z električnim kablom se lahko resno poškodujete.
- Izključite to napravo med nevihtami ali ko je dlje časa ne uporabljate.
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.
- Ne preobremenjujte izmeničnih vtičnic ali podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
- Naprave s konstrukcijo razreda 1 morajo biti priključene na glavno vtičnico z zaščitno ozemljitvijo.
- Naprave s konstrukcijo razreda 2 ne zahtevajo ozemljitve.
- Vedno držite vtič, ko ga izvlečete iz glavne vtičnice. Ne vlecite napajalnega kabla. To lahko povzroči kratek stik.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali ohlapne vtičnice. To lahko povzroči požar ali električni udar.

28. Če izdelek vsebuje ali je dostavljen z daljinskim upravljalnikom, ki vsebuje baterije:

- Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin.
- Če baterijo pogoltnete, lahko povzroči hude notranje opekline ali smrt v samo 2 urah.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če se predal za baterije ne zapre dobro, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
- Če mislite, da je nekdo pogoltnil baterije ali jih dal v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

29. Previdno pri uporabi baterij:


- Nevarnost eksplozije, če baterije ne zamenjate pravilno. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija med uporabo, shranjevanjem ali transportom ne sme biti izpostavljena ekstremno visokim ali nizkim temperaturam, nizkemu zračnemu tlaku na visoki nadmorski višini.
- Zamenjava baterije z nepravilno vrsto, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Pri odlaganju baterij morate biti pozorni na okoljske vidike.

NAMESTITEV


- Razpakirajte vse dele in odstranite zaščitni material.
- Enoto ne priključite na električno omrežje, dokler ne preverite omrežne napetosti in dokler niso opravljene vse druge povezave.

Priloženi dodatki:




Priročnik za uporabo

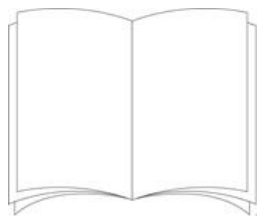

Napajalnik

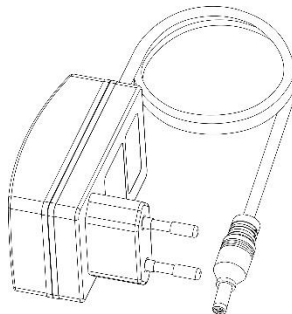

Lokacija nadzornih gumbov:

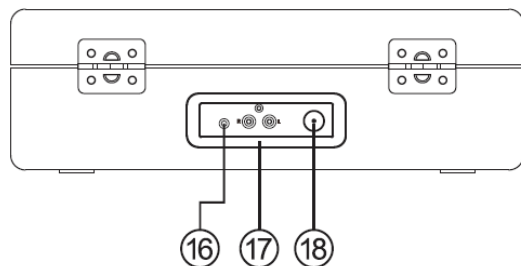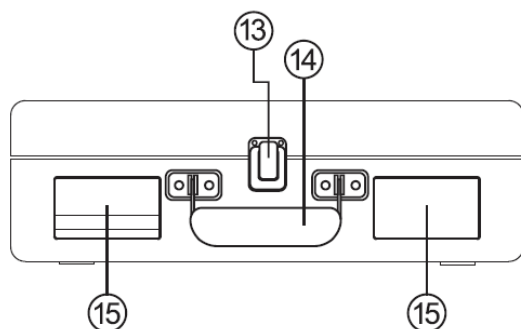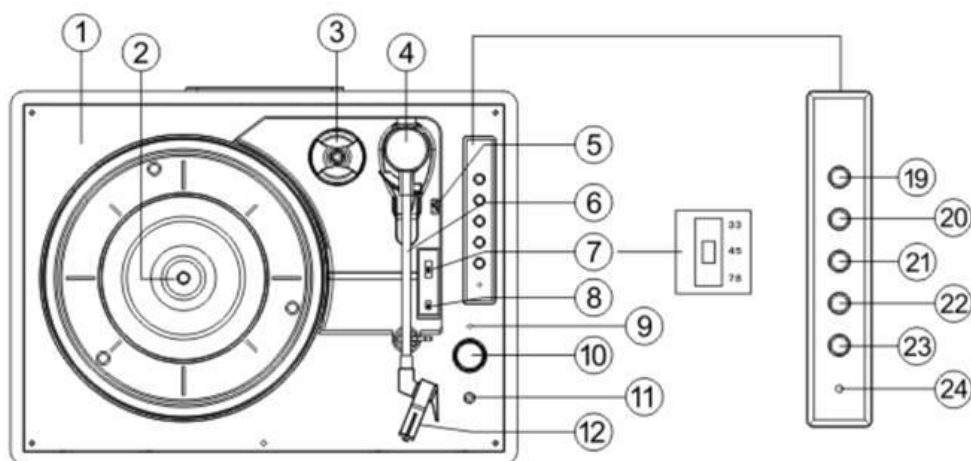


1. Zgornja površina gramofona
2. Gred gramofona
3. Adapter za sredinsko luknjo
4. Tonska ročica
5. Ročica za nastavitev signala
6. Sponka tonske roke
7. Izbirnik hitrosti gramofona
8. Stikalo za nadzor samodejnega ustavljanja
9. Indikator polnjenja
10. Stikalo za vklop / nastavitev glasnosti
11. Vtičnica za slušalke
12. Igla
13. Zaklepni mehanizem
14. Ročaj za prenašanje
15. Zvočnik
16. Pomožni vhodni priključek
17. Linijski izhodni kanal R/L
18. Vtičnica za enosmerni tok
19. Povezava
20. Prejšnja skladba
21. Naslednja skladba
22. Predvajanje / pavza
23. Način
24. Indikator načina, utripa, ko je baterija izpraznjena

Način

1. Kratko pritisnite gumb "Mode", da izberete način predvajanja.
2. Modra LED lučka bo utripala, ko se Bluetooth povezuje.
3. Modra LED lučka bo zasvetila, ko je povezava Bluetooth vzpostavljena.
4. Rdeča LED lučka bo svetila, ko bo v načinu gramofona.
5. Zelena LED lučka bo svetila, ko bo v načinu AUX IN.

Uporaba gramofona

1. Gramofon postavite na ravno površino.
2. Vstavite adapterski kabel v enosmerni priključek na zadnji strani ohišja in priključite adapter v omrežno vtičnico.
3. Ob prvi uporabi se prepričajte, da je kabelska vezica odstranjena z roke predvajalnika.
4. Odstranite pokrov ige in ga shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

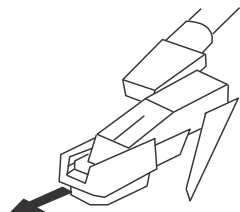

5. Izbirnik hitrosti premaknite na hitrost (33, 45 ali 78 RPM), ki ustreza predvajani plošči.
6. Obrnite gumb za glasnost, da vklopite gramofon in indikator načina bo zasvetil rdeče.
7. Postavite ploščo na gred gramofona in odpnite tonsko ročico.
8. Uporabite ročico, da dvignete tonsko ročico in jo premaknete tako, da je igla nameščena tik ob robu plošče ali poravnana z začetkom skladbe, ki jo želite predvajati.
9. Počasi spustite ročico in po kratkem intervalu se bo plošča začela predvajati.
10. Nastavite glasnost na zeleno raven z vrtenjem gumba za nastavev glasnosti.
11. Ko je dosežen konec plošče, se gramofon ustavi.
12. Ponovno uporabite ročico, da dvignete tonsko ročico (gramofonski krožnik se bo spet začel vrteti), jo premaknete nazaj na svoje mesto in spustite v ležišče. Vrtenje se bo ustavilo.
13. Po uporabi in vedno preden premaknete gramofon, pritrdite tonsko ročico s sponko in ponovno namestite pokrov ige.
14. Če želite gramofon kadar koli izklopiti, dvignite tonsko ročico na plošči in zavrtite gumb za glasnost do konca v nasprotni smeri urinega kazalca.

Opomba

Nekatere plošče imajo večjo sredinsko luknjo in morda bo treba adapter za sredinsko luknjo namestiti na gred gramofona, preden ploščo položite na gramofon. Pred premikanjem gramofona vedno znova namestite pokrov ige in pritrdite ročico gramofona s sponko.

Uporaba s pomožno napravo

1. Pomožno analogno avdio opremo lahko priključite in ojačate preko gramofona
2. Priključite pomožno opremo s kablom 3,5 mm vtičnice (kabel ni priložen) v vtičnico LINE IN.
3. Pritisnite gumb za predvajanje na pomožni napravi in uporabite nadzorne gumbe na njej kot običajno.
4. Glasnost lahko prilagodite z gumbom za glasnost na gramofonu ali na priključeni pomožni napravi.
5. Če želite enoto kadar koli izklopiti, zavrtite gumb za glasnost do konca v nasprotni smeri urinega kazalca.

Uporaba slušalk (niso priložene)

Za uporabo gramofona brez motenja drugih je na voljo vtič za stereo slušalke. Priključite slušalke na priključek z oznako za slušalke v bližini gumba za nastavev glasnosti in nastavite glasnost poslušanja na izbrano raven. Prevelika glasnost iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Zvočniki gramofona ne bodo delovali, če so nameščene slušalke.

Priključitev gramofona na zunanji zvočnik

Gramofon je mogoče povezati z zunanjimi zvočniki (prek ustreznega ojačevalnika).

S pomočjo dvojnega kabla za dvojne gramofone (ni priložen) povežite izhodne priključke RCA z vhodom Audio in ojačevalnika. Prepričajte se, da so rdeči vtiči vstavljeni v rdeče vtičnice, beli pa v bele.

Uporaba z napravo Bluetooth

Preverite, ali je gramofon v načinu Bluetooth. Če še ni v načinu Bluetooth, na kratko pritisnite gumb Mode, dokler ne preklopite v način Bluetooth (zasveti modra LED lučka). Gramofon bo začel iskati naprave Bluetooth (modra LED lučka bo med seznanjanjem utripala).

V načinu Bluetooth:

1. Vaša naprava bo poiskala povezavo Bluetooth.
2. V napravi (npr. iPhone/iPad/Android/drugi telefon/tablica/računalnik) vklopite Bluetooth in preverite, ali je naprava "odkrita".

Opomba: Če je potrebno, za dodajanje ali nastavev povezave Bluetooth glejte navodila za napravo s katero želite povezati mikrofoni

3. Po potrebi izberite možnost "Dodaj novo napravo".

Opomba: Nekateri izdelki samodejno poiščejo novo napravo, zato možnost "Dodaj novo napravo" ni na voljo.

4. Ko bo naprava najdena, bo prikazana kot "Lenco TT-120". Izberite jo in začnite s seznanjanjem.
5. Ko je seznanjanje končano, se prikaže napis "Bluetooth Connected" (Povezano s tehnologijo Bluetooth).
6. Zdaj, ko ste napravo seznanili z gramofonom, se bo ta z njim povezal, ko bo v doseg, to je približno 10 metrov ali manj.
7. Vaša naprava bo ostala seznanjena z gramofonom, razen če se odločite, da jo boste odklopili.
8. Za ponovno vzpostavitev povezave lahko kratko pritisnete "Pair".

Predvajanje z Bluetoothom

1. Pritisnite "Nazaj" za prejšnjo skladbo naprave Bluetooth.
2. Pritisnite "Naprej" za naslednjo skladbo naprave Bluetooth.
3. Pritisnite "Play/Pause" za predvajanje ali zaustavitev naprave Bluetooth.

"Ta izdelek ima funkcijo sprejemanja bluetooth, z njim ne morete oddajati zvoka bluetooth: to pomeni, da lahko brezžično sprejemate zvočni signal bluetooth iz zunanega vira, kot je pametni telefon."

Polnjenje

Polnilni kabel vstavite v vtičnico DC 5V na zadnji plošči. Prižgal se bo rdeči indikator. Polnjenje lahko traja do 2 uri. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se led indikator ugasne. Ko je baterija izpraznjena, LED lučka načina (24) utripa.

Zamenjava igle

Za zamenjavo igle glejte spodnja navodila.

Odstranjevanje igle iz glave igle

1. Izvijač položite na konico igle in jo potisnite navzdol, kot je prikazano v smeri "A".
2. Iglo odstranite tako, da jo potegnete naprej in potisnete navzdol.

Namestitev igle

1. Držite konico igle in jo vstavite tako, da pritisnete, kot je prikazano v smeri "B".
2. Potisnite iglo navzgor, kot je prikazano v smeri "C", dokler se ne zaskoči.



OPOMBE

Svetujemo vam, da plošče očistite z antistatično krpo, da boste v njih kar najbolj uživali. Opozorjamo tudi, da je treba iz istega razloga občasno zamenjati iglo (približno vsakih 250 ur predvajanja).

Nasveti za boljše delovanje gramofona

1. Ko odpirate ali zapirate pokrov gramofona, to naredite nežno in ga primite na sredini ali na obeh straneh.
2. S prsti se ne dotikajte konice igle; izogibajte se udarcem igle ob krožnik gramofona ali rob plošče.
3. Pogosto čistite konico igle - uporabljajte mehko krtačko samo z gibi "od zadaj naprej".
4. Če morate uporabiti tekočino za čiščenje igle, jo uporabljajte v majhnih količinah.
5. Z mehko krpo nežno obrišite ohišje gramofonskega predvajalnika. Za čiščenje predvajalnika gramofona uporabite le majhno količino blagega čistilnega sredstva.
6. Nikoli ne uporabljajte ostrih kemikalij ali topil na katerem koli delu sistema gramofona.

Specifikacije

Vrsta: jermenski pogon
Pogonski motor: DC motor
Hitrost: 33 1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
WOW in flutter: <0,35%
Krožnik gramofona: 200 mm

Gramofonska glava:
Vrsta: keramična
Iгла: 0,7 mil
Optimalna sila: 6 g
Izhod: 300-500 mv
Frekvenčni odziv: +/- 20 dB
Crosstalk: 10 dB
Razmerje med signalom in šumom (S/N): 18 dB

Splošno
Napajalnik: vhod AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; izhod DC 5 V 1 A max.
Zvočni izhod (linijski izhod) 300-500 mv
Poraba energije: 5 W
Ime za povezovanje prek povezave Bluetooth: Lenco TT-120
Vtičnica za slušalke: 3,5 mm.
Delovna temperatura: 0 °C - 40 °C
Temperatura shranjevanja: -20 °C - 70 °C
Vgrajena litijeva baterija: 18650 / 1200 mAh / 3,7 V
Moč polnjenja: DC 5,0 V $\geq$ 1500 mA
Čas polnjenja baterije: približno 2 uri
Čas predvajanja iz baterije: do 5 ur v načinu gramofona in 8 ur v načinu Bluetooth pri 1/3 glasnosti

Zaradi nenehnih izboljšav se lahko funkcije in zasnova spremenijo brez predhodnega obvestila.
Napajalnik (samo za EU).
Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.

Informacije	Vrednost
Ime proizvajalca ali blagovna znamka, poslovna registracija in naslov	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd Huazhaoxin Industrial park B-4/F, Golden phoenix industrial zone, Fenggan town, Dongguan city, Guangdong province, China
Model	OBL-0501000E
Vhodna napetost	100-240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	5 V
Izhodni tok	1 A
Izhodna moč	5 W
Povprečna aktivna učinkovitost	73.62
Poraba energije brez obremenitve	$\leq$ 0.10



OPOZORILO: Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Posodobitve vdelane programske opreme in/ali komponent strojne opreme se izvajajo redno. Zato se lahko nekatera navodila, specifikacije in slike v tej dokumentaciji nekoliko razlikujejo od vaše konkretne situacije. Vse postavke, opisane v tem priročniku, so samo za ilustracijo in morda ne veljajo za določeno situacijo. Iz opisa v tem priročniku ni mogoče pridobiti nobenih zakonskih pravic ali upravičenj.

Odlaganje starih naprav

Ta simbol označuje, da električnega izdelka ali baterije ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke v Evropi. Da zagotovite pravilno ravnanje z odpadki izdelka in baterije, ju zavržite v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni, ki zahtevajo odlaganje električne opreme ali baterij. S tem boste pripomogli k ohranjanju naravnih virov in izboljšanju standardov varstva okolja pri obdelavi in odlaganju električnih odpadkov (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi).



Oznaka CE

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemska, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami direktive EU.

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklмира (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter navora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 12 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **TT-120BNWH**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si