

Kodak Pixpro WPZ2

Za stranke v Evropi



Ta simbol [prečrtani smetnjak WEEE Priloga IV] označuje ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme v evropskih državah. Prosimo, da opreme ne mečete med gospodinjske odpadke. Za pravilno in varno odstranjevanje tega izdelka uporabite sisteme vračanja in zbiranja, ki so na voljo v vaši državi.



Oznaka »CE« pomeni, da je ta izdelek v skladu z evropskimi zahtevami za varnost, zdravje, zaščito okolja in strank. Kamere z oznako »CE« so namenjene prodaji v Evropi.

Evropa - EU izjava o skladnosti

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami Direktive RED 2014/53/EU. Za dokazovanje domneve o skladnosti z bistvenimi zahtevami Direktive RED 2014/53/EU so bile uporabljene naslednje preskusne metode:

- EN 62368-1:2014

Varnost opreme informacijske tehnologije

- EN 55032:2015/AC:2016 razred B

- EN 61000-3-2:2014

- EN 61000-3-3:2013

- EN 55035:2017

- EN 50360:2017

Ocena elektronske in električne opreme v zvezi z omejitvami izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem (0 Hz-300 GHz)

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Širokopasovni prenosni sistemi; Oprema za prenos podatkov, ki deluje v pasu ISM 2,4 GHz in uporablja tehnike širokopasovne modulacije

- EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

Zadeve elektromagnetne združljivosti in radijskega spektra (ERM); standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve; 1. del: Skupne tehnične zahteve

- EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Zadeve elektromagnetne združljivosti in radijskega spektra (ERM); standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo; Del 17: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme prenosa podatkov

Za izjavo SAR

Med uporabo je treba vzdrževati minimalno razdaljo XX cm med telesom uporabnika in napravo (vključno z anteno), da bi izpolnili evropske zahteve glede izpostavljenosti RF.

Zaradi skladnosti z zahtevami glede izpostavljenosti RF v Evropi, nosilni trakovi, torbice ali podobni dodatki drugih proizvajalcev, ki se uporabljajo s to napravo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih komponent. Uporaba dodatne opreme, ki ne izpolnjuje teh zahtev, morda ne bo v skladu z evropskimi zahtevami glede izpostavljenosti RF, zato uporaba le teh ni priporočljiva.

S tem Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd izjavlja, da je ta KODAK PIXPRO WPZ2 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

Proizvajalec: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd

Naslov: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd, & 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kitajska



Baterije: rabljene baterije odvrzite v za to namenjenih zbirnih centrih.



Embalaža: Upoštevajte lokalne predpise za recikliranje embalaže.

VARNOSTNA OPOMBA

Vodotesen/odporen na prah/odporen na udarce

JIS / IEC ocena vodotesnosti razred 8 (IPX8).

JIS / IEC ocena odpornosti na prah razred 6

(IP6X). Višina za oceno odpornosti na udarce je 2 m.



Opombe glede tesnenja:

- Izdelka ne uporabljajte pod vodo pod globino 15 metrov. Izdelek lahko ostane vodotesen eno uro na globini do 15 m.
- Tega izdelka ne uporabljajte v geotermalnem izviru ali v vodi s temperaturo nad 40 °C.
- Prosimo, ne odpirajte pokrova baterije pod vodo.
- Če voda pomotoma pride v stik z izdelkom, ne odpirajte pokrova baterije. Izdelek izklopite in ga osušite s čisto, suho krpo, ki ne pušča vlaken. Nato odprite pokrov baterije ter odstranite baterijo in pomnilniško kartico. Če so pri odpiranju pokrova baterije na kontaktni površini med notranjo stranjo pokrova baterije in ohišjem vodne kapljice, jih posušite.
- Po uporabi izdelka v vodi ali v bližini peska, blata ali drugih tujih materialov, ga sperite s čisto vodo (pred čiščenjem zaprite pokrov baterije). Po čiščenju izdelek osušite s čisto, suho krpo, ki ne pušča vlaken.

- Če je na vodoodporni gumi pokrova baterije in njegovi kontaktni površini prah, pesek ali drugi tujki, jih čim prej obrišite s čisto, suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Pred uporabo izdelka pod vodo se prepričajte, da na vodoodpornem gumijastem tesnilu ni nobenih poškodb ali tujkov. Nato tesno zaprite pokrov baterije, da zagotovite vodoodpornost izdelka.



Vodotesna guma s praskami in razpokami bo omogočila, da voda prodre v izdelek. Za vzdrževanje z zamenjavo nove vodoodporne gume se takoj obrnite na pooblaščen servis.

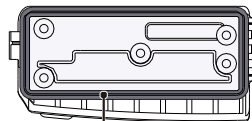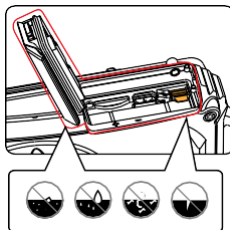

Vodoodporna guma

Varnostna opozorila za ta fotoaparat

- Pazite, da vam fotoaparat ne pade iz rok in da ne udari ob trde predmete.
- Ne poskušajte razstaviti ali popraviti fotoaparata.
- Fotoaparata ne uporabljajte ali shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Fotoaparata ne uporabljajte ali shranjujte v bližini močnih magnetnih polj, na primer v bližini magneta ali transformatorja.
- Izogibajte se dotikanju objektiv fotoaparata.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za daljše časovno obdobje.
- Če voda po nesreči pride v stik z notranjostjo fotoaparata, ga takoj izklopite, odstranite baterijo in pomnilniško kartico ter ga v 24 urah popolnoma posušite.
- Ko fotoaparat prenesete iz hladnega v toplejše okolje, lahko pride do kondenzacije. Počakajte primeren čas, preden vklopite fotoaparat.
- Preden odstranite baterijo in pomnilniško kartico, se prepričajte, da je fotoaparat izklopljen.
- Pri čiščenju ohišja fotoaparata ne uporabljajte abrazivnih čistil, čistil na osnovi alkohola ali organskih čistil in topil.
- Za brisanje in čiščenje objektiv uporabite profesionalno krpico za čiščenje leč in ustrezno čistilo.
- Ko boste fotoaparat shranili za daljše časovno obdobje, prenesite fotografije in odstranite pomnilniško kartico.
- Če fotoaparata ne boste uporabljali dlje časa, ga hranite na suhem in čistem mestu.
- Naše podjetje ne bo izplačalo odškodnine za kakršnekoli napake pri predvajanju slik ali videoposnetkov, ki so posledica nepravilne uporabe.

Varnostna opozorila za baterijo

- Uporabljajte baterijo enakega tipa, kot je priložena.
- Za polnjenje baterije v fotoaparatu uporabite priloženi kabel USB in napajalnik, ki ni priložen.
- Če tekočina iz baterije izteče v notranjost fotoaparata, se takoj obrnite na našo službo za pomoč strankam.
- Če tekočina iz baterije pride v stik s kožo, kožo sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Odstranjevanje izrabljenih baterij mora potekati v skladu z vašimi lokalnimi (državnimi ali regionalnimi) predpisi.
- Da preprečite poškodbe baterije, pazite, da vam ne pade na tla, da ne udari ob trde predmete ali da je ne opraskajo tuji predmeti.
- Pazite, da baterija ne pride v stik s kovinskimi predmeti (vključno s kovanci), da se izognete kratkemu stiku, praznjenju, prekomernemu segrevanju ali morebitnemu puščanju.
- Ne poskušajte razstaviti baterije.
- Baterije ne izpostavljajte vodi. Kontakti baterije naj bodo vedno suhi.
- Baterije ne segrevajte in je ne mečite v ogenj, da se izognete morebitni eksploziji.
- Baterije ne shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Če se baterija med polnjenjem ali uporabo pregreje,

takoj prenehajte s polnjenjem ali uporabo. Izklopite napravo, previdno odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.

- Kadar fotoaparata dlje časa ne uporabljate, odstranite baterijo in jo shranite na varnem in suhem mestu, ki ni dostopno dojenčkom in otrokom.
- V hladnejšem okolju je lahko delovanje baterije opazno slabše.
- Pri vstavljanju baterije poravnajte oznake na bateriji z oznakama za pozitivni in negativni pol v prostoru za baterijo. Baterije nikoli ne potiskajte v prostor za baterijo na silo.

Varnostna opozorila za pomnilniške kartice

- Pomnilniška kartica, omenjena v tem uporabniškem priročniku, je kartica microSD/microSDHC razreda 4 (Class 4) ali višjega in s kapaciteto do 32 GB.
- Za zagotavljanje optimalnega delovanja in zanesljivosti močno priporočamo nakup pomnilniških kartic priznanih blagovnih znamk.
- Kartico microSD/microSDHC formatirajte v fotoaparatu, preden jo uporabite za shranjevanje fotografij ali videoposnetkov, ali ko vstavite novo kartico microSD/microSDHC.
- Pazite, da vam kartica microSD/microSDHC ne pade na tla in ne udari ob trde predmete, saj jo lahko tako poškodujete.
- Ne poskušajte razstaviti ali popraviti kartice microSD/microSDHC.
- Kartice microSD/microSDHC ne izpostavljajte vodi. Vedno jo hranite na suhem.
- Kartice microSD/microSDHC ne odstranjujte, ko je fotoaparat vklopljen. V nasprotnem primeru se lahko kartica in slikovne/video datoteke trajno poškodujejo.
- Ne urejajte podatkov neposredno na kartici microSD/microSDHC. Datoteke najprej prekopirajte na računalnik in jih šele nato urejajte.
- Kadar fotoaparata dlje časa ne uporabljate, prenesite fotografije in odstranite kartico microSD/microSDHC.
- Kartico microSD/microSDHC hranite v suhem okolju.
- Z računalnikom ne spreminjajte imen datotek ali map na kartici microSD/microSDHC. Spreminjanje imen lahko povzroči, da fotoaparat datotek ne bo prepoznal, ali pa pride do trajne napake.
- Fotografija, posneta s tem fotoaparatom, se shrani v mapo, ki se samodejno ustvari na kartici microSD/microSDHC. V te mape ne shranjujte fotografij, ki niso bile posnete s tem fotoaparatom, saj jih med predvajanjem ne bo mogoče prepoznati.
- Ko vstavljate kartico microSD/microSDHC, se prepričajte, da se zareza na kartici ujema z oznakami na vrhu reže za kartico v fotoaparatu.

Druge varnostne opombe

- Med postopkom posodabljanja ne odklopite napajanja ali izklopite fotoaparata. S tem se lahko zapišejo napačni podatki in fotoaparata se pozneje morda ne bo vklopil.
- Pri uporabi fotoaparata na letalu upoštevajte ustrezna pravila, ki jih določajo predpisi letalske družbe in FAA.
- Zaradi omejitev proizvodne tehnologije ima lahko LCD nekaj mrtvih ali svetlih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na kakovost ali zmogljivost kamere, fotografij ali videa.
- Če je LCD zaslon poškodovan, bodite še posebej pozorni na tekoče kristale na zaslonu. Če se pojavi katera koli od naslednjih situacij, takoj izvedite priporočene ukrepe, navedene spodaj:

1. Če pride tekoči kristal v stik z vašo kožo, obrišite s suho krpo, temeljito umijte z milom in sperite z veliko čiste vode.
2. Če vam tekoči kristal zaide v oko, ga takoj izpirajte z obilico čiste vode vsaj 15 minut in nato poiščite zdravniško pomoč.

3. Če ste tekoči kristal zaužili, takoj temeljito sperite usta s čisto vodo in izzovite bruhanje. Poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO

- Spreminjanje, poseganje ali spreminjanje katerega koli dela kamere WPZ2 je nepooblaščen in bo razveljavilo garancijo proizvajalca ter "lahko" razveljavilo zvezno in/ali državno skladnost

