



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušilni stroj

WRB247CEBY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo



Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.



Kazalo

1 Varnost	3	8.2 Časovni programi	20
1.1 Splošna navodila	3	9 Pribor	21
1.2 Namenska uporaba	4	10 Perilo	22
1.3 Omejitev kroga uporabnikov	4	10.1 Priprava perila	22
1.4 Varna namestitvev	4	10.2 Simboli za nego na etiketah za nego	22
1.5 Varna uporaba	6	11 Osnovno upravljanje	22
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje	8	11.1 Vključite aparat	22
2 Preprečevanje materialne škode	9	11.2 Nastavitev programa	22
3 Varstvo okolja in varčevanje	10	11.3 Shranjevanje nastavitvev programa	23
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	10	11.4 Odpiranje vrat	23
3.2 Varčevanje z energijo	10	11.5 Naložite perilo	23
3.3 Način za varčevanje z energijo	10	11.6 Zagon programa	23
4 Namestitvev in priključitev	10	11.7 Naknadno dodajanje perila ..	23
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	10	11.8 Prekinitev programa	24
4.2 Obseg dobave	10	11.9 Jemanje perila iz aparata	24
4.3 Zahteve glede mesta postavitve	11	11.10 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)	24
4.4 Odtočna gibka cev	11	11.11 Filter za vlakna	24
4.5 Izravnavanje aparata	12	11.12 Posoda za kondenzat	25
4.6 Prestavljanje zapiralnega mehanizma vrat	13	12 Stopnja sušenja	26
4.7 Priključitev aparata na električno napajanje	13	12.1 Sprememba stopnje sušenja	26
5 Spoznavanje	14	12.2 Prilagoditev stopnje sušenja	26
5.1 Aparat	14	13 Otroško varovalo	27
5.2 Upravljalno polje	15	13.1 Aktiviranje otroškega varovala	27
5.3 Logika upravljanja	15	13.2 Deaktiviranje otroškega varovala	27
6 Zaslon	15	14 Funkcija glajenja gub	27
7 Tipke	17	14.1 Vključitev programa s funkcijo glajenja gub	27
8 Programi	18	14.2 Polnjenje rezervoarja za vodo	28
8.1 Samodejni programi	19		


15 Košara za sušenje	28	18 Nega aparata	32
15.1 Vstavljanje košare za suše- nje	28	18.1 Priprava nege aparata	33
15.2 Vkllop programa s košaro za sušenje	28	18.2 Opravite preprosto nego apa- rata	33
15.3 Primeri uporabe košare za sušenje	29	18.3 Opravite intenzivno nego aparata	33
16 Home Connect	29	19 Čiščenje in nega	34
16.1 Nastavitev Home Connect	29	19.1 Senzor vlažnosti	34
16.2 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu	30	19.2 Vratna rešetka	34
16.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu ..	30	20 Odpravljanje motenj	34
16.4 Namestitev posodobitve pro- gramske opreme	30	21 Transport, skladiščenje in od- stranjevanje	38
16.5 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata	30	21.1 Izpraznitev talne enote	38
16.6 Daljinski zagon	30	21.2 Odstranitev starega aparata v odpad	38
16.7 Pametno priporočilo programa	31	22 Servisna služba	39
16.8 Daljinska diagnoza	31	22.1 Številka izdelka (E-Nr.), proiz- vodna številka (FD) in številka na številka (Z-Nr.)	39
16.9 Varstvo podatkov	31	23 Vrednosti porabe	39
17 Osnovne nastavitve	31	24 Tehnični podatki	41
17.1 Pregled osnovnih nastavitev	32	24.1 Informacije o brezplačni pro- gramski opremi in opremi Open Source	42
17.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev	32	25 Izjava o skladnosti	43



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za sušenje in osveževanje z vodo opranih tkanin, primernih za strojno sušenje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitve

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Aparata nikoli ne priključite na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.

- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.
- Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.
- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja. Drugačen način postavitve ni dovoljen.
 - ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
 - ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte aparatov različnih proizvajalcev. V pralno-sušilni stolp postavljajte različno globoke in široke aparate, samo če komplet za povezavo to omogoča.
 - ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 39*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Premogov prah ali moka v okolici aparata lahko povzročita eksplozijo.

- ▶ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Kondenzirana voda iz tega aparata ni pitna voda in je lahko onesnažena z vlakni.

- ▶ Ne pijte in ne uporabljajte kondenzirane vode iz tega aparata. Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če pride v stik z odprtim ognjem ali virom vžiga.

- ▶ V bližini aparata ne sme biti odprtega ognja in virov vžiga.



OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Ostanki v filtru za vlakna se med sušenjem lahko vnamejo.

► Redno čistite filter za vlakna.

Lahko vnetljivi predmeti, npr. vžigalniki ali vžigalice, se lahko med sušenjem vnamejo.

► Pred sušenjem iz žepov perila odstranite vse lahko vnetljive predmete.

Če je bilo neoprano perilo v stiku s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem voska, barvo, maščobo ali odstranjevalcem madežev, se lahko med sušenjem vname.

► V aparatu ne sušite neopranega perila.

► Pred sušenjem temeljito izperite perilo z vročo vodo in pralnim sredstvom.

► Aparata ne uporabljajte, če je bilo perilo prej očiščeno z industrijskimi kemikalijami.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Če predčasno prekinete sušenje, se perilo ne ohladi dovolj in se lahko vname.

► Programa za sušenje ne prekinite predčasno.

► Če predčasno prekinete sušenje, takoj vzemite perilo iz aparata in ga razprostitute.

PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

► Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

► Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.

► Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

► Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

► Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.

► Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.

- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred čiščenjem izvalcite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapci.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 18

Pregrevanje aparata lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Med delovanjem naj bo prezračevalna odprtina na aparatu prosta.
- ▶ Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora.

V prezračevalno odprtino na aparatu se med delovanjem lahko vsrkajo lahki predmeti, npr. lasje in vlakna, ki vplivajo na delovanje aparata.

- ▶ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.
- ▶ V bližini aparata naj ne bo lahkih predmetov.

Delovanje z manjkajočo, nepopolno ali pokvarjeno zaščito pred vlakni (glede na opremo aparata npr. filter za vlakna, zbiralnik za vlakna, blazinica filtra) lahko povzroči poškodbo aparata.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z manjkajočo, nepopolno ali pokvarjeno zaščito pred vlakni.

Pena ali penasta guma lahko med sušenjem spremeni obliko ali se stopi.

- ▶ Ne sušite perila, ki vsebuje peno ali penasto gumo.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

- Aparat uporabljajte v dobro prezračenem prostoru in prezračevalna odprtina na aparatu naj bo prosta.
- Pred sušenjem perilo ožemite v pralnem stroju.
- Pri vsakem sušenju dodajte največjo količino perila, ki jo programi omogočajo. Programi → *Stran 18*
- Ne prekoračite največje količine perila za programe. Programi → *Stran 18*
- Po sušenju očistite filter za vlakna. → *"Čiščenje filtra za vlakna", Stran 24*

- Deaktivirajte Wi-Fi, če ga ne uporabljate.
→ *"Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu", Stran 30*

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če kratek čas ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in ► utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način pripravljenosti (standby).

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
- 1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 10*
- 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
- 3. Odprite vrata. → *Stran 23*
- 4. Odstranite pribor iz bobna.
- 5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali.

Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ "Pribor", *Stran 21*

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Sušilni stroj
- Spremni dokumenti
- Posoda za vodo → *Stran 28*
- Košara za sušenje → *Stran 28*

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

Upoštevajte navodila glede mesta postavitve.

POZOR

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.

- ▶ Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.

Na tleh

Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.

Izravnajte aparat. → *Stran 12*

V pralno-sušilnem stolpu


Aparat postavite v pralno-sušilni stolp samo z originalnim kompletom za povezavo proizvajalca sušilnika.

- Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo → *Stran 21*

Aparat postavite samo na pralni stroj istega proizvajalca. Globina in širina tega aparata se morata ujemati z merami pralnega stroja, razen če komplet za povezavo omogoča različne mere.

Pralno-sušilnega stolpa ne postavite na podstavke.

Ob steni

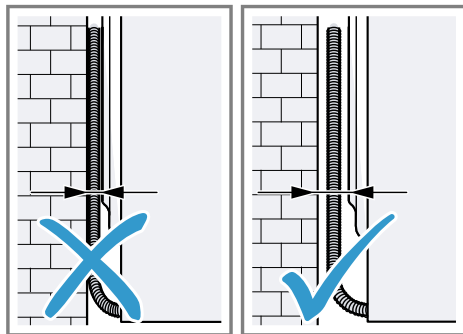

Cevi in električnega kabla ne priprite med steno in aparat.

4.4 Odtočna gibka cev

Med sušenjem nastaja kondenzat, ki se v skladu s tovarniškimi nastavitvami zbira v posodi za kondenzat. Za odvod odvečnega kondenzata neposredno v odtok uporabite odtočno gibko cev.

Priključitev odtočne gibke cevi

Če ne želite redno prazniti posode za kondenzat v aparatu, priključite odtočno gibko cev.


POZOR

Če aparat uporabljate brez pravilno priključene odtočne gibke cevi, lahko izteka tekočina.

- Pred uporabo aparata preverite, ali je odtočna gibka cev pravilno priključena.

Zahteve

- Aparat in pribor ste vzeli iz embalaže. → *Stran 10*
 - Aparat ste postavili na njegovo mesto.
1. Izpraznite posodo za kondenzat. → *Stran 25*
 2. Vstavite posodo za kondenzat. → *Stran 26*
 3. Odvijte cevno objemko na odtočni gibki cevi na zadnji strani aparata in snemite odtočno gibko cev s posode za kondenzat.

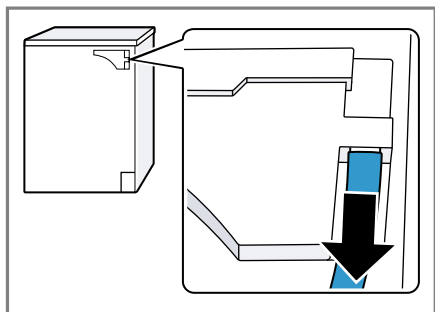

4. Odtočno gibko cev priključite na odtok za vodo. → *Stran 12*

Namig: Če želite ponovno zbirati kondenzat v posodi za kondenzat, npr. ko aparat prestavite na drug prostor, izvedite te korake v obratnem vrstnem redu.


Načini priključitve na odtok

POZOR

Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.

- Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

Odtok v sifon.

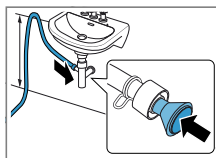


Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (12–22 mm). Odtočno gibko cev za vodo pritrdite z vodilom za cev najmanj 80 cm in največ 100 cm visoko.

Opomba: Z razdelilnikom Y

→ *Stran 21* lahko na isti odtok sifona priključite tudi odtočno gibko cev dodatnega aparata, npr. pralnega stroja.


Odtok v umivalnik.

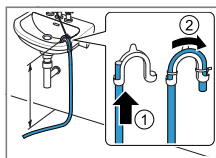

Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi koleno in jo pritrdite z materialom za pritrditev.

Koleno pritrdite največ 100 cm visoko.

Odtok v odtočni kanal.

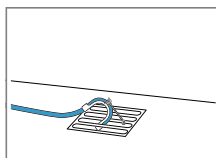


Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi koleno in jo pritrdite z materialom za pritrditev. Koleno pritrdite na odtočni kanal.

4.5 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje, pravilno izravnajte aparat.

- Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehniko preverite, ali je aparat izravnán.

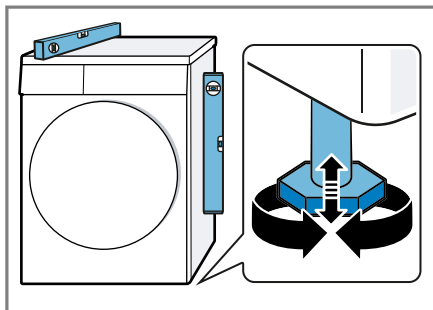

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

4.6 Prestavljanje zapiralnega mehanizma vrat

Opomba: Informacije o menjavi tečaja vrat najdete na spletu. Skenirajte kodo QR na naslovnici.


4.7 Priklop aparata na električno napajanje

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 41*.
 2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.
- ✓ Aparat je zdaj pripravljen za uporabo.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

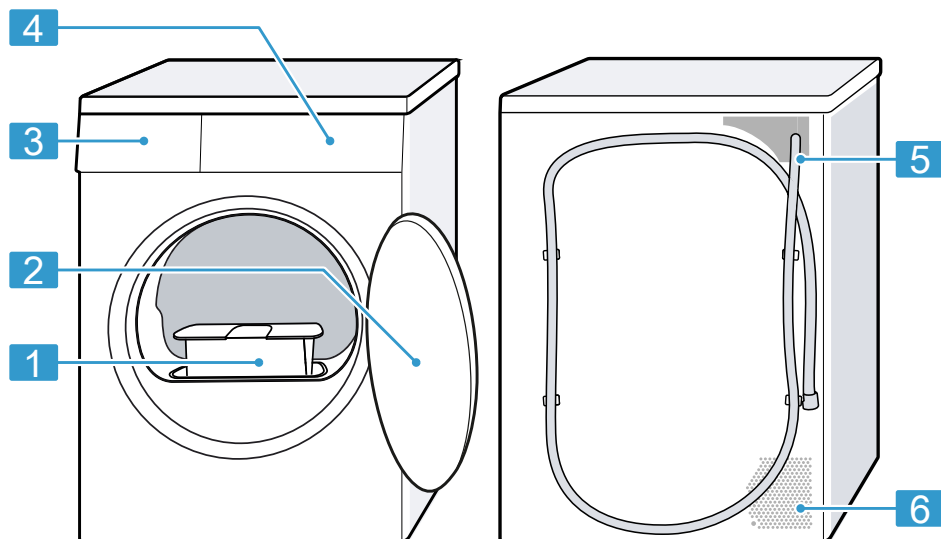

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1 Filter za vlakna → *Stran 24*

2 Vrata → *Stran 23*

3 Posoda za kondenzat
→ *Stran 25*


4 Upravljalno polje → *Stran 15*

5 Odtočna gibka cev → *Stran 11*

6 Prezračevalna odprtina

5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

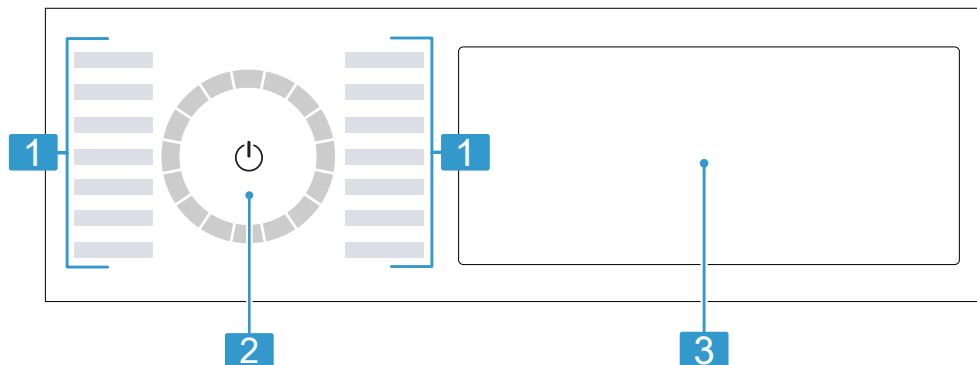

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programi → <i>Stran 18</i> |
| 2 | Programsko stikalo → <i>Stran 22</i> |
| 3 | Tipke → <i>Stran 17</i> in zaslon
→ <i>Stran 15</i> |

5.3 Logika upravljanja

Nekatera območja zaslona so tipke in se odzivajo na dotike. Nastavitve aktivirate, deaktivirate ali spreminjate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastavitve so na zaslonu svetlejše.

POZOR

Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.

Sprememba nastavitvene vrednosti

Če aktivirate določene nastavitve, se na zaslonu prikažejo izbirne tipke in nastavitveno vrednost lahko spremenite.

- ▶ Pritisnite izbirne tipke → *Stran 17*. Na zaslonu se prikaže nastavitvena vrednost.


6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

Glede na stanje programa se na zaslonu nekatere informacije prikažejo v območju 88:88, npr. E n d.

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 30*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

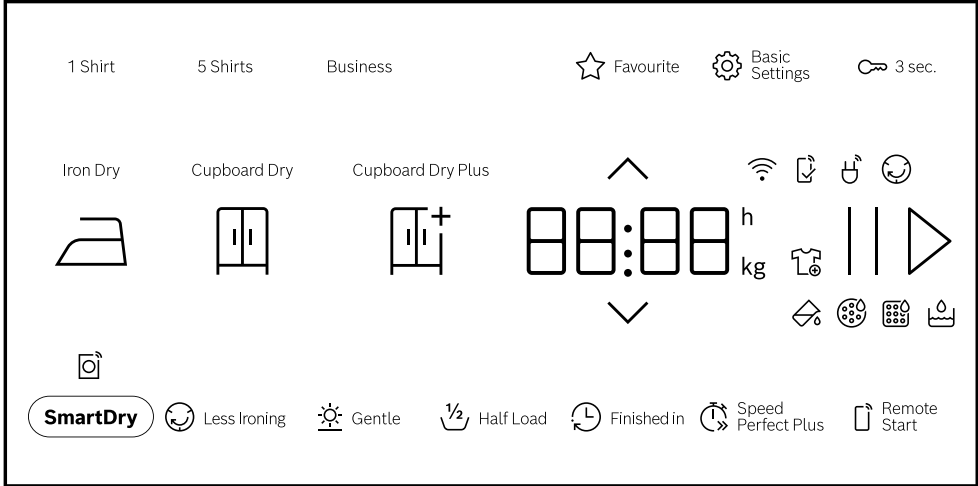

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
9,0 ¹	Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.
10h ¹	Čas konca programa → <i>Stran 18</i>
	Perilo lahko odstranite ali dodate in trenutni program začasno prekinete. → <i>Stran 23</i>
	Vstavite posodo za kondenzat. → <i>Stran 25</i>
	Očistite filter za vlakna. → <i>Stran 24</i>
CARÉ	Opravite program za preprosto nego aparata. → <i>Stran 32</i>
	Napolnite rezervoar za vodo za funkcijo glajenja gub. → <i>Stran 28</i>
Hot	Glede na stanje programa se pri postopku hlajenja perilo nekaj minut hladi, medtem ko se boben vrti, da se perilo ne poškoduje. Postopek lahko prekinete tako, da odprete vrata. Opomba: Ne spreminjajte nastavljenega programa.

¹ Primer

Prikaz	Opis
	■ Sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem prek brezžične povezave. ■ Utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem prek brezžične povezave.
	Nastavitve, ki niso na voljo na aparatu, nastavite prek aplikacije Home Connect. Dodatne informacije najdete v aplikaciji Home Connect.
	Stanje programa: preprečevanje gub
	Stanje programa: premor
End	Stanje programa: konec programa

7 Tipke

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 30*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

Tipka	Opis
	Zagon, prekinitev programa ali premor. Ko je prikazan , lahko program začasno zaustavite. Ko je prikazan ▷ , lahko program zaženete.
	Vklopite aparat ali ga preklopite v stanje pripravljenosti/Standby. Če se upravljalno polje ne odziva, znova zaženite aparat tako, da pribl. 5 sekund držite  . → <i>Stran 36</i>
 3 sec.	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. → <i>Stran 27</i>
	Sprememba nastavitv. → <i>Stran 15</i>
 Basic Settings	Priklic osnovnih nastavitv. → <i>Stran 31</i>
 Favourite	Če tipko držite pribl. 3 sekunde, shranite svoje individualne nastavitve programa. → <i>Stran 23</i> Če tipko pritisnete na kratko, nastavite shranjeni program z individualnimi nastavitvami programa.
Cupboard Dry Plus 	Sprememba stopnje sušenja. → <i>Stran 26</i>
Cupboard Dry 	Sprememba stopnje sušenja. → <i>Stran 26</i>
Iron Dry 	Sprememba stopnje sušenja. → <i>Stran 26</i>
5 Shirts	Prilagoditev programa  Iron Assist . Upoštevajte opis programa. → <i>Stran 18</i>

Tipka	Opis
	Primerno za nikoli ali malo nošene suhe srajce in bluže. Primerno za 2 do 5 kosov perila.
Business	Prilagoditev programa ☹ Iron Assist . Upoštevajte opis programa. → <i>Stran 18</i> Primerno za nikoli ali malo nošene suhe moške obleke ali krila, ki jih je treba kemično čistiti. Primerno za eno obleko ali dva kosa perila.
1 Shirt	Prilagoditev programa ☹ Iron Assist . Upoštevajte opis programa. → <i>Stran 18</i> Primerno za nikoli ali malo nošene suhe srajce in bluže. Primerno za en kos perila.
☺ Less Ironing	Aktivirajte ali deaktivirajte zaščito pred mečkanjem. Boben po koncu programa 120 minut v rednih časovnih intervalih premika perilo, da se manj mečka.
⌚ Speed Perfect Plus	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa. Opomba: Poraba energije in raven emisij hrupa se zvišata. To ne vpliva na rezultat sušenja.
☼ Gentle	Aktivirajte ali deaktivirajte nežno sušenje. Temperatura se zniža za občutljive tkanine, npr. za poliakril ali elasthan. Trajanje programa se podaljša.
⌚ Finished in	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljenno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
½ Half Load	Sušenje posameznih kosov perila ali manjše količine perila.
📱 SmartDry	Aktiviranje ali deaktiviranje pametnega priporočila programa. → <i>Stran 31</i>
📶 Remote Start	Če na kratko pritisnete tipko, aktivirate ali deaktivirate zagon na daljavo. → <i>Stran 30</i> Če držite tipko pritisnjeno pribl. 3 sekunde, odprete nastavitve Home Connect. → <i>Stran 29</i>

8 Programi

Perilo lahko sušite s samodejnim programom ali s časovnim programom.

Opombe

- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
→ "Simboli za nego na etiketah za nego", *Stran 22*

- Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 30*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

8.1 Samodejni programi

Samodejni programi so tisti programi, pri katerih senzorji vlažnosti med sušenjem merijo preostalo vlago v perilu. Program se konča šele, ko je nastavljena stopnja sušenja dosežena.

Vsak samodejni program ima stopnjo sušenja → *Stran 26*. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Namig: Stopnjo sušenja izberite glede na tkanine ali na želeni rezultat sušenja.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Cottons ☼	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati.	9,0
Eco ☼	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Energijsko varčen program.	9,0
Easy-Care ☼	Sušenje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken.	3,5
Mix ☼	Sušenje tkanin iz bombaža in sintetike.	3,0
☼ Bed Linen	Sušenje prevlek za odeje in blazine ter rjuh iz bombaža. Opomba: Gibanje bobna je prilagojeno za sušenje velikih kosov perila.	3,5
Delicates ☼	Sušenje občutljivih tkanin iz satena, sinteti-ke in mešanih vlaken.	2,0
☼ Hygiene Plus	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Primerno pri povečanih higienskih zahtevah.	4,0
☼ Shirts/Blouses	Sušenje srajc in bluz iz bombaža, lanu, sintetike ali mešanih vlaken. Opomba: Za optimalen rezultat sušenja sušite največ 5 srajc ali 5 bluz. Po sušenju perilo zlikajte ali ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	1,5

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Towels 	Sušenje neobčutljivih brisač in kopalnih plaščev iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	6,0
 Silent Dry	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Primerno za tiho sušenje.	9,0
 Iron Assist	Glajenje gub in odstranjevanje neprijetnih vonjav iz zraka. → <i>Stran 27</i> Če želite prilagoditi program s funkcijo glajenja gub, pritisnite ustrezno tipko. → <i>Stran 17</i> Opombe - Perilo takoj po koncu programa vzemite iz aparata, da preprečite mečkanje. - Perilo se ne očisti.	-
App programs 	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. Opomba: Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in registriran v aplikaciji Home Connect. → <i>Stran 29</i>	-

8.2 Časovni programi

Časovni programi so programi z določenim ali nastavljenim trajanjem programa. Po preteku časa se program konča, čeprav mogoče perilo še ni suho. Časovni programi so primerni za sušenje posameznih kosov perila ali tankih tkanin.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
 Wool	Nežno sušenje volnenega perila, ki ga lahko strojno ali ročno perete. Opomba: Perilo takoj po koncu programa vzemite iz aparata.	1,0
 Time Program Warm	Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile.	3,0

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Primeren za že sušeno ali nekoliko vlažno perilo in za dodatno sušenje večslojnega, debelega perila. Opomba: Ta program je primeren tudi za sušenje s košaro za sušenje. → <i>Stran 28</i>	
App programs 	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. Opomba: Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in registriran v aplikaciji Home Connect. → <i>Stran 29</i>	–

9 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Namig: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na službo za podporo strankam. → *Stran 39*

	Uporaba	Kataloška številka
Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezen pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine. Z izvlečno delovno ploščo lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZ2800
Košara za sušenje	Sušenje ali zračenje športne obutve in plišastih igrač.	WMZ20610
Razdelilnik Y	Odtočno cev dodatnega aparata priključite na isti odtok sifona.	15000490
Sredstvo za nego aparata	Nadomestni del za funkcijo intenzivne nege aparata.	00312474

	Uporaba	Kataloška številka
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZPW30D

10 Perilo

10.1 Priprava perila

POZOR

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben
- perilo pred sušenjem ožemite

10.2 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za sušenje

Simbol	Tkanine
	obstojne tkanine iz bombaža, lanu, npr. brisače, posteljnina, spodnje perilo
	občutljive tkanine iz sintetičke, mešanih vlaken, občutljive tkanine, npr. funkcijsko perilo, srajce
	tkanine iz svile, najlona, tkanine, ki ne prepuščajo zraka in gumirane tkanine,

Simbol	Tkanine
	sintetične zavese, niso primerne za sušenje v sušilnem stroju

11 Osnovno upravljanje

11.1 Vključite aparat

Opomba: Ko aparat po priključitvi na elektriko prvič vklopite, postopek vklopa traja do ene minute.


Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen. → *Stran 10*

- Pritisnite  .
Postopek vklopa traja nekaj sekund.

Opomba: Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

11.2 Nastavitev programa

1. Pritisnite na želeni program.
→ *Stran 18*

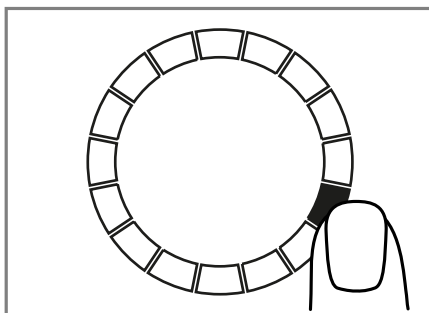

- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve programa.

2. Prilagodite nastavitve programa.→ *Stran 17*Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja → *Stran 15*.

Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

11.3 Shranjevanje nastavitev programa



Svoje individualne nastavitve programa lahko shranite kot priljubljeni program.

Zahteva: Program je nastavljen.→ *Stran 22*

- ▶ Za pribl. 3 sekunde držite ☆ **Favourite**.

Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆ **Favourite**.**Opomba:** Ponovite te korake, da prepišete shranjeni program.**11.4 Odpiranje vrat**

1. Sezite pod ročaj vrat in povlecite vrata.

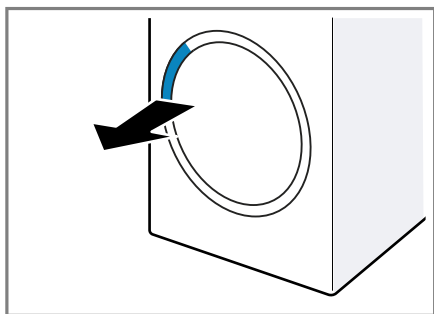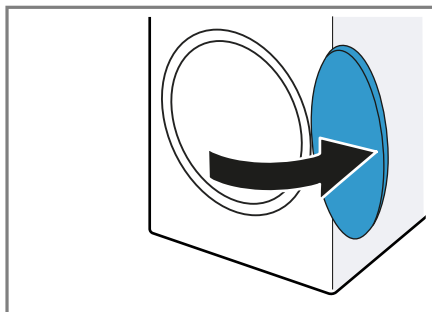**2. Odprite vrata.****11.5 Naložite perilo****Opomba:** Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe. → *Stran 18***Zahteve**

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno. → *Stran 22*
 - Boben je prazen.
1. Odprite vrata. → *Stran 23*
 2. Perilo naložite v boben.
 3. Zaprite vrata.
- Prepričajte se, da perila niste pripravili z vrati.

11.6 Zagon programa**Zahteve**

- Program je nastavljen. → *Stran 22*
- Vrata so zaprta.
- ▶ Pritisnite **II ▷**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".

Opomba: Če je na zaslonu prikazan "Hot", aparat hladi perilo. Ko "Hot" ugasne, je perilo ohlajeno.**11.7 Naknadno dodajanje perila**

Po vklopu programa lahko perilo kadar koli odvezamete ali dodate.

1. Pritisnite **II ▷**.

Postopek hlajenja se samodejno vklopi čez pribl. 30 sekund in hladi perilo, medtem ko se boben vrti.

Če želite preskočiti ali prekiniti postopek hlajenja, odprite vrata.

→ *Stran 16*

2. Odprite vrata. → *Stran 23*

3. Dodajte ali odvezmite perilo.

4. Zaprite vrata.

5. Vklopite program. → *Stran 23*

11.8 Prekinitev programa

1. Pritisnite **II ▷**.

2. Odprite vrata. → *Stran 23*

3. Perilo vzemite iz aparata.

→ *Stran 24*

11.9 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata. → *Stran 23*

2. Perilo vzemite iz bobna.

11.10 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)

► Pritisnite **⏻**.

11.11 Filter za vlakna

Med sušenjem se vlakna iz perila zbirajo v filtru za vlakna. Filter za vlakna ščiti aparat pred vlakni.

Čiščenje filtra za vlakna

Ko je sušilni program končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, po koncu programa očistite filter za vlakna.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.


Zahteve

■ Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"


■ ali pa se med delovanjem na zaslonu prikaže: .

1. Odprite vrata. → *Stran 23*

2. Odstranite dvodelni filter za vlakna.

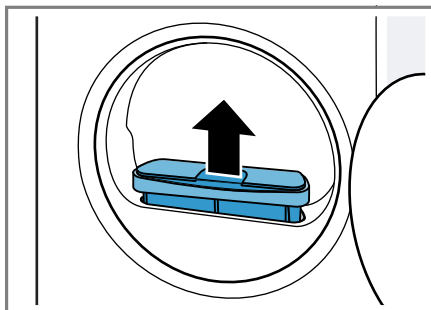


3. Vlakna odstranite iz vdolbine.

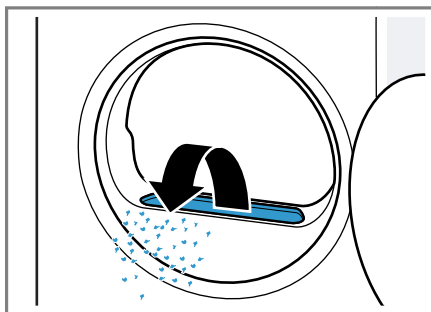


Pazite, da vlakna ne padejo v zračni kanal.

4. Nežno potisnite srednji jeziček filtra za vlakna navzven ① in ločite dvodelni filter za vlakna ②.

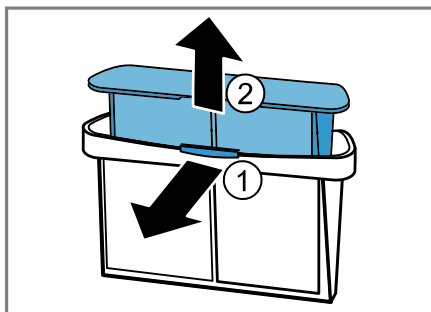


5. Odprite oba filtra za vlakna ① in odstranite vlakna ②.

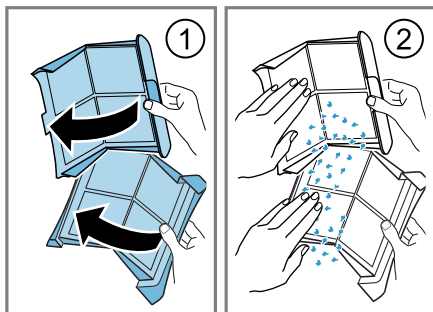

Vlakna odložite med mešane odpadke, da preprečite onesnaženje odpadne vode z mikrovlakni.


6. Oba filtra za vlakna temeljito očistite pod tekočo toplo vodo in ju osušite.

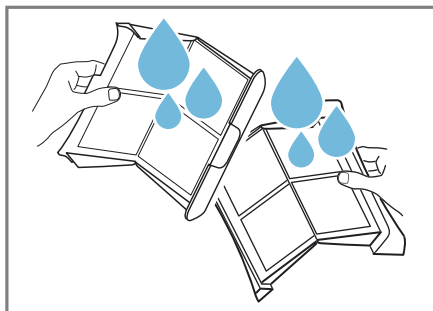


Opomba: Vodo od čiščenja zberite v posodo, npr. vedro. Po čiščenju vsebino posode precedite skozi filter, npr. filter za kavo.

Filter za kavo odložite med mešane odpadke, da preprečite onesnaženje odpadne vode z mikrovlakni.

7. Oba filtra za vlakna zaprite in sestavite tako, da se jeziček zaskoči.

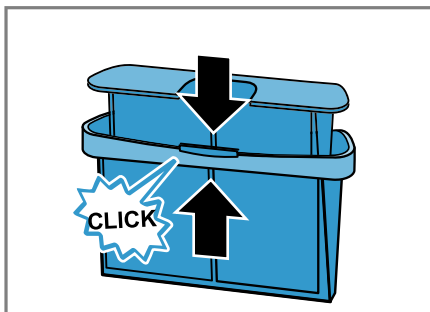

8. Vstavite dvodelni filter za vlakna.

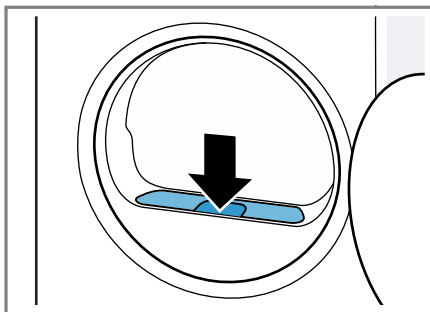

9. Zaprite vrata.

11.12 Posoda za kondenzat

Med sušenjem nastaja kondenzat, ki se v skladu s tovarniškimi nastavitvami zbira v posodi za kondenzat.


Praznjenje posode za kondenzat

Ko je sušilni program končan ali ko je sušilni program začasno zaustavljen in je na zaslonu prikazano sporočilo, izpraznite posodo za kondenzat.


Zahteve

- Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"
- ali pa se na zaslonu med začasno zaustavitvijo prikaže: 𐀀 .

1. Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

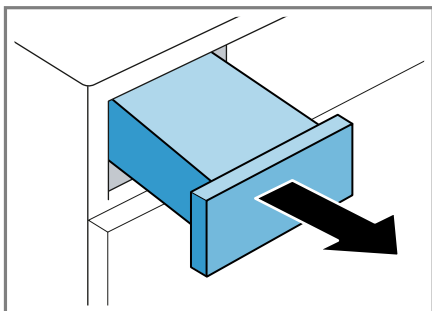

2. Izpraznite posodo za kondenzat.

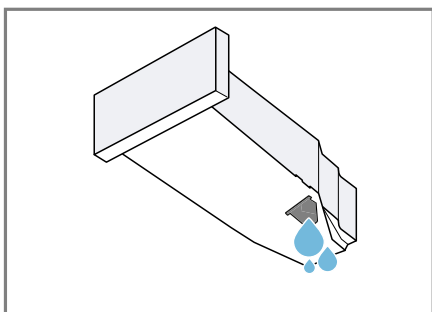


Pazite, da pred uporabo aparata vstavite posodo za kondenzat.

→ *Stran 26*

3. Če je sušilni program začasno zavestavljen, ga zaženite. → *Stran 23*

Vstavljanje posode za kondenzat

- Posodo za kondenzat vstavite do prislona.

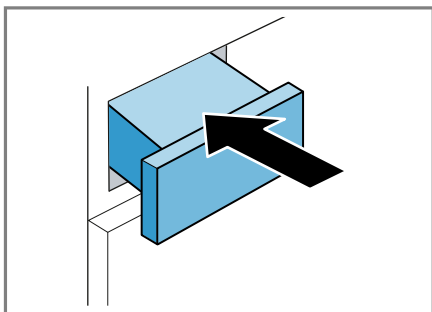

12 Stopnja sušenja

Za vsak samodejni program je določena stopnja sušenja. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Stopnja sušenja	Opis
	Za večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.
	Za navadno, enoplastno perilo.
	Za navadno, enoplastno perilo. Perilo je po koncu programa še rahlo vlažno. Da preprečite nastanek gub, perilo zlikajte ali obesite.

12.1 Sprememba stopnje sušenja

Pri nekaterih samodejnih programih lahko spremenite stopnjo sušenja, da bo vaše perilo še bolj suho ali vlažno.

1. Nastavite samodejni program. → *Stran 19*
- ✓ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** , ali **Iron Dry** .

12.2 Prilagoditev stopnje sušenja

Če se vam perilo po sušenju na določeni stopnji sušenja zdi preveč vlažno, lahko stopnjo sušenja spremenite.

Opomba: Stopnjo sušenja lahko spremenite tudi v osnovnih nastavitvah.

1. Nastavite samodejni program.
→ *Stran 19*
- ✓ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ali **Iron Dry** .
- ✓ Na zaslonu se prikaže "0", "1", "2" ali "3".
3. Pritisnite  ali , da spremenite stopnjo sušenja od "0" (suho) do "3" (najbolj suho).
4. Za pribl. 3 sekunde pritisnite na izbrano stopnjo sušenja, da se vrnete na samodejni program.

13 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

13.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3 sec.** .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi v stanju pripravljenosti aparata (standby) in če zmanjka elektrike.

13.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3 sec.** .

14 Funkcija glajenja gub

Za glajenje gub in odstranjevanje neprijetnih vonjav iz zraka, kot je npr. cigaretni dim, uporabite program s funkcijo glajenja gub za nikoli ali malo nošeno suho perilo.

14.1 Vkllop programa s funkcijo glajenja gub

Opomba: Kose perila z vonjem po znoju, parfumu ali deodorantu operite, preden jih ponovno oblečete. Ne uporabljajte čistilnih kompletov za sušilnik.

Programa s funkcijo glajenja gub ne uporabljajte za naslednje tkanine:

- Volna, usnje in viskoza
- Tkanine z dodatki iz kovine, lesa ali plastike
- Povoščeni in naoljeni jopiči

Zahteva: Perilo ste naložili v aparat.
→ *Stran 23*

1. Nastavite program s funkcijo glajenja gub. → *Stran 19*
2. Po želji prilagodite nastavljeni program s funkcijo glajenja gub.
→ *Stran 17*
3. Vklpite program. → *Stran 23*
Ko je rezervoar za vodo prazen, se na zaslonu prikaže: .
→ *"Polnjenje rezervoarja za vodo", Stran 28*

Program s funkcijo glajenja gub povprečno traja približno 45 minut in se lahko podaljša ali skrajša glede na temperaturo okolice.

- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End" .

4. Perilo vzemite iz aparata.

→ *Stran 24*

Rezultat funkcije glajenja gub je lahko različen glede na vrsto tkanine, količino perila in nastavljeni program.

Perilo takoj po koncu programa vzemite iz aparata, da preprečite mečkanje.

5. Kose perila obesite in poravnajte.

14.2 Polnjenje rezervoarja za vodo

Aparat s hladno pitno vodo gladi gube na suhem, malo nošenem perilu. Če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, napolnite rezervoar za vodo.


POZOR

Če aparat uporabljate z umazano ali prevročo vodo, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ V rezervoar za vodo polnite izključno hladno pitno vodo.
- ▶ Za funkcijo glajenja gub nikoli ne uporabljajte kondenzirane vode, destilirane vode, dodatkov ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Zahteve

- Zagnal se je program s funkcijo glajenja gub. → *Stran 27*
 - Na zaslonu se prikaže: ☹.
 - Posodo za kondenzat → *Stran 25* ste odstranili iz aparata.
1. S priloženo posodo za vodo v sprednjo odprtino nalijte pribl. 180 ml hladne pitne vode.

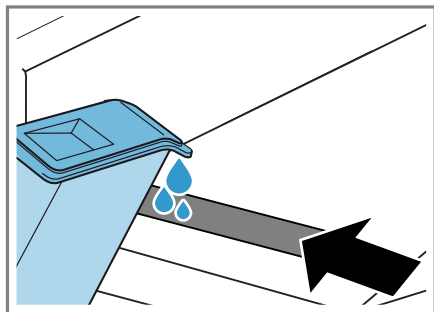

Upoštevajte oznako za polnjenje rezervoarja za vodo poleg sprednje odprtine.

Če ☹ na zaslonu ne ugasne, pravilno izravnajte aparat.

→ *"Izravnava aparata", Stran 12*

- ✓ Na zaslonu ugasne: ☺.


2. Vstavite posodo za kondenzat. → *Stran 26*
3. Vklopite program. → *Stran 23*

15 Košara za sušenje

Košaro za sušenje uporabljajte za nežno sušenje plišastih igračk ali športne obutve v mirujočem položaju.

15.1 Vstavljanje košare za sušenje

1. Odprite vrata. → *Stran 23*
Prepričajte se, da je boben prazen.
2. Košaro za sušenje vodoravno pomaknite skozi odprtino vrat, tako da noge vstavite nazadnje.
3. Noge košare za sušenje vstavite v luknje v odprtini vrat.

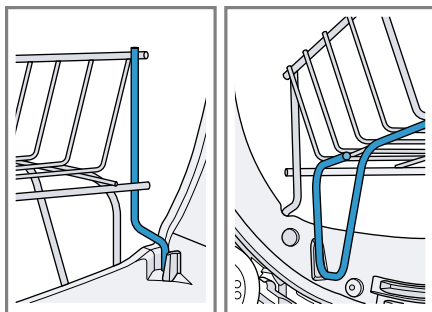

15.2 Vklop programa s košaro za sušenje

Zahteva: Košara za sušenje je vstavljena. → *Stran 28*

1. Čevlje ali plišasto igračo položite v košaro za sušenje. → *Stran 29*
2. Zaprite vrata.
3. Nastavite program 🕒 **Time Program Warm** ali ustrezeni program v aplikaciji Home Connect.
4. Po potrebi spremenite trajanje programa.
5. Vklopite program. → *Stran 23*
6. Po koncu programa odstranite košaro za sušenje.


15.3 Primeri uporabe košare za sušenje

Te informacije vam bodo pomagale pri uporabi košare za sušenje.

Sušenje športne obutve


Opomba: Ne sušite usnjene obutve ali obutve z usnjenimi deli.

1. Jezik obutve privzdignite.
2. Odstranite vložke in blazinice na podplatih.
3. V košaro za sušenje položite zvito brisačo, da lahko obutev postavite v poševni položaj.
4. Obutev položite s peto na brisačo.

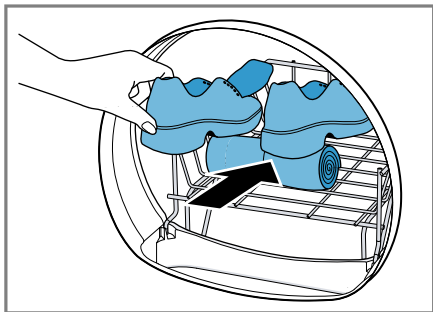

Sušenje plišastih igrač

- Plišasto igračo položite v košaro za sušenje.

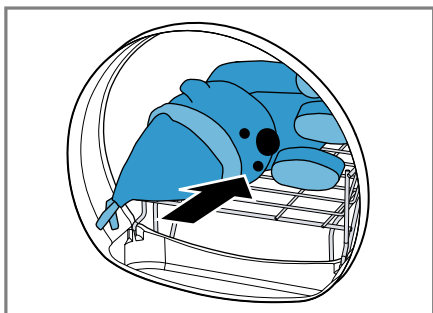

Prepričajte se, da več plišastih igrač ali majhne plišaste igrače ne padejo iz košare za sušenje.

16 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Sledite navodilom in upoštevajte napotke v aplikaciji Home Connect.


Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 3
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

16.1 Nastavitev Home Connect

Zahteva: Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Skenirajte naslednjo QR kodo.

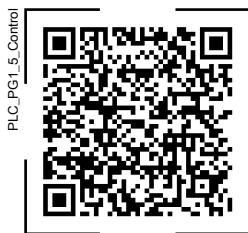

Prek kode QR lahko namestite aplikacijo Home Connect in povežete aparat.

2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

16.2 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
 2. Tolikokrat pritisnite **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže "on".
 3. Pritisnite **|| ▷**, da deaktivirate Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "oFF".

Opomba: Če želite zapustiti nastavitve Home Connect, za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.

16.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
 2. Tolikokrat pritisnite **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže "oFF".
 3. Pritisnite **|| ▷**, da aktivirate Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "on".

Opombe

- Ko je Wi-Fi aktiviran, se na zaslonu izmenično prikazujeta "on" in moč signala povezave Wi-Fi.
- Če želite zapustiti nastavitve Home Connect, za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.

16.4 Namestitev posodobitve programske opreme

Opomba: Ko je na voljo posodobitev programske opreme, se v aplikaciji Home Connect prikaže obvestilo.

- ▶ Da namestite posodobitev programske opreme, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.
- ✓ Med namestitvijo je upravljalno polje deloma zaklenjeno.
- ✓ V primeru motnje lahko namestitev traja do 40 minut. Omrežnih nastavitve ali aparata ne ponastavljajte na tovarniške nastavitve.

16.5 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
 2. Tolikokrat pritisnite **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže "rES".
 3. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **|| ▷**.
- ✓ Omrežne nastavitve so ponastavljene.

16.6 Daljinski zagon

Omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Opomba

Daljinski zagon se deaktivira v naslednjih primerih:

- Vrata aparata so odprta.
- Pritisk na **|| ▷**.
- Pritisk na **Remote Start**.
- Po izpadu električnega toka.

Aktiviranje daljinskega zagona

Zahteve

- Vrata aparata so zaprta.
- Rezervoar za osveževanje ni prazen.

- ▶ Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** sveti in omogočen je daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskega zagona

- ▶ Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** ugasne.

16.7 Pametno priporočilo programa

Če aktivirate pametno priporočilo programa, naprava po pranju perila v pralnem stroju priporoči ustrezen program za sušenje perila.

Aktiviranje pametnega priporočila programa

Zahteve

- Vaš pralni stroj ima funkcijo Home Connect.
- Pralni stroj in sušilnik sta povezana z domačim omrežjem in registrirana v aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite **SmartDry**.

- ✓ Aparat določi ustrezen program. Če želite prekiniti postopek, nastavite drug program ali preklopite aparat v stanje pripravljenosti (Standby).
- ✓ Ko aparat najde ustrezen program, zasveti prikaz programa in na zaslonu se prikažejo informacije o programu.
- ✓ Če aparat ne najde ustreznega programa, se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže "- -".

2. Pritisnite .

16.8 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska

diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Namig: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

16.9 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Stanje morebitne predhodne ponastavitve na tovarniške nastavitve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

17 Osnovne nastavitve


Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Opomba: Osnovne nastavitve lahko spremenite tudi v aplikaciji Home Connect.

17.1 Pregled osnovnih nastavitv

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 30*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

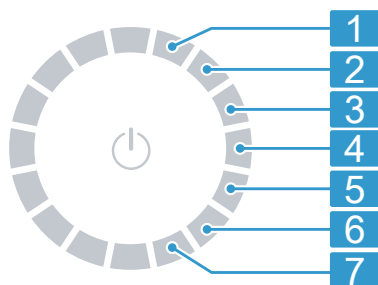

Stikalo za izbiro programa z položaji za programo

- 1** Nastavite glasnost signala ob koncu programa:
0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
- 2** Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke:
0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
- 3** Nastavite osvetlitev zaslona:
1 (majhno) do 4 (zelo veliko)
- 4** Prilagoditev stopnje sušenja
→ *Stran 26*:
0 (suho) do 3 (najbolj suho)
- 5** Zaženite preprosto nego aparata (CP1) ali intenzivno nego aparata (CP2).
→ *"Nega aparata", Stran 32*

6 Prikažite število zagnanih programov (PC).

7 Ponastavite aparat na tovarniške nastavitve (rES).

17.2 Spreminjanje osnovnih nastavitv

1. Za priklic osnovnih nastavitv pritisnite **Basic Settings**.
2. S stikalom za izbiro programa izberite želeno osnovno nastavitve.
→ *Stran 32*
3. Prilagodite osnovno nastavitve:
 - ▶ Da spremenite vrednost, pritisnite ali .
 - ▶ Za ponastavitev aparata na tovarniške nastavitve pribl. 3 sekunde držite .
4. Za izhod iz osnovnih nastavitv pritisnite **Basic Settings**.

18 Nega aparata

Aparat omogoča programe čiščenja za preprosto in intenzivno nego aparata.

Za odpravo motenj izvedite preprosto nego aparata, ko se na zaslonu prikaže "CArE".

Opomba: Preprosta nega aparata traja približno 40 minut.

Opravite intenzivno nego aparata, da odstranite trdovratno umazanijo v aparatu ter neprijetne vonjave po več kot enem mesecu mirovanja.

Opombe

- Intenzivna nega aparata traja približno 2 uri in 30 minut in je ne smete prekiniti.
- Za intenzivno nego aparata potrebujete originalno sredstvo za nego aparata → *Stran 21*.

18.1 Priprava nege aparata


Zahteva: Boben je prazen.

1. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). → *Stran 24*
2. Izpraznite posodo za kondenzat. → *Stran 25*
3. Vključite aparat.
4. 30 minut izvajajte program 🕒 **Time Program Warm** brez perila.
5. Izpraznite posodo za kondenzat. → *Stran 25*

18.2 Opravite preprosto nego aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravljena. → *Stran 33*

1. Filter za vlakna odstranite, očistite in odložite na stran. → *Stran 24*
2. Skozi vdolbino filtra za vlakna v aparat nalijte pribl. 1,6 litra vode iz pipe.

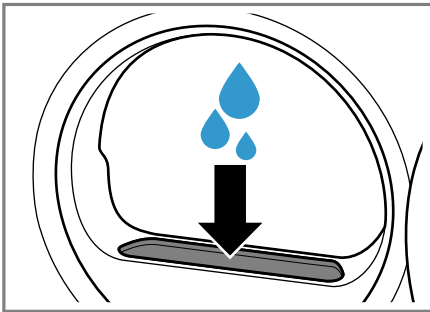

3. Vstavite filter za vlakna.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite ⚙️ **Basic Settings**.
6. Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 5. → *Stran 32*
- ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje "CP1" in trajanje programa.
- ✓ Ko nalijete dovolj vode, se oglasi zvočni signal.

7. Pritisnite ||▷.

- ✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.
 - ✓ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.
8. Če zbirate kondenzat v posodi za kondenzat, izpraznite posodo za kondenzat → *Stran 25*.
 9. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). → *Stran 24*

18.3 Opravite intenzivno nego aparata

Vklop intenzivne nege aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravljena. → *Stran 33*

1. Filter za vlakna odstranite, očistite in odložite na stran. → *Stran 24*
2. Skozi vdolbino filtra za vlakna v aparat nalijte eno steklenico tekočine za nego aparata in pribl. 1,5 litra vode iz pipe.
3. Vstavite filter za vlakna.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite ⚙️ **Basic Settings**.
6. Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 5. → *Stran 32*
- ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje "CP1" in trajanje programa.
7. Pritisnite ∨.
- ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje "CP2" in trajanje programa.
- ✓ Ko nalijete dovolj vode, se oglasi zvočni signal.
8. Pritisnite ||▷.
- ✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.
- ✓ Čez približno 1:50 h aparat prekine nego aparata in na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
9. Če zbirate kondenzat v posodi za kondenzat, izpraznite posodo za kondenzat → *Stran 25*.

Nadaljevanje intenzivne nege aparata

1. Filter za vlakna odstranite, očistite in odložite na stran. → *Stran 24*
2. Skozi vdolbino filtra za vlakna v aparat nalijte pribl. 1,6 litra vode iz pipe.
 - ✓ Ko nalijete dovolj vode, se oglasi zvočni signal.
3. Vstavite filter za vlakna.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite II ▷ .
 - ✓ Program za nego aparata se nadaljuje.
 - ✓ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.
6. Če zbirate kondenzat v posodi za kondenzat, izpraznite posodo za kondenzat → *Stran 25*.
7. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). → *Stran 24*

19 Čiščenje in nega

19.1 Senzor vlažnosti

Senzor vlažnosti tega aparata ugotavlja, kako vlažno je perilo med sušenjem. Glede na preostalo vlago v perilu aparat spremeni čas trajanja samodejnega programa.

Čiščenje senzorja vlažnosti

Na senzorju vlažnosti se sčasoma lahko naberejo ostanki vodnega ka-

mna, pralnih in negovalnih sredstev. Senzor vlažnosti redno čistite.


POZOR

Trdi ali grobi predmeti lahko poškodujejo senzor vlažnosti.

- Za čiščenje ne uporabljajte trdih ali grobih predmetov, abrazivnih sredstev ali jeklene volne.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

1. Odprite vrata.
2. Senzor vlažnosti očistite z gobico.

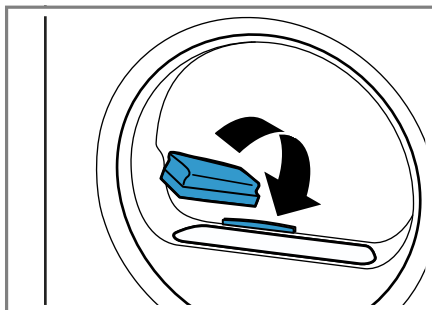

19.2 Vratna rešetka

Rešetka na notranji strani vrat omogoča pretok zraka med sušenjem.

Čiščenje vratne rešetke

Sčasoma se lahko v vratni rešetki naberejo vlakna. To ne vpliva na porabo energije. Če je vratna rešetka vidno umazana, jo očistite.

- Vratno rešetko očistite z vlažno krpo.

20 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO**Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. ▶ Pritisnite  .
Vse druge kode napak.	Motnja v delovanju 1. Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite . 2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izklopite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. 3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 39</i> Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.
"Hot" in boben se vrti.	Ne gre za napako. Postopek hlajenja je aktiven. Ukrep ni potreben. Opomba: Med postopkom hlajenja ne spreminjajte programa. Postopek hlajenja traja do 10 minut.
 in program sta bila prekinjena.	Posoda za kondenzat je napolnjena. ▶ Izpraznite posodo za kondenzat. → <i>Stran 25</i> Odtočna gibka cev ni pravilno priključena, je prepojnjena ali stisnjena. ▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 11</i> Odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Z vodo iz vodovoda izperite odtočno gibko cev.
"CArE"	Izvesti morate preprosto nego aparata. ▶ Izvedite preprosto nego aparata. → <i>Stran 32</i>
	Filter za vlakna je onesnažen. ▶ Očistite filter za vlakna. → <i>Stran 24</i>
	Rezervoar za vodo za funkcijo glajenja gub je prazen. ▶ Napolnite rezervoar za vodo. → <i>Stran 28</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon in tipke se ne odzivajo.	Motnja v programu. 1. Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite . 2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. 1. Ponastavite omrežne nastavitve aparata. → <i>Stran 30</i> 2. Ponovno nastavite Home Connect. → <i>Stran 29</i> ► Pomaknite se na www.home-connect.com.
Med polnjenjem rezervoarja za vodo voda teče čez rob.	Rezervoar za vodo je popolnoma napolnjen. Ukrep ni potreben. Opomba: Voda, ki teče čez rob, ne povzroča težav. V rezervoar za vodo ne natakajte več vode. Filter rezervoarja za vodo je onesnažen. ► Očistite filter rezervoarja za vodo.
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana. ► Deaktivirajte otroško varovalo. → <i>Stran 27</i>  Finished in je aktiviran. ► Preverite, ali je  Finished in aktiviran. → <i>Stran 18</i>
Trajanje programa se med sušenjem spreminja.	Ne gre za napako. Elektronika optimizira potek programa. Ukrep ni potreben.
Čas sušenja je predolg.	Filter za vlakna je onesnažen. ► Očistite filter za vlakna. → <i>Stran 24</i> Temperatura okolice je nižja od 15 °C ali višja od 30 °C. ► Zagotovite, da bo temperatura okolice med 15 °C in 30 °C. Kroženje zraka na mestu postavitve aparata ni zadostno. ► Prezračite mesto postavitve aparata. Premalo kondenzirane vode za samodejno čiščenje pri dolgotrajnem sušenju majhne količine perila ali pri dolgotrajni uporabi funkcije glajenja gub. ► Količino mokrega perila, težjo od 3 kg, redno sušite do konca programa. Prezračevalna odprtina na aparatu je blokirana. ► Prepričajte se, da je prezračevalna odprtina na aparatu prosta.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Čas sušenja je predolg.	Toplotni izmenjevalnik je onesnažen. ► Izvedite preprosto nego aparata. → <i>Stran 32</i>
Smer vrtenja bobna se med sušenjem spreminja.	Ne gre za napako. Perilo se bolje razporeja, da se optimalno posuši. Ukrep ni potreben.
Funkcija glajenja gub traja predolgo.	Zaradi nizke temperature okolice se trajanje funkcije glajenja gub podaljša. Ukrep ni potreben.
Brnjenje, brenčanje ali zvok črpanja.	Ne gre za napako. Kompresor, prezračevanje kompresorja ali črpalka za kondenz so aktivni. Ukrep ni potreben.
Perilo je preveč vlažno.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ► Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → <i>Stran 20</i>
	Količina perila je prevelika. ► Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 18</i>
	Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot dejansko je. 1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. 2. Kose perila razproстите, da se ohladijo.
	Nastavljena stopnja sušenja ni primerna. ► Spremenite stopnjo sušenja. → <i>Stran 26</i>
	Stopnja sušenja ni prilagojena. ► Prilagodite stopnjo sušenja. → <i>Stran 26</i>
	Količina perila je premajhna. ► Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → <i>Stran 20</i>
	Senzor vlažnosti je onesnažen. ► Očistite senzor vlažnosti. → <i>Stran 34</i>
	Zaradi polne posode za kondenzat je aparat prekinil postopek sušenja. ► Izpraznite posodo za kondenzat. → <i>Stran 25</i>
Mečkanje perila.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ► Nastavite primeren program. → <i>Stran 18</i>
	Količina perila je neprimerna. ► Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 18</i>
	► Pripravite perilo. → <i>Stran 22</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Mečkanje perila.	Perilo po sušenju predolgo ostane v bobnu. 1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. 2. Kose perila razprostitute, da se ohladijo. Tkanine s preprosto nego ste predolgo sušili. ► Spremenite stopnjo sušenja ali prilagodite stopnjo sušenja. → <i>Stran 26</i> Zaščita pred mečkanjem ni aktivirana. ► Aktivirajte zaščito pred mečkanjem. → <i>Stran 17</i>
Voda izteka.	Aparat ni pravilno izravnán. ► Izravnajte aparat. → <i>Stran 12</i> Odočna gibka cev ni pravilno priključena. ► Preverite vgradnjo odočne gibke cevi. → <i>Stran 11</i>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Trdovratna umazanija v aparatu ali mirovanje aparata, daljše od enega meseca. ► Izvedite intenzivno nego aparata. → <i>Stran 32</i>

21 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

21.1 Izpraznitev talne enote

Pred transportom izpraznite ostanek vode iz talne enote.

1. Izpraznite posodo za kondenzat.
→ *Stran 25*
2. 30 minut izvajajte program  **Time Program Warm** brez perila.
3. Izpraznite posodo za kondenzat.
→ *Stran 25*

21.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.

- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

OPOZORILO

Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če so aparati nepravilno odstranjeni.

- Pravilno odstranite aparat na odpad.
- Ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremini (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

22 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi

pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

22.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Tipaska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

23 Vrednosti porabe

Program **Eco** ☁ je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na porabo energije najučinkovitejši program za sušenje mokrega perila iz bombaža. Ta program je namenjen oceni skladnosti z uredbama (EU) 2023/2533 in (EU) 2023/2534. Vrednosti porabe za ta program, navedene na energijski nalepki, veljajo za perilo s 60 % vsebnostjo vlage.

Vrednosti, navedene za druge programe, so orientacijske vrednosti in so določene v skladu z veljavnim standardom EN61121.

Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki ga sušite, preostalo vlago v tkaninah, nastavljeno stopnjo sušenja, količino perila, razmere v prostoru in aktiviranje dodatnih funkcij. Predvideno trajanje / čas konca, ki se prikazuje na zaslonu aparata, ko izberete program, temelji na stanju aparata ob dobavi pri številu vrtljajev ožemanja v pralnem stroju 1000 vrt/min.

Program	Končna vlaga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
Eco ☼	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
Eco ☼	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56
Eco ☼ ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
Eco ☼	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65
Eco ☼	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
Eco ☼	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72



¹ Raven hrupa med sušenjem znaša 57 dB.

Program	Končna vlaga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57
Easy-Care ☼ + Cu-pboard Dry Plus 	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
Easy-Care ☼ + Cu-pboard Dry Plus 	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
Easy-Care ☼ + Cu-pboard Dry 	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
Easy-Care ☼ + Cu-pboard Dry 	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
Easy-Care ☼ + Iron Dry 	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22
Easy-Care ☼ + Iron Dry 	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
Delicates 	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

24 Tehnični podatki

Višina aparata	84,2 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	62,7 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	67,5 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	111,9 cm
Teža	56,0 kg

Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
 Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	850 W
Poraba moči	Stanje pripravljenosti (Standby): 0,30 W

Temperatura v prostoru	■ Najmanj: 5 °C ■ Največ: 35 °C
Dolžina priključnega kabla	145 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274443>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

24.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.² Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvirno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

¹ Velja le za države evropskega gospodarskega prostora. Ta spletni naslov je na voljo od 1. julija 2025.

² Odvisno od opreme aparata

25 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002020960 (050812)

sl