



DEEBOT **130C** PRO

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo v več jezikih so na voljo na: <https://www.ecovacs.com>.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električne naprave morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe skupaj s sledečim:

PRED UPORABO TE NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA SHRANITE TA NAVODILA.

1. Uporaba te naprave je namenjena otrokom, starejšim od 8 let, in osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmožnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno podučene s strani odgovorne osebe in zato razumejo možno tveganje. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje s strani otrok brez nadzora ni dovoljeno.
2. Izpraznite prostor za čiščenje. Odstranite napajalne kable in manjše predmete s tal, ki se lahko zapletejo v napravo. Obrobo preproge spodvijte pod preprogo in poberite predmete, kot so zavese in kuhinjske krpe, s tal.
3. Če so na območju za čiščenje stopnice ali stopnica, upravljajte napravo in zagotovite, da lahko zazna stopnico in pri tem ne pade čez rob. Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade. Prepričajte se, da fizična ovira ne predstavlja nevarnosti za spotikanje.
4. Napravo uporabljajte samo kot opisuje ta priročnik. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec.
5. Samo za NOTRANJO gospodinjsko uporabo. Naprave ne uporabljajte zunaj, v komercialnih ali industrijskih okoljih.
6. Ne uporabljajte brez nameščenega koša in/ali filtrov.
7. Naprave ne uporabljajte na območju s prižganimi svečami ali lomljivimi predmeti.
8. Lasje, ohlapna oblačila, prsti in vsi telesni deli ne smejo priti blizu odprtih in gibljivih delov.
9. Naprave ne upravljajte v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
10. Ne uporabljajte in hranite v izredno vročih ali hladnih okoljih (pod -5 °C ali nad 40 °C). Robota polnite pri temperaturah nad 0 °C in pod 40 °C.

11. Naprave ne uporabljajte na mokrih površinah ali površinah s stoječo vodo.
12. Ne dovolite, da naprava pobere večje predmete, kot so kamni, večji kosi papirja ali druge predmete, ki lahko zamašijo napravo.
13. Naprave ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih materialov, kot so bencin, kartuše tiskalnikov ali kopirnih strojev, prav tako je ne uporabljajte v območjih, kjer so lahko prisotni.
14. Naprave ne uporabljajte za pobiranje kakršnih koli gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice, vroč pepel ali stvari, ki lahko povzročijo ogenj.
15. Predmetov ne polagajte v sesalni dovod. Ne uporabljajte, če je sesalni dovod blokiran. Dovod mora biti brez prahu, kosmov, las ali drugih stvari, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.
16. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
17. IZKLOPITE glavno stikalo, preden opravljate čiščenje ali vzdrževanje naprave.
18. Vrsta litijeve baterije, ki je primerna za CH2453D, je maks. 8-celična, največja nazivna napetost 14,4 V enosmernega toka, nazivna zmogljivost 4800 mAh. Pred odstranitvijo naprave je treba baterijo odstraniti in zavreči v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
19. Izrabljene baterije odlagajte skladno z lokalnimi zakoni in uredbami.
20. Ne sežigajte naprave, četudi je ta močno poškodovana. Baterije lahko v ognju eksplodirajo.
21. Napravo morate uporabljati v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo. Družba Ecovacs Home Service Robotics ne more biti odgovorna za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe.
22. Robot vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljeno osebje. Za zamenjavo baterije robota stopite v stik s službo za podporo strankam.
23. Prepričajte se, da električna napetost vašega vira ustreza napetosti, označeni na postaji OMNI.
24. Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih je mogoče polniti, in postajo OMNI proizvajalca, ki je dobavljena z napravo. Baterije, ki jih ni mogoče polniti, niso dovoljene.

25. Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne vlecite ali nosite naprave ali postaje OMNI za napajalni kabel, ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj, ne zapirajte vrat na napajalnem kablu in ne vlecite napajalnega kabla okoli ostrih robov ali kotov. Naprave ne smete zapeljati čez napajalni kabel. Napajalni kabel ne sme priti v bližino vročih površin.
26. Če je postaja OMNI poškodovana, je ne uporabljajte. Napajalnika ne smete popravljati in ga ne smete uporabljati, če je okvarjen ali poškodovan.
27. Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičnico. Naprave ali postaje OMNI ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je padla na tla, če je poškodovana, če ste jo pustili zunaj ali pa je prišla v stik z vodo. Popraviti jo mora proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
28. Vtič morate odstraniti iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem postaje OMNI.
29. Odstranite napravo iz postaje OMNI in IZKLOPITE glavno stikalo naprave, preden odstranite baterijo in odstranite napravo.

30. Če postaje OMNI ne uporabljate dalj časa, vas prosimo, da jo odklopite.
31. Če robota ne boste uporabljali dalj časa, ga IZKLJUČITE za skladiščenje in odklopite postajo OMNI.
32. OPOZORILO-V rezervoar za čisto vodo nalijte samo čisto vodo.
- 33. OPOZORILO:** Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto CH2453D, ki je dobavljena s to napravo.

Za skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti radio frekvenčni energiji mora biti med to napravo in osebami med delovanjem vzpostavljena razdalja vsaj 20 cm.

Zaradi zagotavljanja združljivosti ni priporočeno delovanje pri bližji razdalji. Antena, uporabljena za ta oddajnik, ne sme biti nameščena blizu nobene druge antene ali oddajnika.

Posodobitev naprave

Nekatere naprave se običajno posodablajo dvakrat na mesec, vendar ne nujno.

Nekatere naprave, zlasti tiste, ki so bile v prodaji pred več kot tremi leti, bodo posodobljene le, če je najdena in odpravljena kritična ranljivost.

	Pozor: vroča površina
	Izolacijski zaščitni transformator pred kratkim stikom
	Napajalnik s preklopom načinov
	Samo za notranjo uporabo
	Enosmerni tok
	Dvosmerni tok
	Pred polnjenjem preberite navodila.
	Polarnost napajalnih vrat
	Časovni zamik miniaturne varovalke

Nadzor na daljavo je namenjen izključno zasebni uporabi v nejavnih, zasebnih območjih samo za zaščito in nadzor. V primeru uporabe upoštevajte lokalne pravne obveznosti v povezavi z varstvom podatkov. Nadzor javnih prostorov, zlasti s tajnim namenom in/ali s strani delodajalca brez utemeljenih razlogov je prepovedan. Takšna neupravičena uporaba je izključno na tveganje in odgovornost uporabnika.

Izjava o skladnosti z Evropsko unijo

Informacije o odstranjevanju za uporabnike

odpadne električne in elektronske opreme



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izrabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki. Za ustrezno obdelavo ste odgovorni za odstranitev odpadne opreme tako, da jo oddate na določenih zbirnih mestih.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste ohranili dragocene vire in preprečili morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za vračilo uporabljene naprave uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen, kar je brezplačno, za dodatne informacije o najbližjem zbirnem mestu pa se obrnite na lokalno upravo.

Za nepravilno odstranjevanje teh odpadkov se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo naložijo kazni.

Informacije o odlaganju za uporabnike

rabljenih baterij



Ta simbol pomeni, da se baterije in akumulatorji po koncu življenjske dobe ne smejo mešati z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki. Vaše sodelovanje je pomemben del prizadevanj za zmanjšanje vpliva baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno recikliranje lahko ta izdelek ali baterije ali akumulatorje, ki jih vsebuje, vrnete svojemu dobavitelju ali na določeno zbirno mesto, kar je brezplačno.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste ohranili dragocene vire in preprečili morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za nepravilno odstranjevanje teh odpadkov se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo naložijo kazni.

Obstajajo sistemi za ločeno zbiranje izrabljenih baterij in akumulatorjev.

Prosimo, da baterije in akumulatorje pravilno odložite v lokalnem centru za zbiranje/recikliranje odpadkov.

Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Družba Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. s tem izjavlja, da celoten izdelek, vključno z njegovimi deli (kabli in podobno) izpolnjuje zahteve Direktive RoHS 2011/65/EU in spremembe Delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (»RoHS recast« ali »RoHS 2.0«).

Direktiva o radijski opremi

Družba Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. izjavlja, da izdelek, naveden v tem razdelku, izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe Direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Pooblaščen predstavniki za Evropo:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Nemčija


Družba Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. izjavlja, da je izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RoHS 2011/65/EU in spremembe Delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863, direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

SESTAVNI DELI


1 VSEBINA EMBALAŽE

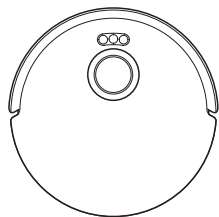


Robot

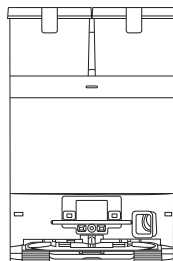

Postaja OMNI (z vrečko za prah)

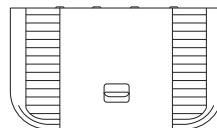

Podnožje



Napajalni kabel



Stranska krtačka




Navodila za uporabo

* Slike v tem priročniku so samo referenčne in se lahko razlikujejo od naprave.

2 SHEMA IZDELKA

Robot

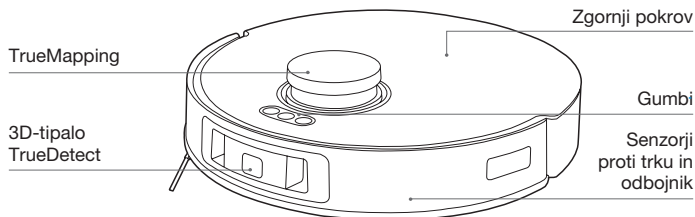

Gumbi


- Pritisnite: Izhod/vrnitev na postajo
- Pritisnite: Začetek/premor/nadaljevanje
- Pritisnite: Začetek/konec točkovnega čiščenja
- Pritisnite in zadržite: Samočiščenje
- Pritisnite in zadržite: Vklop/izklop
- Pritisnite in zadržite: Varnostno zaklepanje

V robotu (pod zgornjim pokrovom)

Gumb za PONAŠTAVITEV


[Povežite DEEBOT z aplikacijo](#): Pritisnite gumb (PONAŠTAVITEV) in zaslišali boste glasovni poziv za povezavo DEEBOT z aplikacijo.

[Vrnitev na privzete nastavitve](#): Pritisnite in zadržite gumb za PONAŠTAVITEV za 5 s. Ko zaslišite glasovni poziv, se bo predvajala zagonska glasba in robot bo obnovljen na privzete nastavitve.

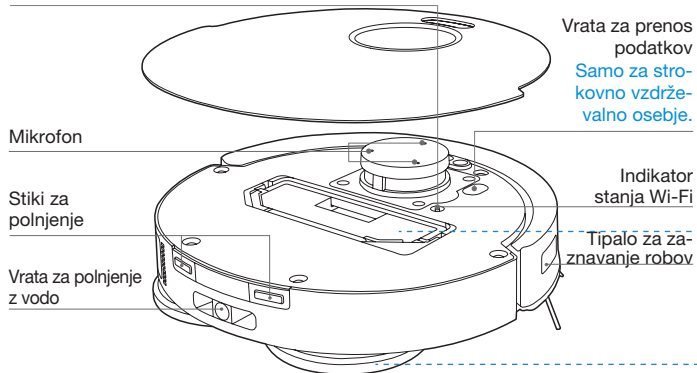


Pogled od spodaj


Tipala proti padcu

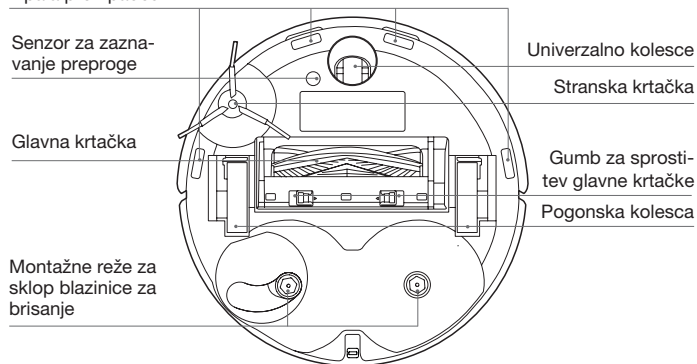

Koš

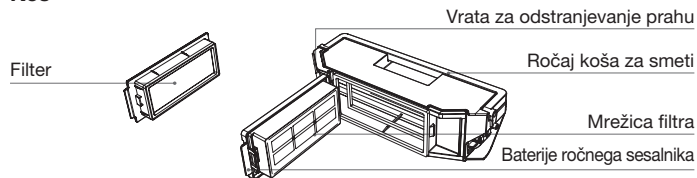


Sklop z blazinico za brisanje

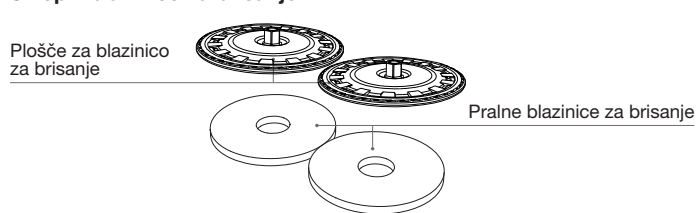

Postaja OMNI


Opomba:

- Utripa rdeče: Razlog lahko najdete v aplikaciji ECOVACS HOME.
- Če se DEEBOT noče polniti, obrišite stike za polnjenje s čisto in suho krpo.

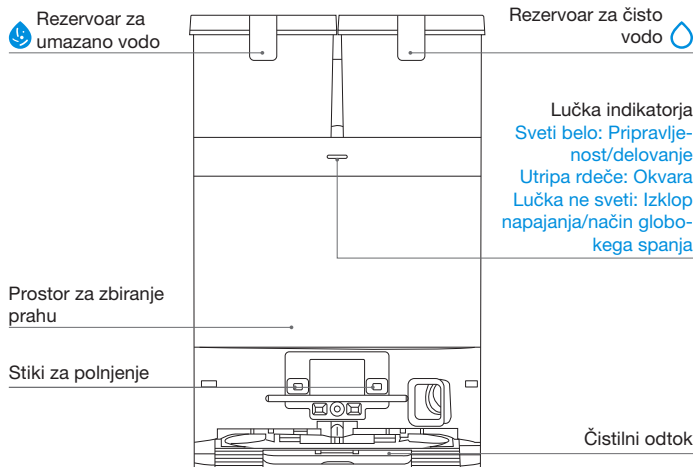


Vrečka za prah

Ročaj vrečke za prah

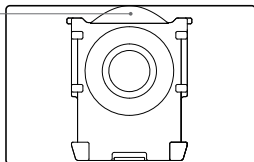

Postaja OMNI (zadnja stran)

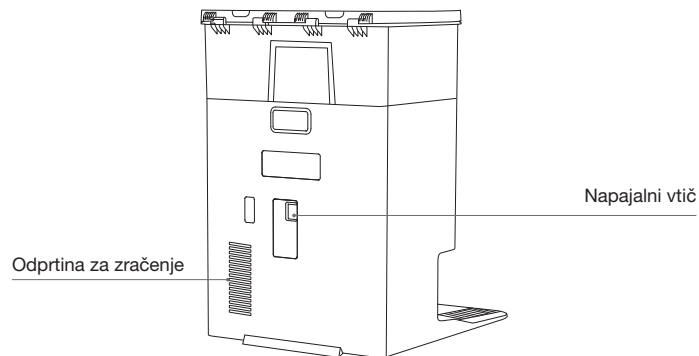

*Slike v tem priročniku so samo referenčne in se lahko razlikujejo od naprave.

3 SENZORJI


Ime	Opis delovanja
TrueMapping	TrueMapping na podlagi triangulacije, ki jih oblikuje oddani laser in sprejeti laser, ki se odbija od okoliških predmetov, izračuna natančno razdaljo med robotom DEEBOT in algoritmi bližnjih predmetov. Ko se DEEBOT premika, se določijo položaji bližnjih predmetov, da se ustvari prostorski zemljevid okolice robota DEEBOT. Razdalja meritve je 8 m.
TrueDetect 3D Senzor	Tipalo TrueDetect 3D skenira predmet z linijskim laserjem in zbira slike z monokularno kamero. Tridimenzionalne koordinate predmeta se ustvarijo s slikovnimi algoritmi, da se ugotovi velikost predmeta. Razdalja zaznavanja je 0,35 m
Mikrofon	Mikrofon zajema zvok prek vibracij membrane, ki jih povzroča človeški glas, ki potuje po zraku. Tako je mogoče glasovno snemanje in glasovno upravljanje, s katerim lahko robot DEEBOT zaključi dodeljena opravila s pridobivanjem in algoritmi zvočnih modelov. Učinkovita razdalja za prebujanje je 8 m.
Tipala proti padcu	Z infrardečim zaznavanjem razdalje se zazna razdalja med dnom robota DEEBOT in tlemi. Robot DEEBOT se ne premakne naprej, če so pred njim stopnice (na primer če je višina bele površine 90 mm ali več), ali če prepoznana razdalja presega nastavljen prag, saj se aktivira funkcija proti padcu. Razdalja sprožitve je 60 mm.
Senzor za zaznavanje preproge	Tipalo oddaja ultrazvok s frekvenco 300 kHz, katerega energijo absorbira preproga, zaradi česar je energija odmeva nižja od praga. DEEBOT tako lahko zazna prisotnost preproge. V laboratoriju ECOVACS prepozna več kot 50 vrst preprog, ki so na voljo na trgu.
Tipalo za zaznavanje robov	Z infrardečim merjenjem razdalje lahko tipalo za zaznavanje robov zazna razdaljo robota DEEBOT in predmetov na svoji strani. Če je na desni strani stena ali ovira, bo DEEBOT očistil robove, da se izogne izpuščenim mestom in prepreči trke.
Tipalo proti trku	Z načelom optoprogramskega stikala se bo robot DEEBOT izognil oviram, tik preden bodo te trčile vanj.

UPORABA IZDELKA

1 OPOMBE PRED ČIŠČENJEM


Območje za čiščenje naj bo urejeno

Da zagotovite največjo možno površino za čiščenje, postavite pohištvo, kot so mize, stoli in ventilatorji na stojalih, na pravo mesto in pred uporabo robota DEEBOT odložite nizko ležeče predmete, kot so tehnice.

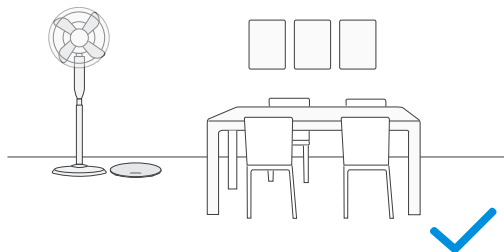


Preprečevanje padca robota DEEBOT

Na rob stopnic ali drugih padajočih elementov postavite fizično oviro, ki bo preprečila, da bi robot DEEBOT padel čez rob.

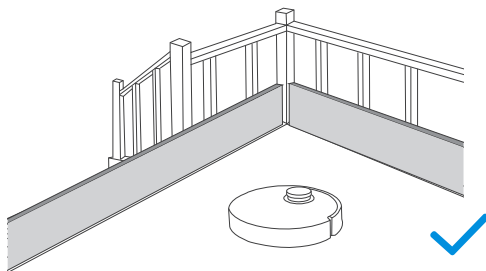

Odprite vrata in pomagajte robotu DEEBOT raziskovati

Odprite vrata vseh prostorov in pomagajte, da DEEBOT povsem razišče vašo hišo pri prvi uporabi.

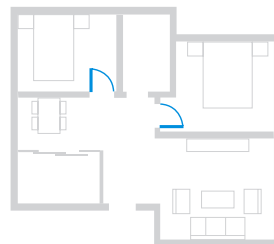

Odstranite predmete s tal, vključno s kablji, oblekami in obuvali, da izboljšate učinkovitost čiščenja.



Pred uporabo tega izdelka na preprogi s cofastimi robovi zložite robove preproge pod njo.




Ne stojte v ozkih prostorih, kot so hodniki, da ne blokirate delovanja TrueMapping.

2 HITRI ZAGON

Pred uporabo naprave odstranite vsa zaščitna sredstva.


1. Namestitev

Klik pomeni, da je namestitev pravilna.

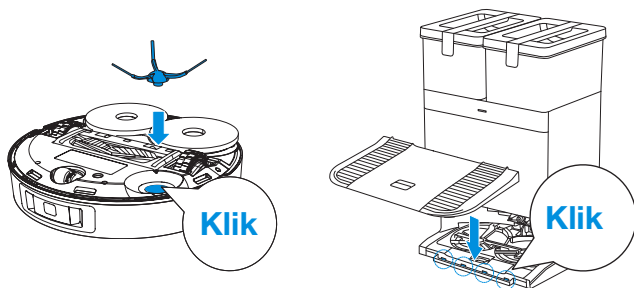

2. Montaža in postavitve postaje


Postajo OMNI postavite ob steno na ravno in trdo površino. Ne postavljajte predmetov na razdalji 0,05 metra na obeh straneh in 0,8 metra spredaj.

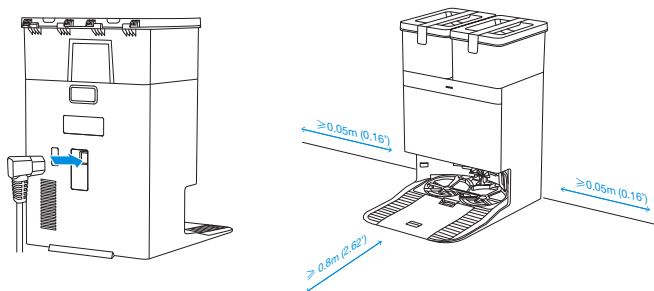

- Če so v bližini postaje odsevni predmeti, kot so ogledala in odsevne letve, je treba pokriti spodnjih 14 cm teh predmetov.
- Postaje ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Naprave ne uporabljajte na mokrih površinah ali površinah s stoječo vodo.
- Robota DEEBOT in postaje ne brišite z vlažno krpo in ne uporabljajte tekočin.
- Za boljšo uporabniško izkušnjo postavite postajo na mesto z močnim signalom Wi-Fi.

3. Polnjenje rezervoarja z vodo

Odstranite rezervoar za čisto vodo, odprite pokrov rezervoarja in ga napolnite z vodo do najvišjega nivoja vode. Zaprite pokrov rezervoarja in ponovno namestite rezervoar za čisto vodo.

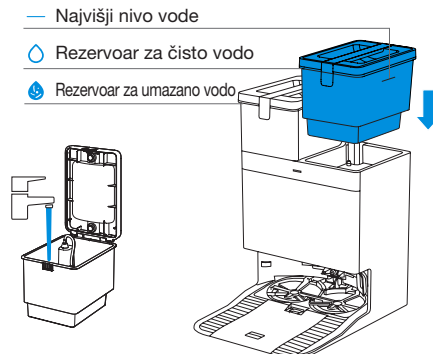


Opomba:

- Priporočamo uporabo čistilnega sredstva ECOVACS DEEBOT (naprodaj posebej). Za nakup odprite aplikacijo ECOVACS HOME ali obiščite <https://www.ecovacs.com/>.
- Uporabljajte samo čistilno sredstvo ECOVACS DEEBOT, da ne pride do okvar.
- Pred ponovno uporabo z mehko in suho krpo obrišite morebitne vodne madeže zunaj posode za vodo.
- Preden uporabljate DEEBOT poskrbite, da sta pokrova rezervoarja za čisto vodo in rezervoarja za umazano vodo zaklenjena.
- Vodni madeži v rezervoarjih so posledica tovarniškega testiranja in ne vplivajo na običajno uporabo.

3 PRENESITE APLIKACIJO ECOVACS HOME

Če želite izkoristiti vse razpoložljive funkcije, priporočamo upravljanje robota DEEBOT z aplikacijo ECOVACS HOME.

1. Za prenos aplikacije poskenirajte kodo QR pod zgornjim pokrovom.

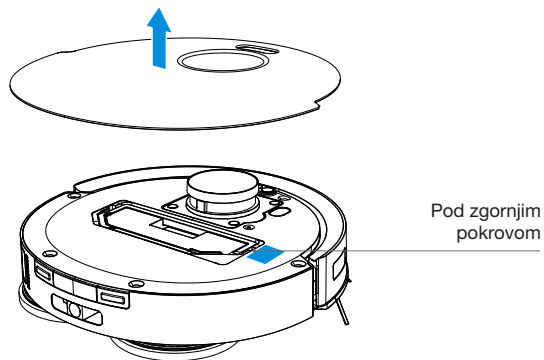


2. V trgovini z aplikacijami App Store ali Google Play poiščite aplikacijo »ECOVACS HOME« in jo prenesite.




Opomba: Sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate registracijo, prijavo in povezavo.

4 VKLOP IN POLNENJE ROBOTA DEEBOT

1. Pritisnite in zadržite  za 3 sekunde in počakajte, da se začne predvajati zagona glasba, ki pomeni, da se je DEEBOT vklopil.

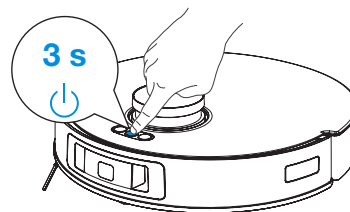

2. S kratkim pritiskom na  priključite robota DEEBOT, ki se vrne na postajo za polnjenje.

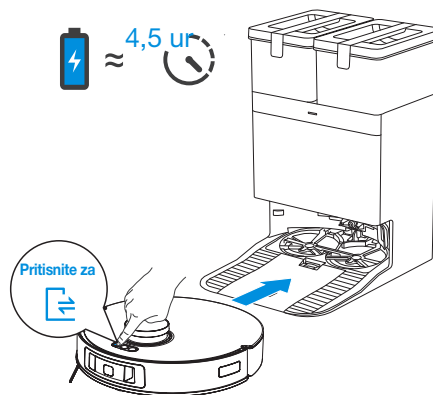

Opomba: Ko se DEEBOT vrne na postajo, počakajte približno 5 sekund in zaslišali boste glasovni poziv za uspešno seznanjanje.

* Ko je postaja nameščena in priključena na vir napajanja, se DEEBOT samodejno vrne za polnjenje in praznjenje koša za smeti, ko je to potrebno. Priporočljivo je, da DEEBOT začne čistiti s postaje. Med čiščenjem postaje ne premikajte.

5 POVEŽITE DEEBOT Z APLIKACIJO

1. Prek Bluetooth:

Vklopite robota DEEBOT in omogočite funkcijo Bluetooth v mobilnem telefonu. Aplikaciji dovolite, da v mobilnem telefonu pridobi dovoljenje za Bluetooth. Tapnite  za skeniranje kode QR na robotu DEEBOT ali tapnite  v aplikaciji, da poiščete DEEBOT v bližini.

2. Prek Wi-Fi:

DEEBOT lahko z aplikacijo povežete tudi na druge načine v skladu z navodili v aplikaciji.

Opomba: Izberite ustrezen način povezovanja.

Omrežne zahteve Wi-Fi:

- Uporabljati morate omrežje 2,4 GHz ali mešano omrežje 2,4/5 GHz.
- Vaš usmerjevalnik podpira protokol 802.11b/g/n in IPv4.
- Ne uporabljajte VPN (virtualnega zasebnega omrežja) ali strežnika proxy.
- Ne uporabljajte skritega omrežja.
- WPA in WPA2 s šifriranjem TKIP, PSK in AES/CCMP.
- Protokol WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ni podprt.
- V Severni Ameriki uporabljajte kanale Wi-Fi 1–11 in druge kanale 1–13 (glejte lokalne predpise).
- Če uporabljate omrežni podaljšek/ponavljalnik, sta ime omrežja (SSID) in geslo enaka kot pri vašem primarnem omrežju.
- V svojem usmerjevalniku omogočite WPA2.

Lučka indikatorja Wi-Fi

	Počasi utripajoča bela lučka	Ni povezano z Wi-Fi
	Hitro utripajoča bela lučka	Povezovanje
	Lučka sveti belo	Povezano z Wi-Fi

Upoštevajte, da je treba za izvajanje inteligentnih funkcij, kot so oddaljeni zagon, glasovna interakcija, prikaz 2D/3D-zemljevida in nastavitve upravljanja ter prilagojeno čiščenje (odvisno od različnih izdelkov), prenesti in uporabljati aplikacijo ECOVACS HOME, ki se stalno posodablja. Preden lahko obdelamo nekatere osnovne in obvezne podatke ter vam omogočimo uporabo določenih funkcij prek aplikacije ECOVACS HOME, se morate strinjati z našim pravilnikom o zasebnosti in pogodbo o uporabi. Če se ne strinjate z našim pravilnikom o zasebnosti in pogodbo o uporabi, te funkcije ne bodo na voljo. Kljub temu lahko še vedno uporabljate osnovne funkcije tega aparata za ročno upravljanje.

6 UPORABA DEEBOT

Ko prvič ustvarjate zemljevid, sledite robotu DEEBOT, da odpravite nekatere manjše težave.

DEEBOT se lahko na primer zatakne pod pohištvo. Oglejte si naslednje rešitve:

1. Dvignite nizko pohištvo, če je mogoče;
2. Pokrijte spodnji del pohištva;
3. Nastavite virtualno mejo prek aplikacije.

1. Začetek


Pritisnite  za začetek. Prepričajte se, da je pred prvim čiščenjem DEEBOT v postaji in povsem napolnjen. DEEBOT ustvarja zemljevid med čiščenjem.

2. Premor

Pritisnite  za premor.

3. Bujenje

Vse indikatorske lučke bodo ugasnile, ko bo robot DEEBOT za nekaj minut ustavljen. Pritisnite , da ga zbudite.

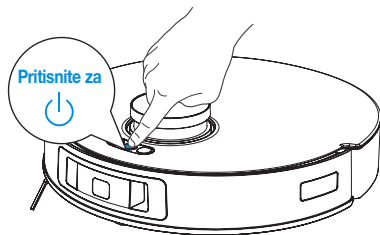


Opomba:

1. Pralnih blazinic za brisanje ne odstranjujte pogosto.
2. Ne opraskajte plošč za blazinico za brisanje s krpo ali drugim predmetom.
3. Pravočasno zamenjajte blazinice za brisanje, ko vas k temu pozove aplikacija. Več pripomočkov najdete v aplikaciji ECOVACS HOME ali na <https://www.ecovacs.com/>.

4. Nazaj do postaje


Pritisnite  za priklic DEEBOT v postajo OMNI.

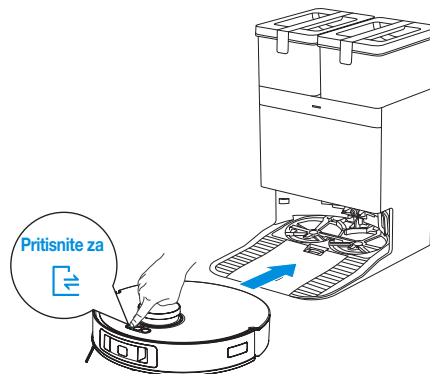

* Ko DEEBOT ne deluje, priporočamo, da ostane vključen in se polni.

5. Način globokega spanja

DEEBOT preklopi v način globokega spanja, če ostane zunaj postaje približno 5 ur, da zaščiti baterijo. Pritisnite in zadržite  za vsaj 3 sekunde, da prebudite robota DEEBOT.

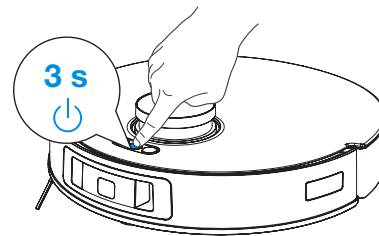



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	DLX14		
Nazivni vhodni podatki	20 V === 2 A	Čas polnjenja	Pribl. 4–5 h
Model postaje	CH2453D		
Nazivni vhodni podatki	220–240 V 50–60 Hz	Nazivna izhodna moč	20 V === 2 A
Nazivni vhodni tok (polnjenje)	0,5 A	Moč (praznjenje)	650 W
Moč (brisanje z vročo vodo)	1650 W		
Frekvenčni pasovi	2400/-2483,5 MHz		
Stanje pripravljenosti prek omrežja	manj kot 2,00 W		

Izhodna moč brezžičnega modula je manjša od 100 mW.

Opomba: Tehnične specifikacije in specifikacije zasnove se lahko spremenijo zaradi nenehnega izpopolnjevanja izdelka.

Več pripomočkov lahko najdete na naslovu <https://www.ecovacs.com/>.

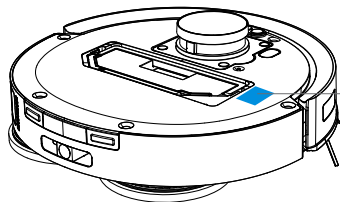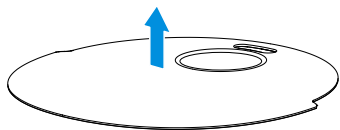

Z mobilno kamero preberite kodo QR in pridobite uporabniški priročnik.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2469-0304