


SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

gorenje

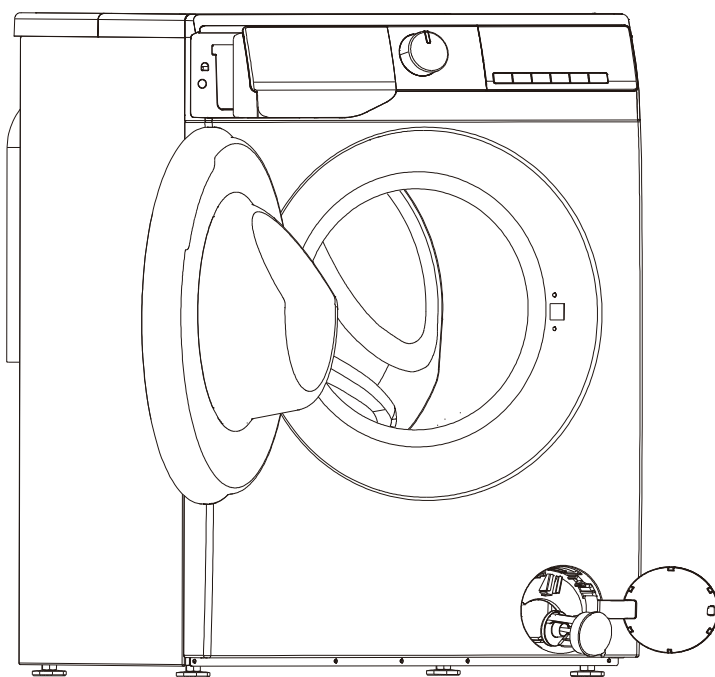

www.gorenje.com

Najlepša hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

- Izdelek morate pravilno namestiti in upravljati. Ne uporabljajte ga za perilo, ki je označeno kot neprimerno za strojno pranje.
- Slike, prikazane v priročniku, so samo za ponazoritev. Videz, tiskanje in druge podrobnosti so odvisni od dejanskega izdelka.
- Prednost dajemo tehnološkim inovacijam. Da bi izboljšali njegovo splošno delovanje, je aparat predmet tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.
- Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

V nadaljevanju so opredeljeni simboli, uporabljeni v tem priročniku:

 Informacije, nasveti, namigi ali priporočila

 OPOZORILO – splošna nevarnost

 OPOZORILO – nevarnost električnega udara

 OPOZORILO – nevarnost vroče površine

 OPOZORILO – nevarnost požara



Temeljito preberite ta priročnik.

KAZALO VSEBINE

4 VARNOSTNI UKREPI 10 OPIS IZDELKA 11 Specifikacije	UVOD
12 NAMESTITEV IN PRIKLOP 12 Pakiranje/embalaža 14 Odstranitev transportnih vijakov/palic 15 Mesto namestitve 15 Nastavljive noge 15 Odmik pri namestitvi 16 Priklop na vodovodno oskrbo 19 Priklop in pritrditev odtočne cevi za vodo 20 Priklop na električno omrežje 21 Transport po namestitvi 22 PRED PRVO UPORABO APARATA	PRIPRAVA PRED PRVO UPORABO
26 PROGRAMI IN FUNKCIJE 27 Tabela programov 29 Dodatne nastavitve in funkcije 33 Začetek programa 33 Konec programa 34 PREKINITVE IN SPREMEMBE PROGRAMOV 35 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 35 Očistite predal za detergent 36 Očistite dovodno cev za vodo, zunanji predal za detergent in gumijasto tesnilo vrat 37 Očistite filter črpalke 38 Očistite dovodni filter 38 Čiščenje zunanosti pralnega stroja	KORAKI PRANJA
39 ODPRAVLJANJE TEŽAV 42 KODE NAPAK IN ODPRAVLJANJE TEŽAV 43 SERVISIRANJE 43 PRIPOROČILA ZA UPORABO 44 NASVETI ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV 46 ODSTRANJEVANJE 47 TIPIČNA TABELA PORABE	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
	ODPRAVLJANJE TEŽAV
	RAZNO

VARNOSTNI UKREPI



Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik.

Aparata ne uporabljajte brez razumevanja ali branja tega priročnika.

Ta priročnik velja za več modelov. Zato lahko vključuje funkcije, ki ne veljajo za vaš model.

Neupoštevanje navodil ali nepravilno delovanje lahko poškoduje perilo ali opremo ali povzroči telesne poškodbe. Za lažji dostop hranite priročnik v bližini aparata.

Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah kot so:

- kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmečke hiše;
- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
- okolja tipa nočitev z zajtrkom;
- prostori za skupno rabo v stanovanjskih blokih ali v pralnicah.

Če se naprava uporablja za profesionalne, dobičkonosne namene ali za namene, ki presegajo običajno uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, ali če napravo uporablja oseba, ki ni potrošnik, je garancijska doba enaka najkrajši garancijski dobi, določeni z veljavno zakonodajo.

Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila glede uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.

Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo blizu aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila glede varne uporabe aparata in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

Največja količina suhih oblačil, ki jih je treba oprati, je pri nekaterih ciklih 9 kg.

Priporočena največja zmogljivost za vsak program se lahko razlikuje. Za optimalne rezultate glejte »TABELA PROGRAMOV«.

Za priključitev aparata na dovod vode se prepričajte, da uporabljate priloženo dovodno cev za vodo in tesnila. Tlak vode mora biti med 0,1–1 MPa (1–10 barov; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Aparat vedno priključite na dovod vode z novo dovodno cevjo za vodo in ne uporabljajte ponovno stare dovodne cevi za vodo.

Pri aparatih s prezračevalnimi odprtinami v podnožju prezračevalnih odprtin ne sme ovirati preproga.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

ELEKTRIČNA VARNOST

Ta aparat je skladen z ustreznimi varnostnimi standardi. Preden aparat priključite na električno omrežje, počakajte vsaj 2 uri, da doseže sobno temperaturo.

Ta aparat mora popraviti pooblaščen servisni center z uporabo samo nadomestnih delov, ki so jih odobrili pooblaščen proizvajalci. Vsa popravila ali vzdrževanje, povezano z varnostjo ali zmogljivostjo, morajo izvajati usposobljeni strokovnjaki.

Aparata ne poskušajte popraviti sami. Popravila, ki jih opravi nekvalificirano osebje, lahko povzročijo telesne poškodbe ali resnejše napake. Posvetujte se z lokalnim servisnim centrom in vedno vztrajajte pri originalnih nadomestnih delih.

Aparata ne poskušajte upravljati, če je poškodovan, okvarjen, delno razstavljen ali če manjkajo ali so poškodovani deli, vključno s poškodovanimi žicami ali vtiči.

Napajalnega kabla ne upogibajte pretirano in nanj ne polagajte težkih predmetov.

Notranjosti ali zunanosti aparata ne čistite s pršenjem vode. V primeru poplave izklopite vtič in se obrnite na poprodajni servisni center.

Modeli s funkcijo sušenja omogočajo samodejni izklop grelca, da se prepreči pregrevanje. Grelec se samodejno izklopi, ko temperatura preseže varnostni prag, in se ponovno zažene, ko temperatura pade pod omenjeni prag.

Na aparat ne priključujte večkratnih vtičnic, podaljškov ali dvojnih adapterjev. Aparata ne priključujte na električno omrežje s podaljševalnim kablom.

Aparata ne priključujte v električno vtičnico, namenjeno električnemu brivniku ali sušilniku za lase.

Aparata ne priključujte na električno vtičnico, namenjeno majhnim obremenitvam.

Pred priključitvijo aparata na električno omrežje se prepričajte, da se električna napetost, navedena na tipski ploščici, ujema z napetostjo vaše vtičnice.

Vtičnica mora biti varno ozemljena in dovod vode mora biti neoviran.

Aparata ne priključujte na električno omrežje z zunanjo stikalno napravo, kot je programska ura, ali ga priključite na električno omrežje, ki ga ponudnik napajanja redno vklaplja in izklaplja.

Izpušni zrak se ne sme odvajati v dimovod, namenjen odvajanju zgorevalnih plinov ali drugih izpušnih plinov goriva.

NAMESTITEV

Pred uporabo aparata odstranite embalažo (gobo, polistirensko peno itd.), pritrjeno na dno aparata.

Aparat pravilno namestite v skladu z navodili in ga priključite na dovod vode in električne energije (glejte »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV«).

Cevi za vodo in električne napeljave mora položiti popolnoma usposobljen tehnik ali strokovnjak.

Aparata ne nameščajte na mesto, kjer je odpiranje njegovih vratc omejeno.

Aparata ne nameščajte tam, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C, saj se lahko v primeru zmrzovanja vode poškodujejo deli.

Aparat postavite na trdna in ravna tla. Če je aparat nameščen na visoki ploščadi, ga je treba zavarovati, da se ne prevrne.

Konec odtočne cevi za vodo mora segati v odtočno cev.

Aparat ne smete skladiščiti ali uporabljati na prostem.

Izogibajte se kopičenju vlaken v bližini aparata.

Aparata ne nameščajte v bližini grelcev ali vnetljivih materialov.

Aparata ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do puščanja plina.

Poskrbite za dobro prezračevanje, da preprečite, da bi plini, ki jih proizvaja aparat, stekli nazaj v prostor in povzročili požar.

UPORABA

Pred prvo uporabo odstranite transportne vijake/palice, sicer lahko pri zagonu aparata pride do resnih poškodb (glejte poglavje »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV/Odstranitev transportnih vijakov/palic«). Takšna škoda ni zajeta v garanciji.

Preverite, ali je bil aparat med prevozom poškodovan. Aparata nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan.

Uporabljajte pralna sredstva, primerna za nego aparata in perila. Ne odgovarjamo za poškodbe ali razbarvanje tesnil in plastičnih delov, ki so posledica nepravilne uporabe belil ali barvil.

Ne poskušajte odstraniti plošč ali razstaviti aparata.

Ne pritiskajte gumbov z ostrimi predmeti, kot so zatiči, noži ali žebli.

Aparata se ne dotikajte in ga ne upravljajte z mokrimi rokami.

Ta aparat je primeren samo za redno pranje ali sušenje (za modele sušilnega stroja). Ne sme se uporabljati za kemično čiščenje.

Če poskušate dvigniti težek aparat, se lahko poškodujete. Aparata ne poskušajte dvigniti sami, saj lahko vaše roke porežejo ostri robovi.

Za premikanje aparata ne uporabljajte štrlečih delov. Med dvigovanjem ali potiskanjem aparata se lahko zlomijo štrleči deli na aparatu.

Ne perite perila z velikimi gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti in poskrbite, da so vsi žepi perila prazni. Da preprečite neprijetne vonjave in plesen, odprite vrata na koncu cikla pranja, da se boben posuši.

Ne puščajte kovinskih predmetov v bobnu dalj časa.

Steklo vrat lahko poči zaradi močnih udarcev. Ravnajte previdno.

Perilo v celoti položite v boben, da preprečite, da bi se zataknilo za vrata.

Prekinite dovod vode in odklopite napajalni kabel, ko aparat ni v uporabi.

V aparat ne dajajte živali, npr. hišne ljubljence.

TRANSPORT/TRANSPORT PO NAMESTITVI

Če morate premakniti nameščen aparat, sestavite transportne vijake/palice (glejte poglavje »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV/ Premikanje in transport po namestitvi«).

Pred sestavljanjem transportnih vijakov/palic odklopite napajalni kabel!

Ob koncu cikla pranja zaprite pipo in odklopite aparat. Aparata nikoli ne odklopite tako, da povlečete za napajalni kabel. Vedno trdno primite vtič in ga izvlecite naravnost iz vtičnice.

 Ne uporabljajte pralnih sredstev, ki vsebujejo topila, saj lahko to povzroči sproščanje strupenih plinov, poškodbe aparata ter nevarnost požara in eksplozije.

Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata na silo (visokotemperaturno pranje/sušenje).

Aparata ne uporabljajte po čiščenju z industrijskimi kemikalijami.

 Voda, ki odteka med visokotemperaturnim ciklom pranja, je vroča. Ne dotikajte se vode, da preprečite opekline.

Perilo, kontaminirano z jedilnimi olji, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, detergenti, terpentinom, voskom in odstranjevalci voska, je treba pred dajanjem v boben predhodno oprati z vročo vodo in veliko pralnega sredstva.

Mehčalec ali podobne izdelke uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca.

Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki ali vžigalice.

NEVARNOST VROČE POVRŠINE

Pri višjih temperaturah pranja ali sušenja se bo steklo vrat segrelo. Pazite, da se ne opečete. Prepričajte se, da se otroci ne igrajo v bližini stekla vrat. Med delovanjem se ne dotikajte stekla vrat.

ZAŠČITA PRED PRELIVANJEM VODE (PRI VKLOPLJENEM APARATU)

Če se nivo vode v aparatu dvigne nad normalno raven, se aktivira zaščita pred prekomerno vodo. Izklopila bo dovod vode in začela črpati vodo. Program je prekinjen in izdana je napaka.

Ne perite ali sušite perila iz penaste gume (lateks pena), kape za prhanje, nepremočljivih tkanin, gumijastih izdelkov ali oblačil ali blazin, ki vsebujejo blazinice iz penaste gume.

OPOZORILO

Če ima vaša aparat funkcijo sušenja, programa ne prekinjajte, dokler cikel sušenja ni končan. Če ga morate iz kakršnega koli razloga prekiniti, previdno odstranite perilo, da se izognete opeklinam. Hitro odstranite perilo in ga razgrnite tako, da se toplota razprši.

VARNOST OTROK

Pred zapiranjem vrat naprave in zagonom programa se prepričajte, da je v bobnu samo perilo. Preverite, da noben otrok ni splezal v boben naprave in od znotraj zaprl vrat.

Ne puščajte odprtih vrat. Otroci se lahko obesijo na vrata ali splezajo v aparat, kar lahko povzroči škodo ali telesne poškodbe.

Vse embalažne materiale hranite izven dosega otrok, saj lahko predstavljajo nevarnost.

Pralno sredstvo in mehčalec hranite izven dosega otrok.

SERVISIRANJE


Stroški popravil, ki nastanejo zaradi poškodb zaradi nepravilnih priključkov, nepravilne namestitve in uporabe ali popravil, ki jih opravi nepooblaščen osebje, so odgovornost uporabnika in niso zajeti v garanciji.

Garancija ne zajema potrošnega materiala, manjših barvnih odstopanj, povečanega hrupa zaradi starosti aparata, ki ne vpliva na funkcionalnost aparata, in estetskih napak na komponentah, ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost aparata.

OPIS IZDELKA


SPREDAJ

- 1 Krmilna enota
- 2 Gumb za izbiro programa
- 3 Predal za pralno sredstvo
- 4 Vrata
- 5 Pokrov filtra črpalke

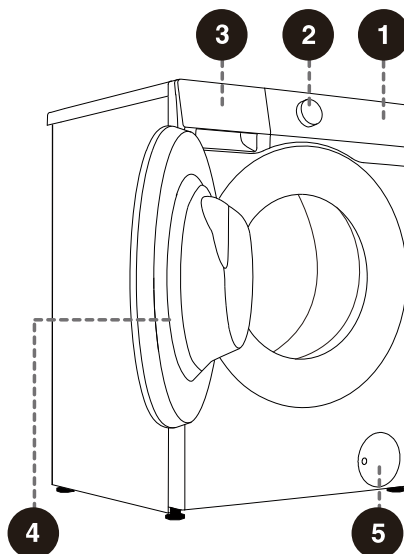

NAZAJ

- 1 Dovodna cev za vodo
- 2 Napajalni kabel
- 3 Odtočna cev za vodo
- 4 Nastavljive noge
- 5 Transportni vijaki/palice

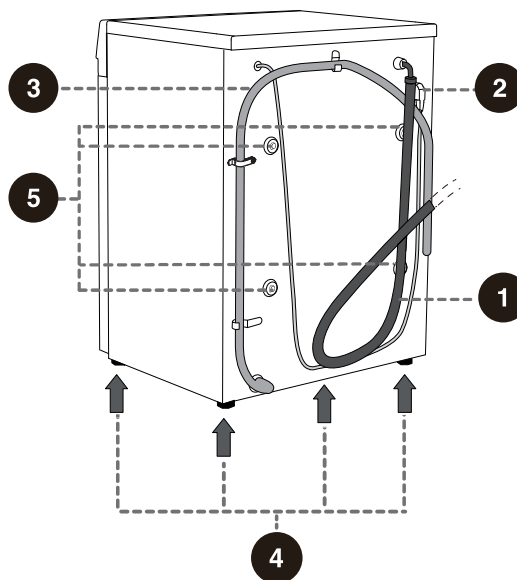

 Slike v tem priročniku so samo za ponazoritev. Zaradi izboljšav izdelka in razširitve serije se lahko videz, barva in funkcionalne komponente izdelka, ki ga prejmete, razlikujejo od tistih, prikazanih v tem priročniku. Glejte dejanski izdelek.



SPECIFIKACIJE

(ODVISNO OD MODELA)

Največja obremenitev	9 kg
Neto teža	59 kg
Nazivna napetost	220–240 V~
Frekvenca	50 Hz
Nazivna moč	1650 W

DIMENZIJE (MM)

Kazalo	Dimenzije (mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1000

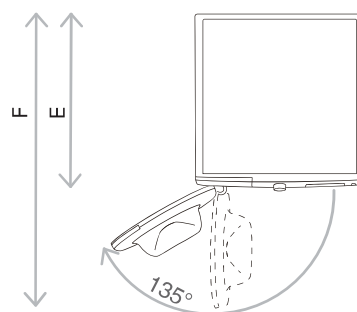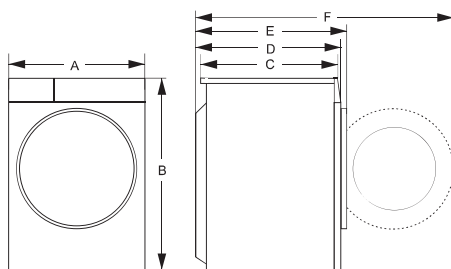


E = globina aparata
F = globina z odprtimi vrati

NAMESTITEV IN PRIKLOP

PAKIRANJE/EMBALAŽA

☛ Najprej odstranite vso embalažo in peno, zlasti penasto podnožje. Pri odstranjevanju embalaže pazite, da aparata ne poškodujete z ostrim predmetom. Embalažo (plastične vrečke, druge plastične dele itd.) hranite izven dosega otrok.

Preverite za morebitne poškodbe aparata. Če sumite, da je aparat poškodovan, ga ne uporabljajte in se takoj obrnite na servisno mesto.

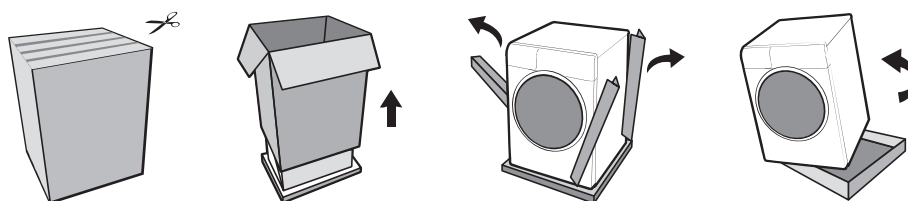


☛ Postopek pakiranja stroja je ravno nasproten razpakiranju.

Priložena dodatna oprema te opreme vključuje naslednje ali eno od naštetih:

- Navodila za uporabo;
- 4 plastične čepe;
- Dovodno cev;
- Držalo za odtočno cev;
- Ključ;
- Plošča za zmanjšanje hrupa (samo pri nekaterih modelih).

☛ Konfiguracija se razlikuje glede na model. Velja dejanska konfiguracija dodatne opreme, dobavljene z napravo.

KAKO NAMESTITI PLOŠČO ZA ZMANJŠANJE HRUPA:

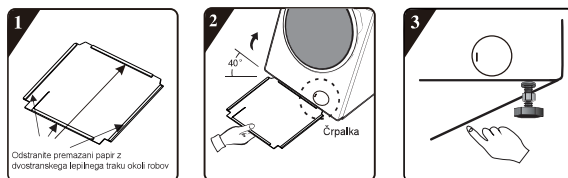


1 Pred namestitvijo plošče za zmanjšanje hrupa poravnajte in prilepite akustično absorpcijsko volno s pravokotnim vtisom in vzdolž njega na ploščo za zmanjšanje hrupa (ta postopek ni potreben za nekatere modele brez akustične absorpcijske volne).

2 Odstranite površinski papir na dvostranskem traku na štirih straneh plošče za zmanjšanje hrupa.

3 Aparat nagnite pod kotom 40°, stran s pravokotno zarezo pa naj bo obrnjena proti sprednjemu delu aparata, kot je prikazano na sliki. Stranico s poševno zarezo med dvema nožnima vijakoma na zadnji strani aparata vstavite v celoti na njeno mesto. Nato namestite ploščo za zmanjšanje hrupa in se prepričajte, da je v tesnem stiku z dnom aparata.

4 Ročno pritisnite dvostranski trak na štirih straneh, da trdno pritrdite ploščo za zmanjšanje hrupa na aparat.

KAKO NAMESTITI GOBASTE TRAKOVE:

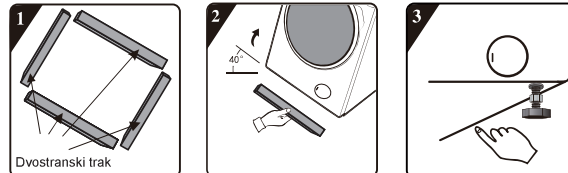


1 Odstranite površinski papir na dvostranskem traku na gobastih trakovih.

2 Aparat nagnite pod kotom 40° in pritrdite gobaste trakove na dno aparata z dvema dolgima gobastima trakovima na sprednjem in zadnjem podpornem položaju ter dvema kratkima gobastima trakovima na levem in desnem podpornem položaju.

3 Pritisnite navzdol, da trdno pritrdite gobaste trakove.

ODSTRANITEV TRANSPORTNIH VIJAKOV/PALIC

 Ko odstranite vso embalažo, razstavite transportne vijake/palice. Blokiran aparat se lahko poškoduje, ko je zagnan. Takšna škoda ni zajeta v garanciji.

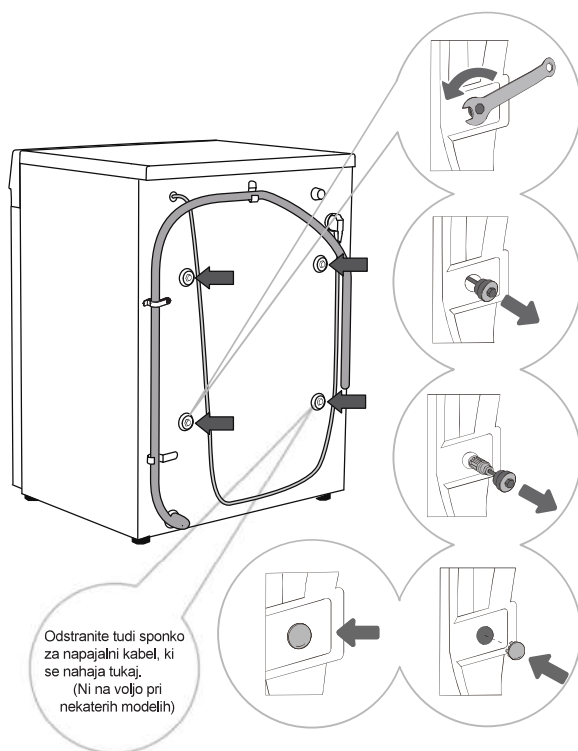

1 Odmaknite odtočno cev za vodo in z ustreznim ključem odvijte štiri vijake na hrbtni strani v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je označeno s puščicami. Odvijte vijake za približno 30 mm.

2 Vse 4 transportne vijake/palice izvlecite vodoravno.

3 Izvlecite transportne vijake/palice skupaj z gumo in plastičnimi deli.

4 Pokrijte luknje za vijake s plastičnimi čepi. Plastični čepi so priloženi v vrečki z uporabniškim priročnikom aparata (podporni komplet).


 Shranite transportne vijake/palice, če boste morali aparat pozneje ponovno transportirati (za ponovno namestitev transportnih vijakov/palic sledite zgornjemu postopku v obratnem vrstnem redu).

MESTO NAMESTITVE

💡 Aparat postavite na trdna in ravna tla, da ostane stabilen. Tla morajo biti čista in suha; v nasprotnem primeru lahko aparat zdrsne. Prav tako očistite spodnjo površino nastavljivih nog.

NASTAVLJIVE NOGE

Uporabite vodno tehcnico in priloženi ključ.

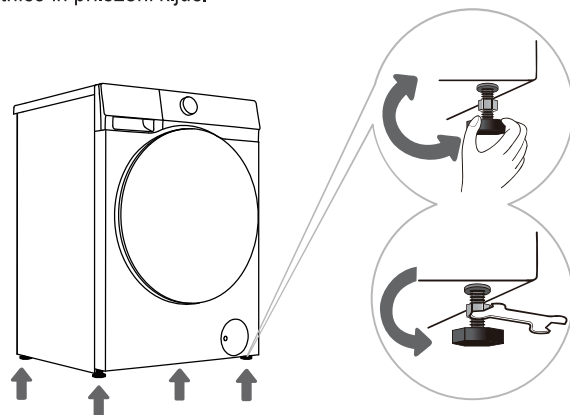


1 Zavrtite nastavljive noge, da aparat poravnate po dolžini in prečno. Noge omogočajo izravnavo za ± 2 cm.

2 Po nastavitvi višine nog s priloženim ključem varno privijte zaporne matice tako, da jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (glejte sliko).

- 💡 Nepravilno izravnani aparat lahko povzroči vibracije, drsenje aparata po prostoru in glasno delovanje. Nepravilno izravnani aparat ni predmet garancije.
- 💡 Včasih se med delovanjem aparata lahko pojavi nenavaden ali glasnejši hrup. Ta je večinoma posledica nepravilne namestitve.



ODMIK PRI NAMESTITVI

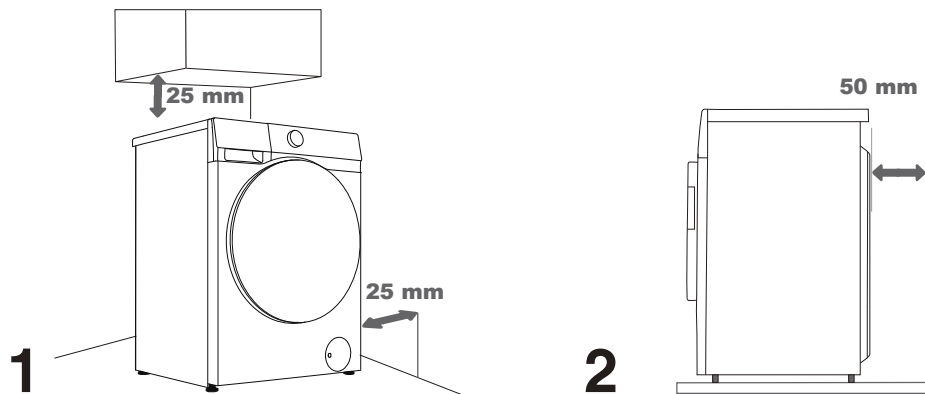

💡 Aparat ne sme biti v stiku s steno ali sosednjim pohištvom. Za optimalno delovanje aparata priporočamo, da upoštevate odmike od sten, kot je prikazano na sliki. V primeru neupoštevanja minimalnih zahtevanih razdalj ni mogoče zagotoviti varnega in pravilnega delovanja aparata. Poleg tega lahko pride tudi do pregrevanja (sliki 1 in 2).

PRIKLOP NA VODOVODNO OSKRBO

Dovodna cev za vodo se razlikuje glede na model. Izberite ustrezen način priključitve glede na dejansko dovodno cev za vodo.

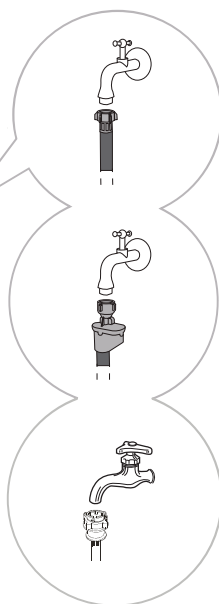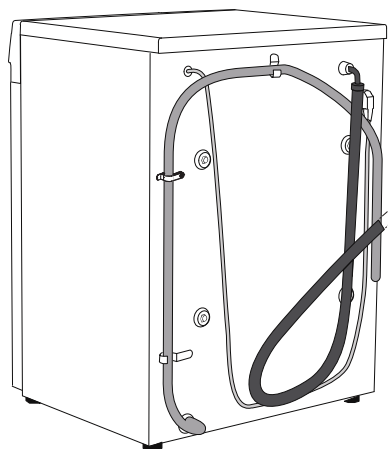

A EVROPSKI
PRIKLJUČEK ZA
DOVODNO CEV ZA
VODO

B PRIKLJUČEK
AQUA STOP

C KITAJSKI
PRIKLJUČEK ZA
DOVODNO CEV ZA
VODO

☼ Za normalno delovanje aparata mora biti tlak v vodovodnem omrežju med 0,1–1 MPa (1–10 barov; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimalni dinamični tlak vode lahko določimo z merjenjem pretoka vode. V 15 sekundah naj iz popolnoma odprte pipe priteče 3 litre vode.

☼ Uporabljajte samo dovodno cev za, ki je priložena aparatu. Ne uporabljajte rabljenih ali drugih cevi.

☼ Prepričajte se, da cev ni poškodovana. Če je cev poškodovana, krhka ali razpokana, jo je treba zamenjati.

☼ Ta aparat je zasnovan samo za hladno vodo. Ne priključite ga na vročo vodo.

EVROPSKI PRIKLJUČEK ZA DOVODNO CEV ZA VODO

Ročno privijte dovodno cev za vodo, da zagotovite pravilno tesnjenje (največji navor: 2 Nm). Preverite tesnilo glede puščanja.

Ne uporabljajte klešč ali podobnega orodja, saj lahko poškodujejo navoje matic.



PRIKLJUČEK AQUASTOP

Če je notranja cev poškodovana, se aktivira izklopni sistem, ki prekine dovod vode v napravo. V takem primeru se kontrolno steklo (a) obarva rdeče. Zamenjajte dovodno cev za vodo.




- Dovodne cevi za vodo s sistemom AquaStop ne potaplajte v vodo, saj vsebuje električni ventil.
- Dovodno cev za vodo je mogoče priključiti brez protipovratnega ventila.

KITAJSKI PRIKLJUČEK ZA DOVODNO CEV ZA VODO

1. Izberite ustrezno pipo z dolžino konice, večjo od 10 mm. Izhodni konec mora biti ploščat. Če je neenakomerna, jo spilite s pilo, da preprečite puščanje po namestitvi (glejte sliko 1).
2. Potisnite drsnik navzdol, da odklopite priključek dovodne cevi za vodo iz dovodnega sklopa (glejte sliko 2).
3. Odvijte štiri vijake na dovodni cevi za vodo, nato pa cev pritrdite na pipo. Če je premer pipe prevelik za priključek, odvijte vijake in odstranite tulec (glejte sliko 3).
4. Enakomerno privijte štiri vijake na priključku dovodne cevi za vodo in pritrdite matice (glejte sliko 4).
5. Če boste aparat uporabljali enkrat ali večkrat na teden, potisnite drsnik navzdol, ne da bi odklopili priključek dovodne cevi za vodo, da ne poškodujete pritrdilnih vijakov.

- **OPOMBA:** Dolžina izpostavljenega navoja pred zategovanjem matice je približno 4 mm in manj kot 2 mm po zategovanju (slika 4).

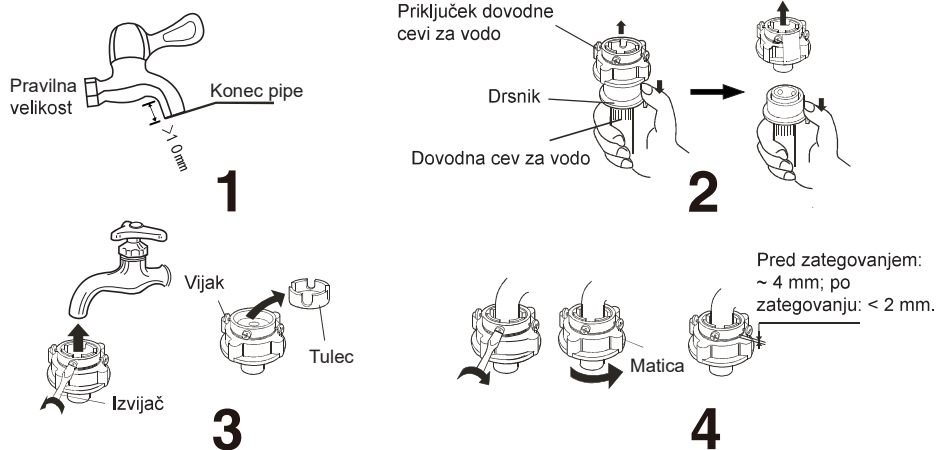

PREVERJANJE POVEZAVE MED DOVODNO CEVJO ZA VODO IN PIPO

1. Nežno povlecite dovodno cev za vodo, da preverite, ali je povezava varna.
2. Odprite pipo, da preverite glede puščanja.
3. Dovodna cev za vodo ne sme biti zvita ali ukrivljena.
4. Pred vsako uporabo preverite dovodno cev za vodo, da preprečite nepravilno priključitev.



PRIKLJUČITEV DOVODNE CEVI ZA VODO NA APARAT

Priključite matico dovodne cevi za vodo na priključek dovodne cevi za vodo aparata. Privijte matico in jo nežno stresite, da preverite, ali je trdno pritrjena, kot je prikazano na desni sliki.




💡 OPOMBA:

1. Matico zategnite enakomerno. Izogibajte se vrtenju dovodne cevi za vodo, saj lahko to povzroči poškodbe.
2. Ne odstranjujte gumijastega tesnila. Pred vsako uporabo preverite, ali tesnilo ni sneto ali poškodovano. Če je poškodovano, se takoj obrnite na poprodajni servis.

PRIKLOP IN PRITRDITEV ODOČNE CEVI ZA VODO


Speljite odtočno cev za vodo v umivalnik ali kad ali jo priključite neposredno na odtok (premer odtočne cevi je najmanj 4 cm). Navpična razdalja od tal do konca odtočne cevi je lahko 70 do 100 cm. Pritrdite jo lahko na tri načine (A, B, C).

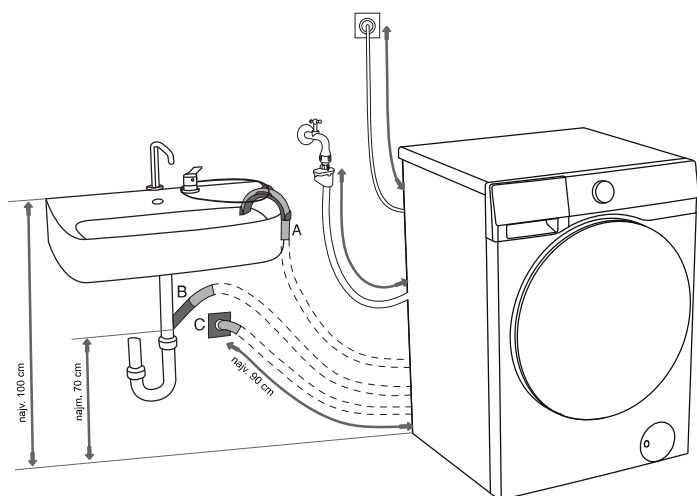

A Konec odtočne cevi je lahko položen v umivalnik ali kad. Vstavite vrstico skozi odprtino v podpori komolca, da pritrdite cev in preprečite, da bi zdrsnila na tla.

B Odtočno cev lahko pritrdite tudi neposredno na odtok umivalnika. Premajhen umivalnik ni sprejemljiv. Bodite previdni, saj je iztekajoča voda lahko vroča.

C Odtočno cev lahko z lovilnikom pritrdite tudi na stenski odtok. Takšen lovilnik mora biti pravilno nameščen, da se omogoči čiščenje.

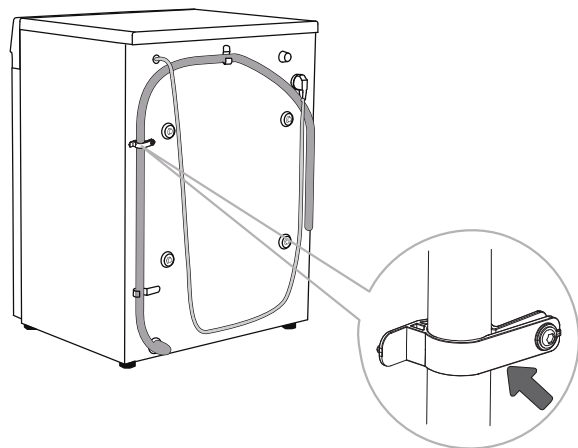


D Odtočno cev je treba pritrditi na sponke na zadnji strani aparata, kot je prikazano na sliki.

⚠ Teh sponk ne smete odstraniti, saj lahko to prepreči normalno pranje.

☞ Prepričajte se, da odtočna cev ni poškodovana.

☞ Če odtočna cev ni pravilno pritrjena, ni mogoče zagotoviti varnega in pravilnega delovanja aparata.

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

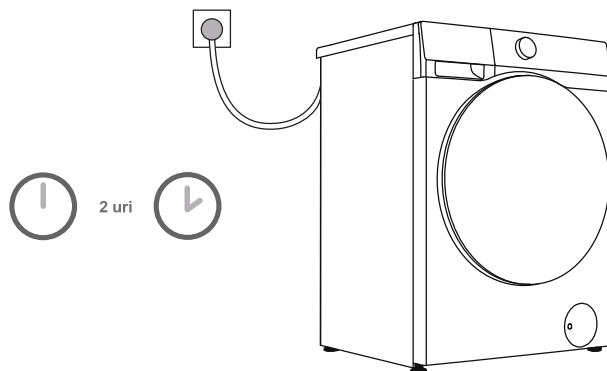

 Preden aparat priključite na električno omrežje, počakajte vsaj 2 uri, da doseže sobno temperaturo.

Aparat priključite v ozemljeno vtičnico. Po namestitvi mora biti vtičnica prosto dostopna. Vtičnica mora biti opremljena z ozemljitveno zaščito. Podatki o vašem aparatu so navedeni na tipski ploščici.

 Priporočamo uporabo prenapetostne zaščite za zaščito naprave v primeru udara strele.

 Aparat ne sme biti priključen na električno omrežje s podaljškom.

 Aparata ne priključujte na električno vtičnico, namenjeno majhnim obremenitvam.

 Aparat ne vklaplajate ali izklaplajate z mokrimi rokami.

 Vsako popravilo in vzdrževanje aparata morajo opraviti usposobljeni strokovnjaki.

 Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja samo oseba, pooblaščen s strani proizvajalca.

TRANSPORT PO NAMESTITVI

 Če morate prevažati nameščeno napravo, najprej izključite vtič iz električne vtičnice, zaprite pipo, odstranite dovodno in odtočno cev za vodo ter se prepričajte, da sta predal za detergent in vrata pravilno zaprta.

Ponovno namestite transportne vijake, da preprečite, da bi tresljaji med transportom poškodovali napravo (glejte poglavje »Namestitev in priklop/Odstranitev transportnih vijakov/transportnih palic«). Če slučajno izgubite transportne vijake, jih lahko naročite pri proizvajalcu.


Zapakirajte vse embalažne materiale (plastične vrečke, druge plastične dele itd.).

 Aparat je težek. Za premikanje sta potrebni vsaj dve osebi. Pri transportu ne držite štrlečih delov, kot so vrata, zgornji pokrov itd., da preprečite, da bi odpadli ali se poškodovali.

 Po transportu pustite aparat stati vsaj 2 ure, preden ga priključite na električno omrežje. Aparat morajo namestiti in priključiti usposobljeni tehniki.

 Pred ponovnim priklopom aparata natančno preberite navodila. Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega priklopa ali uporabe, niso krite z garancijo.

Način transporta in upravljanja

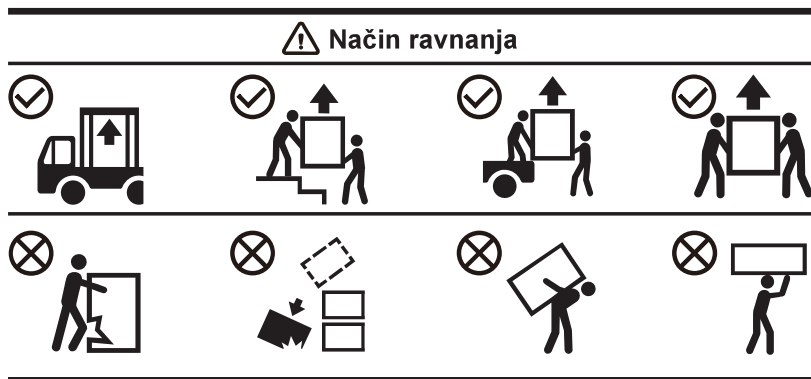

PRED PRVO UPORABO APARATA

PRVA UPORABA

Ta aparat je bil preizkušen v tovarni in lahko vsebuje majhno količino ostankov vode. Priporočljivo je, da zaženete program »Čiščenje Bobna« (ali drug visokotemperaturni program), da odstranite morebitne ostankove vode iz bobna.

- Aparat priključite na električno omrežje in odprite pipo za vodo. V bobnu ne sme biti perila. Izberite in zaženite program.


 Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovale aparat (upoštevajte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).

UPOŠTEVAJTE OZNAKE NA OBLAČILIH


Pranje	Maks. temperatura pranja 95 °C  	Maks. temperatura pranja 60 °C  	Maks. temperatura pranja 40 °C  	Maks. temperatura pranja 30 °C  	Samo ročno pranje 	Brez pranja 
Beljenje	Beljenje v hladni vodi 			Beljenje ni dovoljeno 		
Kemično čiščenje	Kemično čiščenje z vsemi sredstvi 	Naftno topilo R11, R113 	Kemično čiščenje v kerozinu, čistem alkoholu in R113 	Kemično čiščenje ni dovoljeno 		
Likanje	Vroče likanje, maks. 200 °C 	Vroče likanje, maks. 150 °C 	Vroče likanje, maks. 110 °C 	Likanje ni dovoljeno 		
Sušenje	Sušiti na ravni površini (položeno na ravno površino) 	Sušenje s kapljanjem  Sušenje na zraku 	Visoka temperatura  Nizka temperatura 	Ne sušite v sušilnem stroju 		

PRIPRAVA NA PRANJE

- Razvrstite perilo po vrsti tkanine (bombaž, mešanice, svila, volna itd.), navodilih za nego, barvi (belo, barvno) in umazanosti.
- Izpraznite žepe; odstranite kovinske predmete, ki lahko poškodujejo perilo ali aparat; zapnite gumbe in obrnite oblačila z gumbi ali vezenjem od znotraj navzven; zaprite vse zadrge; zavežite vrvce na oblačilih z vrvicami.
- Občutljiva oblačila in majhne ali lahke kose položite v posebno vrečko za pranje perila in jih operite skupaj z drugim perilom.
- Pred pranjem predmete, ki so nagnjeni k lupljenju, ali tkanine z dolgimi vlakni, obrnite navzven.
- Madeže, ki so že dolgo prisotni, je težko odstraniti. Pred pranjem obdelajte umazana območja, kot so robovi in ovratniki (glejte poglavje »Nasveti za odstranjevanje madežev«).
- Ne perite težkih odej, plišastih igračk ali predmetov v vrečah za pranje perila ločeno v bobnu, da se izognete alarmom neravnovesja.

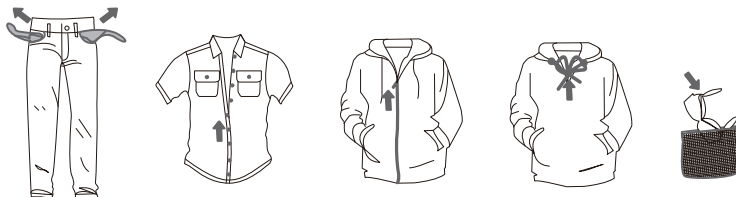

OBLAČILA, KI NISO PRIMERNA ZA PRANJE IN SUŠENJE

 Usnjeni ali krzneni izdelki (lahko povzroči deformacijo)	 Rayon in njegova mešana tkanina (lahko povzroči razbarvanje ali deformacijo)	 Gumijaste ali velike debele preproge (lahko povzroči poškodbe ali okvaro)
 Klobuki, ki vsebujejo trde materiale (lahko poškoduje pralni stroj in povzroči okvaro)	 Sedežne blazine, vzglavniki, predmeti, ki vsebujejo bombaž, volno, peno in druge gobaste materiale, ter preproge (lahko povzroči poškodbe ali okvaro)	Drugo: Namečkano ali reliefno obdelano perilo; puhasta oblačila s premazom; krepaste tkanine; Oblačila, nagnjena k deformacijam (kostimi, jakne, kravate, obleke itd.); Oblačila, nagnjena k tvorbi kepic (svileni žamet ali bombažni žamet).

OBLAČILA, KI NISO PRIMERNA ZA SUŠENJE (VELJA ZA MODELE S FUNKCIJO SUŠENJA)

 Vsako oblačilo, označeno z enim od zgornjih simbolov (lahko poškoduje oblačila)	 Volnena oblačila (lahko povzroči krčenje in tvorbo žuljev)	 Hlačne nogavice (nevarnost poškodb ali deformacij)	 Poškrobljena oblačila
 Preproge in oblačila iz krzna (lahko povzroči poškodbe ali okvaro)	 Prešita odeja (lahko povzroči poškodbe ali okvaro)	 Oblačila z čipko in vezenjem ter novimi sintetičnimi vlakni (ultrajedrnimi vlakni) (lahko povzroči deformacijo)	 Svila


☞ Ni pralno. Oblačila, primerna za sušenje ali neprimerna za sušenje, vključujejo, vendar niso omejena na zgoraj omenjena oblačila.

☞ Preverite etiketo oblačila, da potrdite, ali ima simbol za pranje/sušenje v pralnem stroju.

⚠ Mokra oblačila, iz katerih še kaplja, niso primerna za sušilne stroje in lahko sprožijo opozorilo.

DODAJANJE PRALNEGA SREDSTVA/MEHČALCA

PREDAL ZA PRALNO SREDSTVO

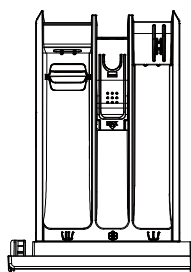

Predal za pralno sredstvo	
	Pedal dozirnika za predpranje
	Pedal dozirnika za pranje
	Pedal dozirnika za mehčalec

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI

1. Vedno uporabljajte visoko učinkovito, nevtralno pralno sredstvo z nizkim penjenjem, primerno za ta aparat. Količina pralnega sredstva je odvisna od vrste, stopnje umazanosti, barve perila in temperature pranja. Dodajte ustrezno količino v skladu z navodili za odmerjanje proizvajalca pralnega sredstva.
2. Prekomerna količina pralnega sredstva lahko povzroči penjenje, kar posledično zmanjša učinkovitost pranja. Če je zaznana prekomerna pena, lahko naprava začasno ustavi program za odstranjevanje pene.
3. Uporaba nezadostne količine pralnega sredstva lahko povzroči slab učinek pranja in kopičenje vodnega kamna v bobnu ter vodovodnih ceveh.
4. Priporočamo, da pralno sredstvo v prahu dodate tik pred začetkom cikla pranja. Če je dodano vnaprej, se prepričajte, da je posoda za pralno sredstvo popolnoma suha; v nasprotnem primeru se lahko pralno sredstvo v prahu pred začetkom cikla pranja strdi in sprime.
5. Pri izbiri funkcije »Zakasnitev konca« ali »Predpranje« (če je na voljo) ne uporabljajte tekočega pralnega sredstva, saj bo dozirano takoj in lahko postane lepljivo v predalu dozirnika ali bobnu.
6. Ne dovolite, da se pralno sredstvo strdi, saj lahko pride do zamašitev, slabega izpiranja ali neprijetnih vonjav.
7. Mehčalec nalijte v predal, označen z , in upoštevajte priporočila za uporabo na embalaži mehčalca. Ne prekoračite črte MAX v predalu za mehčalec, saj lahko to povzroči prezgodnje dodajanje mehčalca, kar vodi do slabega učinka pranja.
8. Pralno sredstvo in mehčalec hranite izven dosega otrok.
9. Korozivna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat. Ne uporabljajte topil. Perila, ki je bilo očiščeno s topili ali vnetljivimi snovmi, ne perite.
10. Če uporabljate sodobne detergente brez fosfatov, se lahko na črnem perilu pojavijo beli ostanki (proge itd.). V tem primeru skrajšajte proge in uporabite tekoče pralno sredstvo.
11. Pred zagonom programa nežno zaprite predal za pralno sredstvo. Močno zapiranje lahko povzroči razlitje pralnega sredstva v druge predale dozirnika ali prezgodnje doziranje v boben. Pazite, da si pri zapiranju predala ne stisnete prstov.
12. Na koncu programskega cikla lahko v predalu dozirnika ostane majhna količina vode.
13. Predal za pralno sredstvo ni namenjen dodajanju razkužil. Ne priporoča se uporaba razkužil. Če je potrebno uporabiti razkužilo, poskrbite, da izberete izdelek, primeren za oblačila; izogibajte se razkužilom, ki vsebujejo močna korozivna ali belilna sredstva, uporabljajte ga le po temeljitem redčenju in strogo nadzorujte koncentracijo ter pogostost uporabe (priporočeno največ enkrat na mesec), da preprečite poškodbe naprave ali oblačil.