

Vodič za uporabnika



Lenovo Legion 5 (15", 10) in Lenovo Legion 5i (15", 10)

Najprej preberite naslednje informacije

Preden začnete uporabljati to dokumentacijo in izdelek, ki ga podpira, natančno preberite naslednje:

- [Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo](#)
- *Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami*
- *Navodila za nastavitev*

Prva izdaja (april 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

OBVESTILO O OMEJENIH IN PRIDRŽANIH PRAVICAH: če so podatki (ali programska oprema) dobavljeni skladno s pogodbo General Services Administration (GSA), so raba, reprodukcija in razkritje predmet omejitev, navedenih v pogodbi št. GS-35F-05925.

Kazalo

O tem vodičuiii

Poglavje 1. Spoznajte računalnik . . . 1

Pogled od spredaj	1
Mikrofoni	1
Infrardeča dioda LED	1
Kamera	1
Lučka kamere	2
Zaslon.	2
Pogled na osnovo s tipkovnico	3
Gumb za vklop	3
Lučka za napajanje	3
Tipkovnica	4
Sledilna ploščica	4
Antena	4
Pogled z leve strani.	5
Pogled z desne strani.	11
Kombinirani zvočni priključek	11
Priključek USB Standard-A	11
Preklop kamere.	11
Pogled od spodaj.	12
Zračne odprtine (dovodne)	12
Zvočniki	12
Pogled od zadaj	13
Zračne odprtine (izhodne).	13
Priključek HDMI.	13
Napajalni priključek	13
Lučka za polnjenje	13
Funkcije in tehnični podatki	14
Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB	17
Delovno okolje	17

Poglavje 2. Uvod v računalnik . . . 19

Računalnik in operacijski sistem.	19
Začetna nastavitve operacijskega sistema Windows	19
Nastavitve prepoznavanja obraza (za izbrane modele).	19
Obnovitvene možnosti sistema Windows	19
Windows Update	20
Učinkovita poraba energije	20
Zaustavitev računalnika.	20
Preklop računalnika v način spanja	20
Prilagajanje nastavitve časovnih omejitev za varčevanje z energijo	20
Povežite se v omrežje.	21
Vzpostavitev žične povezave	21

Povezava z omrežjem Wi-Fi.	22
Edinstvene aplikacije Lenovo	22
Lenovo Vantage	22
Smart Connect	22
Lenovo AI Now.	23
Legion Space	23
Meni gumba Novo	23
Odpiranje menija gumba Novo	23
Komunicirajte z računalnikom	24
Bližnjične tipke	24
Kombinacijske tipke s tipko fn	25
Kombinacijske tipke s tipko z logotipom Windows	26
Tipka za Copilota	26
Številiska tipkovnica	27
Poteze sledilne ploščice	27
Povežite se z zunanjim zaslonom	27
Zaščita zasebnosti s stikalom kamere	28
Vklop nočne svetlobe	29
Nastavitev temperature barve	29

Poglavje 3. Raziščite računalnik . . 31

Pametne funkcije	31
Način za nego oči	31
Super ločljivost (za Legion 5 15IAX10 in Legion 5 15IRX10)	31
Pametno odpravljanje šuma	31
Upravljajte napajanje	32
Komplet polnljivih baterij	32
Uporaba polnilnika USB Type-C, skladnega s Power Delivery, z računalnikom	34
Nastavite vedenje gumba za vklop.	34
Načini delovanja sistema	34
Prilagodljiva hitrost osveževanja zaslona	35
Spremenite nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility	35
Kaj je UEFI/BIOS Setup Utility	36
Odpiranje pripomočka UEFI/BIOS Setup Utility	36
Omogočanje ali onemogočanje nastavitve Fool Proof Fn Ctrl	36
Izbira zagonskih naprav	36
Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always On.	36
Nastavite gesla v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility	37
Vrste gesel.	37
Nastavitev skrbniškega gesla	37

Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla	37
Nastavitev uporabniškega gesla	38
Omogočite geslo ob vklopu.	38
Nastavitev gesla za trdi disk	38
Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk.	39
Poglavje 4. Pomoč in podpora . . .	41
Pogosta vprašanja	41
Kako shranjevalni pogon razdelim na particije?.	41
Kaj naj storim, če se računalnik preneha odzivati?.	41
Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino?	41
Kje lahko dobim najnovejše gonilnike naprav in UEFI/BIOS?	41
Zakaj se računalnik samodejno zažene, ko odprem pokrov?	41
Na tipkovnici sem pritisnil(-a) tipko Copilot, vendar se ni odprl niti Copilot v sistemu Windows niti iskanje Windows Search. Kaj bi lahko bil vzrok za to?	41
Viri za samopomoč	42
Kaj je CRU?	43
CRU-ji za vaš model izdelka	43
Pokličite Lenovo	44
Preden se obrnete na Lenovo.	44
Center za podporo strankam Lenovo.	44

Kupite dodatne storitve	45
-----------------------------------	----

Poglavje 5. Računalnik in dostopnost. 47

Funkcije za dostopnost v okviru strojne opreme računalnika	47
Priključki USB za priključitev naprav s podporno tehnologijo	47
Dostopnost s tipkovnico	47
Biometrične naprave.	48
Funkcije za dostopnost v sistemu Windows 11	48
Konfiguriranje funkcij za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami	49
Pripovedovalec	49
Prilagajanje velikosti besedila, nastavitev teme z visokim kontrastom in uporaba lupe	49
Zaklepanje	50
Dostopna uporabniška dokumentacija	50
Funkcije dostopnosti pri uporabniški dokumentaciji.	50
Preskušanje dostopnosti dokumentacije.	51

Dodatek A. Izjave o skladnosti . . . 53

Dodatek B. Opombe in blagovne znamke. 55

O tem vodiču

- Ta vodič se nanaša na spodaj navedene modele izdelkov Lenovo. Vaš model izdelka se morda nekoliko razlikuje od slik v tem vodiču.

Ime modela	Vrsta računalnika (MT)
Legion 5 15AHP10 Lenovo Legion 5 15AHP10 D1 Lenovo Legion 5 15AHP10 D2 Lenovo Legion 5 15AHP10 D3 Lenovo Legion 5 15AHP10 D4 Lenovo Legion 5 15AHP10 D5	83M0
Legion 5 15AKP10 Lenovo Legion 5 15AKP10 D1 Lenovo Legion 5 15AKP10 D2	83F1
Legion 5 15IAX10 Lenovo Legion 5 15IAX10 D1 Lenovo Legion 5 15IAX10 D2	83F0, 83N2
Legion 5 15IRX10 Lenovo Legion 5 15IRX10 D1 Lenovo Legion 5 15IRX10 D2 Lenovo Legion 5 15IRX10 D3 Lenovo Legion 5 15IRX10 D4 Lenovo Legion 5 15IRX10 D5 Lenovo Legion 5 15IRX10 D6	83LY

- Dodatne informacije o skladnosti so na voljo v *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo* na https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Ta vodič morda vsebuje informacije o pripomočkih, funkcijah in programski opremi, ki niso na voljo pri vseh modelih.
- V tem vodiču so navodila, ki temeljijo na operacijskem sistemu Windows®. Ta navodila ne veljajo, če nameščate in uporabljate druge operacijske sisteme.
- Microsoft® s tehnologijo Windows Update občasno spreminja funkcije operacijskega sistema Windows. Zato lahko navodila, povezana z operacijskim sistemom, postanejo zastarela. Za najnovejše podatke glejte Microsoftove vire.
- Vsebina vodiča se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite najnovejšo različico, obiščite spletno mesto <https://support.lenovo.com>.

Poglavje 1. Spoznajte računalnik

Pogled od spredaj



Št.	Opis
1	Mikrofoni
2	Infrardeča LED *
3	Kamera
4	Lučka kamere
5	Zaslon

* za Legion 5 15AKP10

Mikrofoni

Mikrofoni so vgrajene zvočne vhodne naprave računalnika. Zajamejo vaš glas in zvok iz okolja ter ju pretvorijo v digitalno obliko. Mikrofoni so ključni sestavni deli, ko uporabljate računalnik za video konference ali glasovne posnetke.

Infrardeča dioda LED

Infrardeča dioda LED proizvaja in oddaja bližnje infrardeče valove, ki jih sprejema in uporablja kamera (ali namenska infrardeča kamera) za prepoznavanje obraza.

Kamera

Vgrajena kamera zajame vidno svetlobo in jo pretvori v digitalne signale. Uporablja se za snemanje in video konference.

Ta kamera sprejema tudi bližnje infrardeče valove, ki jih oddaja infrardeča dioda LED in se odbijajo od človeškega obraza, zato se lahko uporablja tudi za prepoznavanje obraza.

Lučka kamere

Lučka kamere kaže, ali je kamera aktivirana.

Tabela 1. Stanja in opis lučke stanja kamere

Stanje lučke kamere	Opis
Vklop	Kamera je aktivirana.
Ne sveti	Kamera ni aktivirana.

Zaslon

Zaslon vgrajenega monitorja je območje, na katerem so prikazani besedilo, grafike in videoposnetki.

S tem povezane naloge

»Vklop nočne svetlobe« na strani 29

»Nastavitev temperature barve« na strani 29

Pogled na osnovo s tipkovnico



Št.	Opis
1	Gumb za vklop
2	Lučka za napajanje
3	Tipkovnica
4	Sledilna ploščica
5	Antene

Gumb za vklop

Če želite vklopiti računalnik, pritisnite gumb za vklop.

Opomba: Če v računalniku s sistemom Windows pritisnete gumb za vklop, ko je računalnik vklopljen, ga privzeto preklopite v način spanja.

Lučka za napajanje

Lučka za napajanje kaže trenutno stanje napajanja računalnika: ali je vklopljen, izklopljen, v načinu spanje ali načinu mirovanja.

Tabela 2. Stanje in opis lučke napajanja

Stanje lučke	Stanje napajanja
Sveti	Vklopljeno
Počasi utripa	V načinu spanja
Ne sveti	Izklopljeno ali v načinu mirovanja

Barva lučke napajanja lahko kaže, da je računalnik v aktivnem načinu delovanja.

Tabela 3. Barve lučke napajanja in aktivni načini delovanja računalnika

Barva lučke	Način delovanja
Bela	Uravnoteženi način
Modra	Tihi način
Rdeča	Način delovanja
Vijolična	Način po meri

Tipkovnica

Tipkovnica je primarna vhodna naprava računalnika, namenjena vnosu znakov. Tipkovnica Lenovo ima tudi bližnjične tipke, ki izboljšajo storilnost pri interakcijah z računalnikom, aplikacijami in operacijskim sistemom Windows.

Opomba: Postavitev tipkovnice se razlikujejo glede na jezik in regijo, zato se lahko tipkovnica računalnika razlikuje od slik v tej publikaciji.

S tem povezane teme

»Bližnjične tipke« na strani 24

Sledilna ploščica

Sledilna ploščica je vgrajena kazalna naprava računalnika, ki zagotavlja osnovno funkcionalnost zunanje miške. S prstom povlecite po sledilni ploščici, da premaknete kazalec po zaslonu, in tapnite ali dvotapnite, da izberete ali izvedete element na zaslonu.

Sledilna ploščica podpira tudi poteze z več prsti sistema Windows, ki zagotavljajo bližnjice do pogostih uporabljenih aplikacij in funkcij.


Antena

Anteni oddajata in sprejemata radijske valove, s čimer omogočata prenos podatkov med računalnikom in omrežno napravo Wi-Fi ali napravo Bluetooth.

Opomba: Anteni sta skriti v računalniku.

Pogled z leve strani

Legion 5 15AHP10 in Legion 5 15AKP10

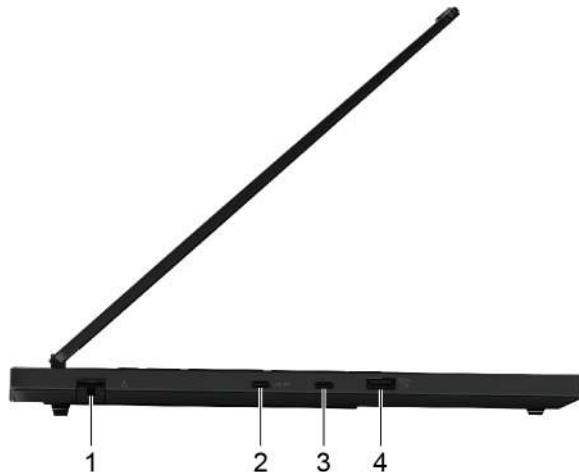

Št.	Opis
1	Priključek za ethernet
2	Večnamenski priključek USB Type-C® (združljiv s funkcijo USB Power Delivery)
3	Večnamenski priključek USB Type-C (podpira USB4®)
4	Priključek USB Standard-A (priključek Always-on)

Priključek za ethernet

Priključek za ethernet povezuje kabelski modem ali usmerjevalnik z računalnikom, da vzpostavi žični internetni dostop.

Večnamenski priključek USB Type-C

Ta večnamenski priključek USB Type-C® se uporablja za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Polnilnik USB Type-C, skladen s funkcijo USB Power Delivery

Večnamenski priključek USB Type-C

Ta večnamenski priključek USB Type-C® se uporablja za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Priklonpe postaje ali naprave, združljive s standardom USB4

Priključek USB Standard-A

Priključek USB Standard-A se uporablja za priključitev shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in povezovanje naprav.

Priključek Always-on

Priključek USB z ikono baterije (🔋) podpira funkcijo »vedno vklopljeno«. Računalnik lahko napaja napravo USB, priključeno v to vrsto priključka, tudi ko je izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja.

Funkcijo Always-on lahko vklopite in izklopite v:

- nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo računalnika; ali
- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager

Legion 5 15IAX10



Št.	Opis
1	Priključek za ethernet
2	Večnamenski priključek USB Type-C (združljiv s funkcijo USB Power Delivery)
3	Večnamenski priključek USB Type-C (podpira Thunderbolt™ 4)
4	Priključek USB Standard-A (priključek Always-on)

Priključek za ethernet

Priključek za ethernet povezuje kabelski modem ali usmerjevalnik z računalnikom, da vzpostavi žični internetni dostop.

Večnamenski priključek USB Type-C

Ta večnamenski priključek USB Type-C® se uporablja za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Polnilnik USB Type-C, skladen s funkcijo USB Power Delivery

Večnamenski priključek USB Type-C

Ta večnamenski priključek USB Type-C® se uporablja za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Priklopne postaje ali naprave, združljive z vmesnikom Thunderbolt™

Priključek USB Standard-A

Priključek USB Standard-A se uporablja za priključitev shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in povezovanje naprav.

Priključek Always-on

Priključek USB z ikono baterije (🔋) podpira funkcijo »vedno vklopljeno«. Računalnik lahko napaja napravo USB, priključeno v to vrsto priključka, tudi ko je izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja.

Funkcijo Always-on lahko vklopite in izklopite v:

- nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo računalnika; ali
- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager

Legion 5 15IRX10



Št.	Opis
1	Priključek za ethernet
2	Večnamenski priključek USB Type-C (združljiv s funkcijo USB Power Delivery)
3	Večnamenski priključek USB Type-C
4	Priključek USB Standard-A (priključek Always-on)

Priključek za ethernet

Priključek za ethernet povezuje kabelski modem ali usmerjevalnik z računalnikom, da vzpostavi žični internetni dostop.

Večnamenski priključek USB Type-C

Ta večnamenski priključek USB Type-C® se uporablja za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Polnilnik USB Type-C, skladen s funkcijo USB Power Delivery

Večnamenski priključek USB Type-C

Ta večnamenski priključek USB Type-C® se uporablja za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

Priključek USB Standard-A

Priključek USB Standard-A se uporablja za priključitev shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in povezovanje naprav.


Priključek Always-on

Priključek USB z ikono baterije (🔋) podpira funkcijo »vedno vklopljeno«. Računalnik lahko napaja napravo USB, priključeno v to vrsto priključka, tudi ko je izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja.

Funkcijo Always-on lahko vklopite in izklopite v:

- nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo računalnika; ali
- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager

Pogled z desne strani

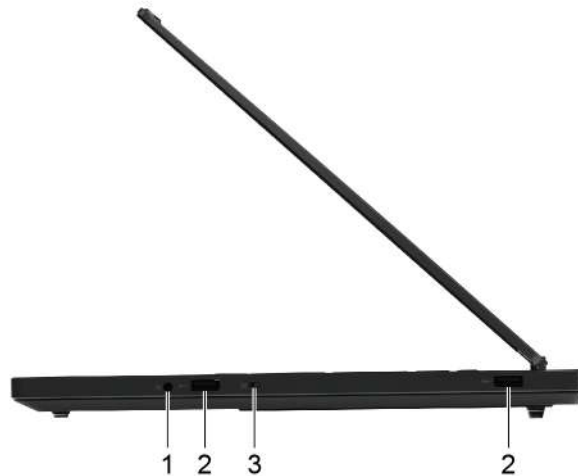

Št.	Opis
1	Kombinirani zvočni priključek
2	Priključki USB Standard-A
3	Preklop kamere

Kombinirani zvočni priključek

Kombinirani priključek za zvok se uporablja za priključitev slušalk z enim vtičem, običajnih slušalk ali zunanjih zvočnikov.

Priključek USB Standard-A

Priključek USB Standard-A se uporablja za priključitev shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in povezovanje naprav.

Preklop kamere

S tem preklopnim stikalom lahko omogočite ali onemogočite vgrajeno kamero.

Opomba: Stikalo je zasnovano za zaščito zasebnosti. Če kamere ne uporabljate, potisnite stikalo v položaj za izklop, s čimer preprečite, da bi kamero uporabljala katera koli aplikacija.

Pogled od spodaj



Št.	Opis
1	Zračne odprtine (dovodne)
2	Zvočniki

Zračne odprtine (dovodne)


Zračne odprtine omogočajo dovod zraka v notranjost računalnika, da se omogoči hlajenje notranjih komponent.

Pomembno: Ko računalnik deluje, ga ne postavljajte na posteljo, zofo, preprogo ali druge mehke površine. V tem primeru lahko pride do blokiranja zračnih odprtin in pregrevanja računalnika, kar lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti ali neodzivnost oziroma izklop.

Zvočniki

Zvočniki so vgrajene zvočne izhodne naprave računalnika.

Pogled od zadaj

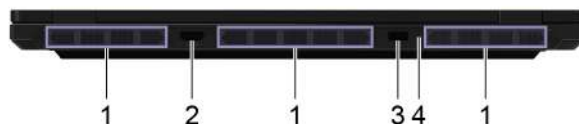

Št.	Opis
1	Zračne odprtine (izhodne)
2	Priključek HDMI™
3	Napajalni priključek
4	Lučka za polnjenje

Zračne odprtine (izhodne)

Zračne odprtine omogočajo odvajanje toplega zraka iz računalnika.

Pomembno: Ko računalnik deluje, ga ne postavljajte na posteljo, zofo, preprogo ali druge mehke površine. V tem primeru lahko pride do blokiranja zračnih odprtin in pregrevanja računalnika, kar lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti ali neodzivnost oziroma izklop.

Priključek HDMI

Priključek HDMI se uporablja za priključitev zunanje prikazovalne naprave, kot je televizor, projektor ali monitor.

Napajalni priključek

S tem priključkom in priloženim napajalnikom priključite računalnik v električno vtičnico.

Lučka za polnjenje

Lučka za polnjenje kaže, ali je računalnik priključen v električno vtičnico. Ko je računalnik priključen v električno vtičnico, barva lučke označuje, ali je baterija povsem napolnjena (ali bo v kratkem povsem napolnjena).

Tabela 4. Stanja in opisi lučke za polnjenje

Stanje lučke	Priključen?	Raven napolnjenosti baterije
Ne sveti	Ne	/
Sveti oranžno	Da	1 %–90 %
Sveti belo	Da	91 %–100 %

Funkcije in tehnični podatki

Mere

Element	Vrednost ali specifikacija
Širina	344,9 mm (13,6 palca)
Globina	255,4 mm (10,1 palca)
Debelina	Za kovinske modele: • Najtanjši: 19,95 mm (0,79 palca) • Najdebelejši: 21,54 mm (0,85 palca) Za plastične modele: • Najtanjši: 22,5 mm (0,89 palca) • Najdebelejši: 23,99 mm (0,94 palca)

Napajalnik

Element	Vrednost ali specifikacija
Vhod	100–240 V AC, 50-60 Hz
Izhod	• 20 V DC, 8,5 A ali • 20 V DC, 12,25 A
Napajanje	• 170 W ali • 245 W

Baterija

Element	Vrednost ali specifikacija
Zmogljivost	• 60 Wh ali • 80 Wh Opomba: Zmogljivost baterije je značilna ali povprečna zmogljivost, ki je bila izmerjena v določenem testnem okolju. Zmogljivosti izmerjene pod drugimi pogoji se lahko razlikujejo, vendar niso manjše od ocenjene zmogljivosti (glej etiketo izdelka).
Število celic	4

Pomnilnik

Element	Vrednost ali specifikacija
Vrsta	Pomnilniški moduli DIMM (Double Data Rate 5) SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module)
Število fizičnih rež	2

Masovna shranjevalna naprava

Element	Vrednost ali specifikacija
Vrsta	Pogon SSD
Standardizirana oblika	• M.2 (2242) ali • M.2 (2280)
Vmesnik	PCIe Gen4

Zaslon

Element	Vrednost ali specifikacija
Velikost	• 15,1 palca (za zaslone LCD) ali • 15,3 palca (za zaslone OLED)
Ločljivost zaslona	• 1920 × 1200 slikovnih pik, ali • 2560 × 1600 slikovnih pik
Podprta hitrost osveževanja	• 165 Hz ali • 180 Hz

Tipkovnica

Element	Vrednost ali specifikacija
Barva osvetlitve od zadaj	• Bela ali • RGB
Bližnjične tipke	• Funkcijske tipke • Bližnjične tipke
Modifikatorske tipke	• Tipka alt • Tipka ctrl • Tipka shift • Tipka Windows • Tipka fn
Posebne tipke ali skupina tipk	Številska tipkovnica

Priključki in reže

Element	Vrednost ali specifikacija
Kombinirani zvočni priključek	• Premer: 3,5 mm • Podprti vtiči: - 3-polni, TRS - 4-polni, TRRS (CTIA in OMTP)
Priključek za ethernet	Priključek 8P8C
Priključek HDMI	• Podprt signalizacijski protokol: TMDS (Transition Minimized Differential

	Signaling) • Največja izhodna ločljivost: 7680×4320 @ 30Hz
Napajalni priključek	Vhod: • Enosmerni tok • 20 V
Priključek USB Standard-A	• Količina: 3 • Največja izhodna moč: - 5 V, 0,9 A - 5 V, 2 A (za priključek Always-on) • Podprti signalni protokoli: - USB 2.0 480 Mb/s - SuperSpeed USB 5 Gb/s
Večnamenski priključek USB Type-C	• Količina: 2 • Največja izhodna moč: 5 V, 3 A • Največja vhodna moč: 140 W • Podprti signalni protokoli: - USB Power Delivery (z ikono USB-PD) - Nadomestni način DisplayPort™: - Združljivo z DisplayPort 2.1: Največja izhodna ločljivost: • 7680×4320 @ 60 Hz (za priključek USB-PD Type-C vseh modelov) • 7680×4320 @ 30 Hz (za priključek Type-C Legion 5 15AKP10, ki ni priključek USB-PD) • 7680×4320 @ 85 Hz (za priključek Type-C Legion 5 15IAX10, ki ni priključek USB-PD)

Varnost

Element	Vrednost ali specifikacija
Gesla za UEFI/BIOS	• Skrbniško geslo • Uporabniško geslo • Glavno geslo za trdi disk • Uporabniško geslo za trdi disk

Omrežje

Element	Vrednost ali specifikacija
Ethernet	1 Gb/s
Wi-Fi	• Wi-Fi 6 ali • Wi-Fi 7
Bluetooth	• Bluetooth 5.3 ali • Bluetooth 5.4

Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB

Glede na številne dejavnike, kot so zmoglost obdelave gostiteljskih in zunanjih naprav, datotečni atributi in drugi dejavniki, povezani s konfiguracijo sistema in operacijskimi okolji, se dejanska hitrost prenosa podatkov z različnimi priključki USB v tej napravi razlikuje in bo počasnejša od hitrosti prenosa podatkov, ki so navedeni pod vsako ustrezno napravo.

Naprava USB	Hitrost prenosa podatkov (Gbit/s)
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10
USB4	40

Delovno okolje

Največja nadmorska višina brez vzdrževanja zračnega tlaka

3048 m (10.000 čevljev)

Temperatura

- Na višinah do 2438 m (8000 čevljev)
 - Delovanje: od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
 - Shranjevanje: od 5 °C do 43 °C (od 41 °F do 109 °F)
- Na višinah nad 2438 m (8000 čevljev)
 - Najvišja temperatura med delovanjem pod pogoji brez pritiska: 31,3 °C (88 °F)

Opomba: Ob polnjenju baterije temperatura ne sme biti nižja od 10 °C (50 °F).

Relativna vlažnost

- Delovanje: od 8 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra: 23 °C (73 °F)
- Shranjevanje: od 5 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 27 °C (81 °F)

Izogibajte se stalnemu stiku telesa s posebno vročimi deli

PREVIDNO:

Ko računalnik deluje, ga je treba postaviti na trdo in ravno površino, tako da spodnji del ni v stiku z golo kožo uporabnika. V normalnih delovnih pogojih bo temperatura spodnje površine ostala znotraj sprejemljivega območja, kot je opredeljeno v IEC 62368-1, vendar so lahko takšne temperature še vedno dovolj visoke, da povzročijo nelagodje ali škodo uporabniku, če se jih neposredno dotakne za več kot deset sekund. Tako je priporočljivo, da se uporabniki izogibajo dolgotrajnemu neposrednemu stiku z dnom računalnika.

Poglavje 2. Uvod v računalnik

Računalnik in operacijski sistem

Operacijski sistem je temeljna programska oprema osebnega računalnika. Upravlja strojno opremo računalnika, zagotavlja pomožne aplikacije in uporabniške vmesnike ter omogoča namestitve različnih aplikacij za najrazličnejše namene.

V vašem računalniku je sistem Windows 11 vnaprej nameščen.

Začetna nastavitve operacijskega sistema Windows

Ko prvič vklopite računalnik, vas bo operacijski sistem Windows vodil po postopku začetne nastavitve. Izvedli boste naslednja pomembna dejanja:

- ustvarjanje uporabniškega računa,
- vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem z dostopom do interneta,
- izbira nastavitve v zvezi z jezikom.

Opomba: Če izberete nastavitve sistema Windows za osebno uporabo, morate uporabiti obstoječi račun Microsoft ali ustvariti novega. Po začetni nastavitvi lahko preklopite na lokalni račun.

Nastavitve prepoznavanja obraza (za izbrane modele)

Windows 11 poleg gesel, ki temeljijo na besedilu, podpira tudi dodatne načine preverjanja pristnosti za računalnike z zahtevano strojno opremo. V računalnikih, opremljenih z vgrajeno infrardečo LED-lučko in infrardečo kamero, lahko omogočite prepoznavanje obraza za prijavo v sistem Windows s svojim obrazom.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → Accounts (Računi) → Sign-in options (Možnosti vpisa) → Facial recognition (Prepoznavanje obraza)**.

Korak 2. Izberite **Set up (Nastavitve) → Get started (Začetek)** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo obraza.

Opomba: Če za prijavo v sistem Windows uporabljate lokalni račun, morate pred omogočanjem prepoznavanja obraza za ta račun nastaviti geslo.

Obnovitvene možnosti sistema Windows

Pri uporabi računalnika lahko pride do različnih težav. Windows ponuja več obnovitvenih možnosti za obnovitev sistema na običajno delovanje. Spodnja tabela vam bo v pomoč pri izbiri prave možnosti za različne okoliščine.

Tabela 5. Obnovitvene možnosti sistema Windows

Okoliščine	Možnosti obnovitve
Ko namestite aplikacijo, sistem Windows deluje veliko počasneje.	Obnovitev sistema Windows s systemske obnovitvene točke.
Sistem Windows že nekaj časa ne deluje pravilno.	Ponastavite računalnik, pri tem pa shranite osebne datoteke.

Tabela 5. Obnovitvene možnosti sistema Windows (nadaljevanje)

Okoliščine	Možnosti obnovitve
Računalnik se ne zažene.	Uporabite funkcijo za popravilo ob zagonu sistema Windows.
Računalnik se ne zažene in ga ni mogoče popraviti s funkcijo za popravilo ob zagonu sistema Windows.	Uporabite obnovitveni pogon za obnovo sistema Windows.

Windows Update

Računalnik občasno prejme obvestila o posodobitvi. Ta obvestila lahko vključuje nove funkcije, varnostne posodobitve in gonilnike naprav. Posodobitve, povezane z varnostjo, se običajno prenesejo in namestijo samodejno, namestitev drugih razpoložljivih posodobitev pa lahko upravljate ročno.

V storitvi Windows Update si lahko ogledate razpoložljive posodobitve, ročno preverite, ali so na voljo posodobitve, in konfigurirate nastavitve, povezane s posodobitvami. Če želite odpreti Windows Update, izberite **Settings (Nastavitve) → Windows Update**.

Učinkovita poraba energije

Računalnik je elektronska naprava in za delovanje potrebuje elektriko. Operacijski sistem Windows zagotavlja napredne funkcije za upravljanje porabe za naprave v računalniku. Te funkcije lahko izkoristite, če želite računalnik uporabljati na energijsko učinkovit način.

Zaustavitev računalnika

Ko ne hate uporabljati računalnik in ga ne boste kmalu spet uporabljali, ga izklopite.

Korak 1. Izberite možnost **Start (Začetek) → Power (Napajanje)**.

Korak 2. Izberite **Shut down (Zaustavitev)**.

Preklop računalnika v način spanja

Če računalnik prenehati uporabljati, vendar ga boste kmalu spet uporabljati, ga lahko preklopite v način spanja. Računalnik se bo hitreje prebudil iz načina spanja, da boste lahko delali naprej.

Korak 1. Izberite možnost **Start (Začetek) → Power (Napajanje)**.

Korak 2. Izberite možnost **Sleep (Spanje)**.

Prilagajanje nastavitve časovnih omejitev za varčevanje z energijo

Če nastavite ustrezne časovne omejitve za preklop računalnika v način spanja in izklop vgrajenega zaslona, je to učinkovit način zmanjšanje porabe energije računalnika. V operacijskem sistemu Windows so privzete nastavitve časovne omejitve za ta dva elementa, ki jih lahko prilagodite po želji.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Power & battery (Napajanje in baterija) → Screen, sleep, & hibernation timeouts (Zaslon, spanje in časovne omejitve mirovanja)**.

Korak 2. Prilagodite nastavitve.

Za prenosne računalnike lahko nastavite ločene časovne omejitve za dva primera uporabe: ko je računalnik priključen v električno omrežje in ko se napaja prek baterije.

Privzete nastavitve časovnih omejitev za varčevanje z energijo

V operacijskem sistemu računalnika so privzeto omogočene naslednje časovne omejitve. Te nastavitve lahko prilagodite po svojih željah.

Opomba: Z nastavitvijo ustreznih časovnih omejitev lahko učinkovito zmanjšate porabo energije računalnika. Če želite učinkovito onemogočiti funkcijo varčevanja z energijo, ne nastavite preveč dolgih časovnih omejitev.

Tabela 6. Privzete nastavitve časovne omejitve za preklop računalnika v način spanja in izklop zaslona

Dejanje za varčevanje z energijo	Stanje napajanja	Časovna omejitev (minute)
Izklop zaslona	Priključen	5
	Baterija	3
Preklop računalnika v način spanja	Priključen	15
	Baterija	10

Opomba: Če želite računalnik preklopiti iz načina spanja, pritisnite gumb za vklop ali poljubno tipko na tipkovnici.

Povežite se v omrežje


Vzpostavitev žične povezave

Korak 1. Ethernetni kabel priključite v ethernetni priključek na računalniku.

Korak 2. Drugi konec ethernetnega kabla priključite v stensko vtičnico ali usmerjevalnik.



Opomba: Če računalnik nima ethernetnega priključka, lahko na spletnem mestu Lenovo <https://www.lenovo.com/accessories> kupite prilagojevalnik iz USB-C v ethernet.

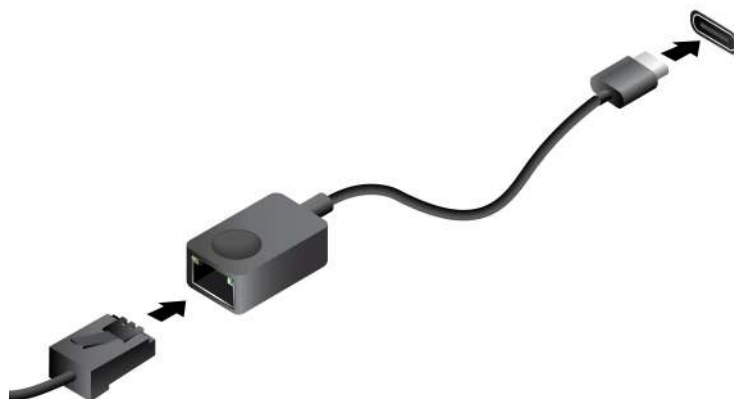

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Poskrbite, da boste imeli varen omrežni račun Wi-Fi in potrebne poverilnice.

Korak 1. Izberite ikono omrežja  v spodnjem desnem kotu zaslona.

Korak 2. Izberite razpoložljivo omrežje in izberite **Connect (Poveži)**. Če želite ob naslednjem zagonu računalnika samodejno vzpostaviti povezavo s tem omrežjem Wi-Fi, pred izbiro možnosti **Connect (Poveži)** izberite **Connect automatically (Samodejno poveži)**.

Korak 3. Po potrebi vnesite poverilnice in upoštevajte navodila na zaslonu, da se povežete z želenim omrežjem Wi-Fi.

Edinstvene aplikacije Lenovo

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage je celovita rešitev, ki vam pomaga posodobiti računalnik, konfigurirati nastavitve strojne opreme in dostopati do prilagojene podpore.

Če je aplikacija Lenovo Vantage vnaprej nameščena v računalniku, jo zaženete tako, da v iskalno vrstico sistema Windows vnesete *Vantage*.

Opombe:

- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na model računalnika.
- Najnovejšo različico te aplikacije lahko prenesete iz trgovine Microsoft Store.

Smart Connect

Smart Connect je aplikacija, ki lahko preprosto poveže vaš računalnik s pametnim telefonom Motorola in tabličnim računalnikom Lenovo. Z aplikacijo Smart Connect lahko:

- Dostopate do mobilnih aplikacij v računalniku
- Hitro deljenje vsebine med povezanimi napravami
- Zrcalite zaslon telefona ali ustvarite navidezni zaslon telefona v računalniku
- Kopiranje in lepljenje med povezanimi napravami
- Uporaba kamere telefona ali tabličnega računalnika kot spletne kamere računalnika

- Upravljate telefon ali tablični računalnik s tipkovnico in miško računalnika
- Razširite ali zrcalite zaslon računalnika na tabličnem računalniku

Če želite odpreti Smart Connect, lahko v iskalno polje sistema Windows vnesete `Smart Connect` in nato izberete ustrezen rezultat. Lahko pa pritisnete tudi bližnjično tipko, označeno z  (F11) kot bližnjico.

Opomba: Smart Connect občasno posodobimo, da bi izboljšali vašo izkušnjo. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

Lenovo AI Now

Lenovo AI Now je vaš osebni in zasebni pomočnik z UI. Omogoča vam, da izboljšate storilnost z ustvarjanjem osebne knjižnice znanja, vam pomaga pri navdihovanju, pisanju in povzemanju ter zagotavlja odpravljanje težav in hitre nastavitve za vaš računalnik.

Če želite odpreti Lenovo AI Now, v iskalno polje sistema Windows vnesite `Lenovo AI Now` in izberite ustrezen rezultat. Lahko pa pritisnete tudi bližnjično tipko, označeno z  kot bližnjico.

Opombe:

- Lenovo AI Now ni na voljo pri vseh modelih izdelkov. Za tiste modele, ki nimajo vnaprej nameščene te aplikacije, se s pritiskom bližnjične tipke  odpre plošča za hiter zagon.
- Lenovo AI Now občasno posodobimo, da bi izboljšali vašo izkušnjo. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

Legion Space

Legion Space je aplikacija, razvita posebej za pomoč pri dostopu do virov iger, prilagajanju zmogljivosti, spreminjanju svetlobnih učinkov ter upravljanju naprav in dodatne opreme.

Za dostop do aplikacije v iskalno polje sistema Windows vnesite `Legion Space` in izberite ustrezen rezultat. Aplikacija je dosegljiva tudi v opravilni vrstici.

Opomba: Občasne posodobitve aplikacije Legion Space bodo lahko na voljo prek spletnih posodobitev. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

Meni gumba Novo

Meni gumba Novo lahko prikažete, preden se zažene operacijski sistem. Na meniju lahko izberete

- Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility
- Odpiranje menija za izbiro zagonske naprave
- Odpiranje zaslona z zagonskimi možnostmi Windows

Opomba: Na zaslonu z zagonskimi možnostmi sistema Windows lahko nato izberete

Zagon računalnika z uporabo obnovitvenega pogona

Ponastavite računalnik

Odpiranje zaslona z naprednimi možnostmi

Odpiranje menija gumba Novo

Za računalnike Lenovo z gumbom Novo lahko pritisnete gumb, da odprete meni gumba Novo.

Korak 1. Izklopite računalnik.

Korak 2. Odprite zaslon LCD in pritisnite gumb Novo.

Opomba: Drug način je izklop računalnika. Za odpiranje menija gumba Novo pritisnite fn in gumb za vklop.

Komunicirajte z računalnikom

Bližnjične tipke

Bližnjične tipke omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev in aplikacij. Običajno so v zgornji vrstici tipkovnice in si pogosto delijo tipke s funkcijskimi (F1–F12) in več drugimi tipkami. Funkcija vsake bližnjične tipke je označena z ikono, natisnjeno na tipki.

Tabela 7. Funkcije bližnjičnih tipk

Ikona bližnjične tipke	Opis funkcije
	Izklopi/vklopi zvok.
	Zmanjša glasnost.
	Poveča glasnost.
	Omogoči/onemogoči mikrofona.
	Zmanjša svetlost zaslona.
	Poveča svetlost zaslona.
	Izbere in nastavi prikazovalne naprave.
	Omogoči/onemogoči letalski način.
	Odpre aplikacijo Lenovo AI Now ali podokno za hitri zagon.
	Omogoči/onemogoči sledilno ploščico.
	Odpre aplikacijo Smart Connect.
	Odpre aplikacijo Računalo.
	Ustvari posnetek zaslona.

Stikalo fn lock

Stikalo fn lock je elektronsko stikalo, ki vpliva na način uporabe funkcij bližnjičnih tipk. Če ga želite vklopiti ali izklopiti, pritisnite fn + esc.

Opomba: Tipka esc je v zgornjem levem kotu tipkovnice. Ima lučko LED, ki kaže stanje stikala fn lock.



Slika 1. Mesti tipke **fn** Lock in tipke **fn**

Tipkovnica Lenovo običajno vključuje bližnjične tipke v zgornji vrstici. Te bližnjične tipke si delijo tipke s funkcijskimi tipkami (F1–F12) in drugimi tipkami. Pri teh tipkah z dvojno funkcijo so ikone ali znaki, ki označujejo primarne funkcije, natisnjeni nad ikonami in znaki, ki označujejo sekundarne funkcije.

- A: ikona ali znak, ki označuje primarno funkcijo
- B: ikona ali znak, ki označuje sekundarno funkcijo



Slika 2. Postavitev tipke z dvojno funkcijo

Tabela 8. Stikalo **fn lock** in tipke z dvojno funkcijo

fn lock (esc) LED	Stanje stikala fn lock	Pritisk samo bližnjične tipke	Pritisk bližnjične tipke ob pridrzanju tipke fn
Ne sveti	Onemogočen	Primarna funkcija	Sekundarna funkcija
Vklop	Omogočen	Sekundarna funkcija	Primarna funkcija

Kombinacijske tipke s tipko **fn**

Tipko **fn** lahko uporabite v kombinaciji z nekaterimi tipkami za prilagoditev nastavitve naprave ali aktiviranje dodatnih funkcij.

Tabela 9. Kombinacije tipk s tipko **fn**

Kombinacija tipk	Funkcija
fn + Q	Preklopi med načini aktivnega napajanja računalnika
fn + R	Preklopi hitrost osveževanja vgrajenega zaslona
fn + N	Prikaže ključne podatke o napravi
fn + preslednica	Prilagodi osvetlitev tipkovnice
fn + B	Break

Tabela 9. Kombinacije tipk s tipko fn (nadaljevanje)

Kombinacija tipk	Funkcija
fn + P	Pause
fn + S	SysRq
fn + K	ScrLk
fn + I	Insert
fn + T	PrtScr

Kombinacijske tipke s tipko z logotipom Windows

Tipka z logotipom sistema Windows je v spodnjem levem kotu tipkovnice. Uporabite jo lahko samo ali v kombinaciji z nekaterimi tipkami za hitro spreminjanje nastavitev in dostop do pripomočkov operacijskega sistema Windows. V spodnji tabeli so navedene pogoste uporabljene kombinacije tipk. Celoten seznam vseh kombinacij tipk, ki uporabljajo tipko z logotipom Windows, si lahko ogledate v Microsoftovi uradni spletni dokumentaciji.

Tabela 10. Kombinacije tipke z logotipom sistema Windows

Tipka ali kombinacija tipk	Funkcija
Tipka z logotipom Windows 	Odpre ali zapre meni Start
+ A	Odpre ali zapre hitre nastavitve
+ D	Vrnitev na namizje
+ E	Odpre raziskovalca
+ I	Odprite nastavitve
+ L	Zaklene zaslon
+ M	Minimizira vsa odprta okna
+ N	Odpre ali zapre območje za obvestila
+ P	Preklopi med večzaslonskimi načini
+ W	Odpre ali zapre pripomočke
+ ; (podpičje)	Odpre ploščo s čustvenimi simboli
+ Tab	Odpre ali zapre pregled opravil
+ PrtSc	Zajame posnetek celotnega zaslona in ga shrani v datoteko

Tipka za Copilota

Prišla je doba umetne inteligence in številni osebni računalniki Lenovo imajo na tipkovnici zdaj tipko za Copilota. Ta tipka je v spodnji ali zgornji vrstici tipkovnice in je označena z ikono .

Za računalnike s sistemom Windows, ki imajo na voljo in omogočenega Copilota v sistemu Windows, s pritiskom tipke Copilota odprete Copilota v sistemu Windows. Sicer se s pritiskom na tipko Copilota odpre storitev Windows Search.

Opomba: Copilot v sistemu Windows morda ni na voljo na vseh geografskih lokacijah. V regijah, kjer je na voljo Copilot v sistemu Windows, boste morda morali operacijski sistem Windows posodobiti

na različico 23H2 ali novejšo prek storitve Windows Update, da bo Copilot na voljo v sistemu Windows.

S tem povezane teme

»Na tipkovnici sem pritisnil(-a) tipko Copilot, vendar se ni odprl niti Copilot v sistemu Windows niti iskanje Windows Search. Kaj bi lahko bil vzrok za to?« na strani 41

Številska tipkovnica

Nekateri računalniki Lenovo imajo posebno številsko tipkovnico na skrajni desni strani tipkovnice. Ta se uporablja za hiter vnos števil in operatorjev.

Če želite omogočiti ali onemogočiti številsko tipkovnico, pritisnite tipko **num lock**.

Poteze sledilne ploščice

Operacijski sistem Windows podpira poteze z več prsti na sledilni ploščici za večjo storilnost pri interakcijah z operacijskim sistemom.

Tabela 11. Poteze z več prsti za sledilno ploščico

Število prstov, ki jih je treba uporabiti	Poteze	Funkcija
Dva	Podrsnite navpično	Pomikanje po straneh
Dva	Približajte ali razširite prsta	Pomanjšava/povečava
Dva	Tapkanje	Prikaz priročnega menija (klik desne tipke miške)
Tri	Podrsnite navzgor	Prikaz vseh odprtih oken
Tri	Podrsnite navzdol	Vrnitev na namizje
Tri	Podrsnite levo ali desno	Preklop med odprtimi aplikacijami
Tri	Tapkanje	Odpiranje storitve Windows Search

Sprememba privzetih funkcij za poteze sledilne ploščice

Funkcije za triprstne poteze na sledilni ploščici lahko spremenite v nastavitvah sistema Windows.

Korak 1. Izberite **Settings (Nastavitve) → Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) → Touchpad (Sledilna ploščica)**.

Korak 2. V razdelku **Three-finger gestures (Triprstne poteze)** uporabite spustni seznam, da spremenite funkcije za dotik ali drsanje.


Povežite se z zunanjim zaslonom

Priključitev na žični zaslon

Z ustreznim kablom priključite računalnik v želeni zaslon.

Korak 1. Priključite en konec kabla zaslona v priključek HDMI ali večnamenski priključek USB Type-C na računalniku.

Korak 2. Drugi konec kabla priključite v zaslon.

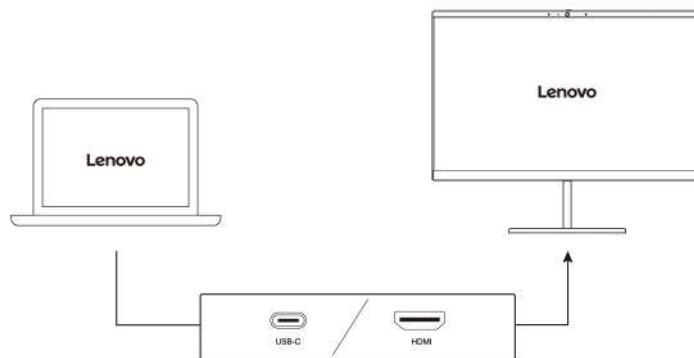

Priključitev na brezžični zaslon

Zagotovite, da sta izpolnjeni ti zahtevi:

- Tako računalnik kot zaslon podpirata tehnologijo Miracast®.
- Zaslon je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot vaš računalnik in ga je mogoče odkriti.

Korak 1. Pritisnite tipko Windows + K.

Računalnik poišče brezžične prikazovalne naprave in zvočne naprave ter navede rezultate.

Korak 2. Izberite zaslon, s katerim se želite povezati, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Spreminjanje nastavitev zaslona

Korak 1. Z desno miškino tipko kliknite prazno območje na namizju, nato pa izberite **Display settings (Nastavitve zaslona)**.

Računalnik prikaže okno **Display (Zaslon)**.

Korak 2. Izberite zaslon, za katerega želite spremeniti nastavitve.

Korak 3. Po potrebi spremenite nastavitve zaslona.

Nastavite zaslonski način

Korak 1. Pritisnite  ali fn + .


Računalnik prikaže seznam načinov prikaza z označenim trenutnim načinom.

Korak 2. Na seznamu izberite način prikaza.

Zaščita zasebnosti s stikalom kamere

Stikalo kamere je mehanski gumb, ki preprečuje morebitne poskuse zajema slike, s čimer ščiti vašo zasebnost. Če želite onemogočiti kamero, potisnite preklop kamere v smer z ikono  Če želite kamero znova uporabljati, potisnite stikalo kamere v drugo smer.

Če med videoklicem potisnete preklop kamere na ikono prečrtane kamere, vas sodelujoči v videoklicu ne bodo mogli videti.  Če stikalo kamere potisnete v nasprotno smer, vas bodo lahko spet videli.

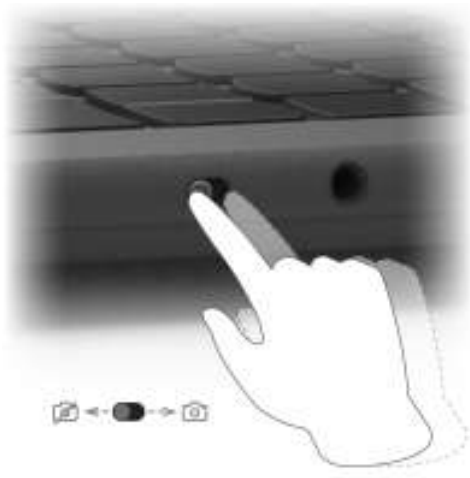


Opomba: Ko premaknete preklop kamere, se na zaslonu prikaže  ali .

Vklop nočne svetlobe

Funkcija nočne svetlobe v sistemu Windows 11 omogoča uporabnikom, da preklopijo na toplejše barvne tone, s čimer zmanjšajo oddajanje modre svetlobe in tako ublažijo naprezanje ali utrujenost oči.

Korak 1. Odprite meni s hitrimi nastavitvami tako, da izberete ikone omrežja, zvoka ali baterije (



) na skrajni desni strani opravilne vrstice ali z bližnjico  + A.

Korak 2. Izberite gumb za nočno svetlobo, da jo vklopite ali izklopite.

Opomba: Nekateri različici sistema Windows 11 omogočajo uporabnikom, da prilagodijo hitre nastavitve. Če gumb za nočno svetlobo ni prikazan, ga lahko v meni s hitrimi

nastavitvami dodate tako, da izberete gumb za urejanje ().

Za več nasvetov o zmanjšanju naprežanja ali utrujenosti oči obiščite spletno mesto <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

Nastavitev temperature barve

Če je v sistemu Windows 11 vklopljen način nočne svetlobe, lahko prilagodite barvno temperaturo zaslona.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve)**.

Korak 2. Izberite **System (Sistem) → Display (Zaslon) → Night light settings (Nastavitve nočne svetlobe)**.

Korak 3. Premaknite drsnik, da prilagodite temperaturo barve.

Opomba: Izbrani osebni računalniki Lenovo imajo potrjeno nizko modro svetlobo. Za te osebne računalnike je izveden preskus z vklopljeno nočno svetlobo in barvno temperaturo z vrednostjo, nastavljeno na 48 ali več.

Poglavje 3. Raziščite računalnik

Pametne funkcije

V računalniku je morda vnaprej nameščena ena od aplikacij Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager, ne pa obe. Večino funkcij, opisanih tukaj, lahko omogočite ali onemogočite v enem od teh programov. Druge funkcije lahko omogočite v samostojni aplikaciji.

Opombe:

- Funkcije programske opreme se lahko spremenijo. Upoštevajte dejanski izdelek.
- Morda boste morali izvesti spletne posodobitve, da bodo funkcije uveljavljene za aplikacije.

Način za nego oči

Očem prijazen način pametno prilagaja barvno temperaturo zaslona in lahko zmanjša možnost za utrujenost ali obremenitev oči.


Super ločljivost (za Legion 5 15IAX10 in Legion 5 15IRX10)

Z uporabo zmogljivosti in potencialov Intelovih procesorjev vam super ločljivost pomaga predvajati videoposnetke z višjo ločljivostjo od izvirnih. Še posebej dobro deluje v primerih, ko ima izvorni video slabo ločljivost.

Za večino predvajalnikov je super ločljivost mogoče omogočiti ali onemogočiti v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager, za nekatere pa jo boste morda morali omogočiti ročno.

Pametno odpravljanje šuma

Funkcija pametnega odpravljanja šuma je funkcija zmanjšanja šuma, ki je na voljo pri nekaterih modelih izdelkov Lenovo. S filtriranjem vhodnih in izhodnih zvokov funkcija pametnega odpravljanja šuma izboljša vašo zvočno izkušnjo.

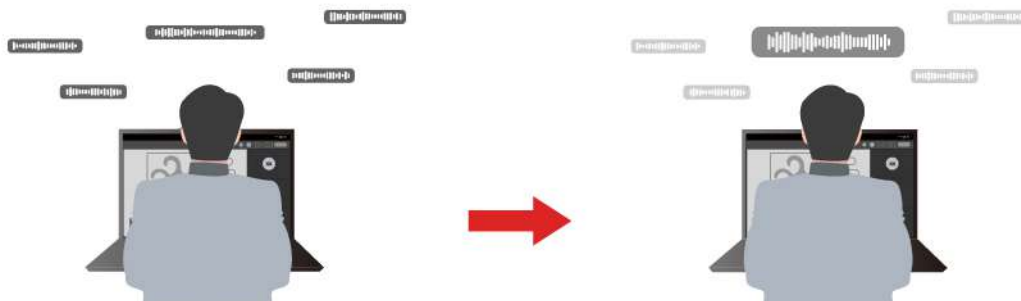

Funkcija	Opis	Opombe
Odpravljanje hrupa mikrofona	Voice Recognition (Prepoznavanje glasu): računalnik zajame več glasov na način, ki odraža njihov izvirni položaju v prostoru.	• Ta funkcija se uporablja samo, če kot vhodni medij uporabljate vgrajene mikrofone/nize mikrofонов ali žične mikrofone s 3,5-mm priključkom. • To funkcijo onemogočite tako, da izberete Off (Izklopljeno).
	Only My Voice (Samo moj glas): ta možnost zahteva, da posnamete svoj glas, tako da računalnik zajame samo ta glas in poskusi odstraniti druge glasove. Opomba: Če želite odstraniti glasovni posnetek, izberite REMOVE MY VOICE (ODSTRANI MOJ GLAS) .	
	Normal (Normalno): vaš računalnik se usmeri na glas osebe, ki je obrnjena proti računalniku, in zmanjša zvok v okolju.	
	Multiple Voices (Več glasov): računalnik zajame več glasov iz razširjenega dosega pred računalnikom.	
Odpravljanje hrupa zvočnikov	Vaš računalnik filtrira druge zvoke, da lahko predvajate samo človeške glasove.	Te funkcije se ne uporabljajo v primerih, kot sta poslušanje glasbe in gledanje videoposnetkov.
Odpravljanje šuma med sestanki	Če je izbrana ta funkcija, računalnik med uporabo aplikacij za konference uporablja posebne algoritme za zmanjšanje šumov.	

Opombe:

- Glede na strojno opremo računalnik morda ne bo podpiral vseh funkcij in možnosti, opisanih zgoraj.
- To funkcijo lahko prikažete in prilagodite v razdelku **Device Settings (Nastavitve naprave)** v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Upravljanje napajanje

Uporabite informacije v tem razdelku za najboljše ravnovesje med zmogljivostjo in prihrankom energije.

Komplet polnljivih baterij

V računalnik je vgrajen komplet polnljivih baterij, zaradi česar je mobilno računalništvo dejansko izvedljivo. Ko je računalnik priključen v električno vtičnico, se baterija polni. Če računalnik uporabljate, ko nimate dostopa do električne vtičnice, se izprazni baterija, da se zagotovi elektrika, ki je potrebna za delovanje računalniškega sistema.

Baterijo lahko polnite, kadar koli želite. Kompleti baterij za računalnike Lenovo podpirajo več načinov polnjenja, ki so primerni za različne navade glede porabe energije. Aktivni način polnjenja baterije lahko preklopite v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Na polnjenje baterije vpliva tudi njena temperatura. Priporočeno temperaturno območje za polnjenje baterije je med 10 °C (50 °F) in 35 °C (95 °F).

Opomba:

Temperaturo baterije lahko preverite v aplikaciji Lenovo Vantage.

Če želite kar se da podaljšati življenjsko dobo baterije, se mora potem, ko je napolnjena, izprazniti na 94 % ali manj, preden se bo spet lahko polnila.

Običajni način

Običajni način je najosnovnejši način polnjenja. V običajnem načinu ponavadi traja 2 do 4 ure, da se baterija napolni od 0 % do 100 %.

Način hitrega polnjenja

Če želite, da se baterija napolni hitreje kot v običajnem načinu, preklopite način polnjenja baterije v način hitrega polnjenja. V spodnji tabeli je naveden običajni čas, ki je potreben, da se baterije v načinu hitrega polnjenja napolnijo do 80 %, in običajni čas, ki je potreben, da se v tem načinu napolnijo do 100 %.

Tabela 12. Referenčen čas polnjenja baterij v načinu hitrega polnjenja

Način	Čas, potreben za polnjenje od 0 % do 80 %	Čas, potreben za polnjenje od 0 % do 100 %
Hitro polnjenje	Manj kot 1 ura	Manj kot 2 uri

Način varčevanja

Če je računalnik stalno priključen v električno vtičnico, razmislite o preklopu načina polnjenja baterije v način varčevanja. V načinu varčevanja baterija ne bo popolnoma napolnjena. Namesto tega bo napolnjenost baterije vzdrževana med 75 %–80 %. To je koristno za dolgoročno življenjsko dobo baterije.

Opomba: Če želite, da se baterija pred začetkom uporabe računalnika popolnoma napolni, onemogočite način varčevanja tako, da način polnjenja baterije preklopite v običajni ali hitri način polnjenja.

Optimizacija polnjenja čez noč

Nekateri ljudje uporabljajo računalnike po ustaljenem vzorcu. Ob koncu delovnega dne z računalnikom je raven napolnjenosti baterije v njem nizka. Ponoči priključijo računalnike v napajanje, saj želijo, da je baterija naslednje jutro popolnoma napolnjena, tako da lahko računalnik izklopijo iz napajanja in ga začnejo uporabljati za službene namene. Te dejavnosti se izvedejo približno ob istem času vsak dan. Če imate podobne navade tudi vi, razmislite o tem, da za baterijo omogočite optimizacijo polnjenja čez noč.

Optimizacija polnjenja čez noč vpliva na polnjenje baterije v nočnih urah, to je v času, ko običajno spite. Ko je omogočena ta funkcija, računalnik redno prilagaja vzorec polnjenja na podlagi opažanja, kdaj računalnik ponoči priključite v napajanje in ga zjutraj izključite iz njega. Ponoči se baterija napolni do določene ravni, pri čemer se ta raven napolnjenosti potem nekaj časa ohranja in se polnjenje do 100 % nadaljuje šele pozneje. Optimizacija polnjenja čez noč zagotavlja varno polnjenje ponoči in izboljša dolgoročno življenjsko dobo baterije.

Opomba: Če je omogočena optimizacija polnjenja čez noč in računalnik kak dan izključite iz napajanja veliko prej kot običajno, baterija morda ne bo popolnoma napolnjena.

Če komplet baterij v računalniku podpira optimizacijo polnjenja čez noč, jo lahko omogočite v orodju Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Obnovitev zmogljivosti popolnoma napolnjene baterije

Če je računalnik stalno priključen v električno vtičnico in se baterija redko izprazne, se baterija morda ne bo napolnila do polne zmogljivosti, tudi če merilnik baterije prikazuje 100-odstotno raven napolnjenosti baterije. Zmogljivost popolnoma napolnjene baterije lahko preprosto obnovite tako, da baterijo izpraznite in jo znova napolnite.

Korak 1. Izključite računalnik in ga uporabljajte, dokler se raven napolnjenosti baterije ne zmanjša na manj kot 20 %.

Korak 2. Priključite računalnik in napolnite baterijo do 100 %.

Uporaba polnilnika USB Type-C, skladnega s Power Delivery, z računalnikom

Priključek USB Type-C (z ikono  ob njem) je v skladu z zahtevami *USB Power Delivery Specification*. Če z računalnikom niste vzeli priloženega napajalnika na enosmerni tok, lahko računalnik v stanju spanja ali izklopljen računalnik polnite tudi z uporabo ustreznega polnilnika USB Type-C (ločen nakup), ki je v skladu s Power Delivery. Za uporabo z računalnikom so preizkušeni polnilniki USB Type-C Lenovo z naslednjimi nazivnimi vrednostmi. Delovati bi morali tudi polnilniki drugih blagovnih znamk z isto nazivno vrednostjo, vendar niso temeljito preizkušeni.

- 20 V, 4,75 A
- 20 V, 5 A
- 20 V, 6,75 A
- 20 V, 7 A

Levi priključek USB Type-C (z ikono  ob njem) ni zasnovan kot primarni napajalni priključek. Med delovanjem računalnika napajanje, ki se dovaja iz polnilnika USB Type-C, morda ne zadostuje. Zaradi tega računalnik morda ne bo deloval s polno zmogljivostjo ali pa se bo polnjenje baterije prekinilo oziroma bo zelo počasno. Po možnosti vedno uporabljajte priloženi napajalnik za izmenični tok.

PREVIDNO:

Ob nakupu polnilnikov USB Type-C drugih proizvajalcev za uporabo z računalnikom izberite izdelek, ki je varnostno odobren in certificiran. Zaradi neustreznega polnilnika lahko pride do poškodb računalnika ali nevarnosti električne napetosti. V številnih državah in regijah lahko proizvajalci ali uvozniki električnih polnilnikov izdelke predložijo certifikacijskemu organu ali odobrenim in prizanim laboratorijem za preskušanje. Če je bil tak izdelek preskušen ter izpolnjuje ustrezne kakovostne in varnostne standarde, je na njem običajno nameščena oznaka. V nekaterih državah in regijah je ta postopek certificiranja celo obvezen. Če živite v celinski Kitajski, izberite polnilnik z oznako »CCC«; če ste uporabnik iz ene od številnih evropskih državah, izberite polnilnik z oznako »CE«; če ste uporabnik iz Združenih držav ali Kanade, izberite polnilnik z oznako »Listed«, ki jo je namestil eden od nacionalno priznanih laboratorijev za preskušanje. (Na primer oznaka »UL Listed«). Če živite v drugih državah in regijah, se glede izbire varnostno odobrenega električnega polnilnika posvetujte z usposobljenim elektroinženirjem.

Nastavite vedenje gumba za vklop

Če pritisnete gumb za vklop, računalnik privzeto preklopi v način spanja. Vedenje gumba za vklop lahko spremenite v nadzorni plošči sistema Windows.

Korak 1. V iskalno polje sistema Windows vnesite »Nadzorna plošča« in pritisnite Enter. Odprite nadzorno ploščo in izberite pogled z velikimi ali majhnimi ikonami.

Korak 2. Izberite možnosti porabe energije in nato kliknite, da izberete, kako deluje gumb za vklop.

Načini delovanja sistema

Pri družbi Lenovo smo prednastavili več načinov, na katere lahko deluje računalnik. Največja dovoljena zmogljivost, poraba energije in omejitve hitrosti ventilatorja hladilnega telesa se med načini delovanja razlikujejo. Ko želite preklopiti med načini delovanja, upoštevajte naslednja pogoja:

- okolje, v katerem uporabljate računalnik, in
- Opravila, ki se izvajajo v računalniku.

Način delovanja lahko preklopite v vnaprej nameščeni aplikaciji Legion Space ali Lenovo Legion Zone. Kot bližnjico lahko uporabite tudi kombinacijo tipk fn + Q. V spodnji tabeli so navedeni načini delovanja, ki so na voljo v vašem računalniku, in priporočeni pogoji za posamezen način.

Tabela 13. Načini delovanja in priporočeni pogoji uporabe

Ikona	Način delovanja	Priporočeni pogoji
	Učinkovitost delovanja	• Računalnik je priključen v električno vtičnico. • Želite najboljšo učinkovitost delovanja. • Vseeno vam je, če je ventilator nekoliko hrupen.
	Ravnovesje	Načrtujete pogosto preklapljanje med različnimi opravili računalnika v določenem obdobju.
	Tiho	• Računalnik uporablja za delovanje baterijo. • Želite, da je računalnik čim bolj tih

Opomba: Kadar računalnik deluje z baterijskim napajanjem ali je priključen v električno omrežje prek napajalnika s specifikacijami, slabšimi od zahtevanih, morda ne boste mogli preklopiti v način delovanja. Računalnik v načinu ravnovesja dinamično preklaplja med načinom učinkovitosti delovanja in tihim načinom glede na opravila, ki se izvajajo v računalniku.

Prilagodljiva hitrost osveževanja zaslona

Vsebina, prikazana na zaslonu računalnika, se stalno osvežuje, čeprav z očmi tega morda ne opazite. Hitrost osveževanja zaslona zadeva število, kolikokrat na sekundo se samodejno osveži vsebina zaslona, in se meri v hertzih (Hz).

Hitrost osveževanja 60 Hz je v večini primerov ustrezna in je energetsko učinkovita. Vendar višja hitrost osveževanja pri gledanju videoposnetkov ali igranju videoiger običajno omogoča bolj nemoteno gledanje.

Zaslone nekaterih računalnikov Lenovo podpirajo dvojne hitrosti osveževanja. Pri takem računalniku lahko možnost za zaslon ročno preklopite tako, da deluje pri višji ali nižji hitrosti osveževanja. Za operacijske sisteme Windows so ročne nastavitve običajno na voljo prek možnosti **Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Display (Zaslon)**. Za prekllop hitrosti osveževanja zaslona lahko kot bližnjico uporabite tudi kombinacijo tipk fn + R.

Opomba: Nekateri zasloni ne podpirajo dvojnih hitrosti osveževanja. Če ne najdete nastavitve za spreminjanje hitrosti osveževanja zaslona, je hitrost osveževanja zaslona morda nespremenljiva ali pa je ni mogoče ročno spremeniti.

Spremenite nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility

V tem razdelku je pojasnjeno, kaj je UEFI/BIOS in katere operacije lahko izvajate v njegovem nastavitvenem programu.

Kaj je UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS je prvi program, ki se zažene, ko se zažene računalnik. UEFI/BIOS inicializira komponente strojne opreme in naloži operacijski sistem ter druge programe. Računalnik lahko ima nastavitveni program, s katerim lahko spremenite določene nastavitve za UEFI/BIOS.

Odpiranje pripomočka UEFI/BIOS Setup Utility

Korak 1. Vključite ali znova zaženite računalnik.

Korak 2. Ko se na zaslonu prikaže logotip Lenovo, večkrat pritisnite F2. Ali pa odprite meni **Novo Button**.

Korak 3. Na pozdravnem zaslonu izberite možnost **More Settings**.

Omogočanje ali onemogočanje nastavitve Fool Proof Fn Ctrl

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration → General Settings**.

Korak 3. Spremenite nastavev **Fool Proof Fn Ctrl** v **Enabled** ali **Disabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če sta omogočeni, lahko tipko Fn in tipko Ctrl izmenično uporabljate za kombinacije tipk, ki vključujejo tipko **Ctrl**. Tako lahko na primer pritisnete **ctrl + A** ali **fn + A**, da izberete vso besedilo v aplikaciji za urejanje besedil.

Izbira zagonskih naprav

Računalnik se običajno zažene z upraviteljem zagona, naloženim iz sekundarne shranjevalne naprave računalnika. Računalnik boste občasno morda morali zagnati s programom ali upraviteljem zagona, naloženem iz druge naprave ali z omrežne lokacije. Ko vdelana programska oprema sistema inicializira vse naprave, lahko pritisnete tipko za prekinitev in prikažete meni zagona ter izberete želeno zagonsko napravo.

Korak 1. Vključite ali znova zaženite računalnik.

Korak 2. Pritisnite F12.

Korak 3. V meniju zagonske naprave izberite zagonsko napravo za zagon računalnika.

Zagonskih naprav lahko izvedete trajne spremembe v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility. Izberite meni **Boot**; v razdelku **UEFI Boot Order** izberite želeno zagonsko napravo in jo premaknite na vrh seznama naprav. Shranite spremembe in zaprite nastavitveno orodje, da sprememba začne veljati.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always On

V nekaterih računalnikih Lenovo, ki imajo priključke Always On, lahko funkcijo Always On omogočite ali onemogočite v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration → Power Management → Always On USB** in pritisnite Enter.

Korak 3. Nastavev spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Nastavite gesla v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility

V tem razdelku so predstavljene vrste gesel, ki jih lahko nastavite v nastavitvenem programu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ali Basic Input/Output System (BIOS).

Vrste gesel

V pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility lahko nastavite različne vrste gesel.

Vrsta gesla	Predpogoj	Uporaba
Skrbniško geslo	Ne	Vnesti ga morate, če želite zagnati nastavitveni program.
Uporabniško geslo	Nastavljeno mora biti skrbniško geslo.	Za zagon nastavitvenega programa lahko uporabite uporabniško geslo.
Glavno geslo za trdi disk	Ne	Vnesti ga morate, če želite zagnati operacijski sistem.
Uporabniško geslo za trdi disk	Glavno geslo za trdi disk mora biti nastavljeno.	Za zagon operacijskega sistema lahko uporabite uporabniško geslo za trdi disk.

Opombe:

- Vsa gesla, nastavljena v nastavitvenem programu, so lahko sestavljena samo iz alfanumeričnih znakov.
- Če za zagon nastavitvenega programa uporabite uporabniško geslo, lahko spremenite samo nekaj nastavitev.

Nastavitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo nastavite, da preprečite nepooblaščen dostop do nastavitvenega orodja za UEFI/BIOS.

Opozorilo: Če pozabite skrbniško geslo, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja sistemsko ploščo. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite Enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite Enter.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite Enter.

Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Ko boste naslednjič zagnali računalnik, boste morali vnesti skrbniško geslo, če želite odpreti nastavitveni program. Če je možnost **Power on Password** omogočena, morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo za zagon računalnika.

Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo lahko spremeni ali odstrani samo skrbnik.

- Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.
- Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite Enter.
- Korak 3. Vnesite trenutno geslo.
- Korak 4. V besedilno polje **Enter New Password** vnesite novo geslo.
- Korak 5. V besedilno polje **Confirm New Password** znova vnesite novo geslo.

Opomba: Če želite odstraniti geslo, v obeh besedilnih poljih pritisnite Enter in ne vnesite nobenega znaka.

- Korak 6. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če odstranite skrbniško geslo, s tem odstranite tudi uporabniško geslo.

Nastavitev uporabniškega gesla

Preden lahko nastavite uporabniško geslo, morate nastaviti skrbniško geslo.

Skrbnik nastavitvenega programa bo morda moral nastaviti uporabniško geslo, ki ga bodo lahko uporabljali drugi.

- Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.
- Korak 2. Izberite **Security → Set User Password** in pritisnite Enter.
- Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite Enter.
Uporabniško geslo ne sme biti enako kot skrbniško geslo.
- Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite Enter.
- Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Omogočite geslo ob vklopu

Če je nastavljeno skrbniško geslo, lahko omogočite zagonsko geslo za večjo varnost.

- Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.
- Korak 2. Izberite **Security → Power on Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Skrbniško geslo morate nastaviti vnaprej.

- Korak 3. Nastavitev spremenite na **Enabled**.
- Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je omogočeno geslo ob vklopu, se ob vsakem vklopu računalnika na zaslonu pojavi poziv, da ga vnesete. Za zagon računalnika morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo.

Nastavitev gesla za trdi disk

V nastavitvenem programu lahko nastavite geslo za trdi disk, s čimer preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

Opozorilo: Pri nastavitvi gesla za trdi disk bodite izredno previdni. Če pozabite geslo za trdi disk, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti ali obnoviti podatkov s trdega diska. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja trdi disk. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

- Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set Hard Disk Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Če nastavitveno orodje zaženete z uporabniškim geslom, ne morete nastaviti gesla za trdi disk.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite glavno in uporabniško geslo za trdi disk.

Opomba: Glavno in uporabniško geslo za trdi disk morate nastaviti hkrati.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je nastavljeno geslo za trdi disk, morate za zagon operacijskega sistema vnesti pravilno geslo.

Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security**.

Korak 3. Spremenite ali odstranite geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti ali odstraniti glavno geslo, izberite **Change Master Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Če odstranite glavno geslo za trdi disk, s tem odstranite tudi uporabniško geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti uporabniško geslo za trdi disk, izberite **Change User Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Uporabniškega gesla za trdi disk ni mogoče odstraniti ločeno.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Poglavje 4. Pomoč in podpora

Pogosta vprašanja

Kako shranjevalni pogon razdelim na particije?

Glejte <https://support.lenovo.com/solutions/ht503851>.

Kaj naj storim, če se računalnik preneha odzivati?

Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se računalnik ne izklopi. Nato znova zaženite računalnik.

Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino?

1. Previdno odklopite napajalnik in računalnik nemudoma izklopite. Hitreje kot ustavite pretok električnega toka skozi računalnik, več možnosti je, da boste zmanjšali škodo, ki jo povzročijo električni stiki.

Opozorilo: Če računalnik takoj izklopite, lahko sicer res izgubite nekatere podatke ali delo, če pa ga pustite vklopljenega, lahko postane trajno neuporaben.

2. Preden vklopite računalnik, počakajte, da je res odstranjena vsa tekočina.

PREVIDNO:

Tekočine ne poskušajte odvesti z obračanjem računalnika. Če ima vaš računalnik na spodnji strani luknje za odvajanje, bo tekočina odtekla skozi njih.

Kje lahko dobim najnovejše gonilnike naprav in UEFI/BIOS?

- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager
- Spletno mesto za podporo Lenovo na naslovu <https://support.lenovo.com>.

Zakaj se računalnik samodejno zažene, ko odprem pokrov?

V računalniku je morda omogočena funkcija Flip to Start. V veliko prenosnih računalnikov Lenovo je senzor, ki lahko zazna kot, pod katerim je odprt pokrov. Ko odprete pokrov, lahko senzor zazna to vedenje. Če je omogočena funkcija Flip to Start, se bo računalnik odzval s samodejnim zagonom.

Če ne želite te funkcije, jo lahko onemogočite. Funkcijo Flip to Start lahko omogočite in onemogočite prek naslednjih aplikacij:

- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager
- Firmware Setup Utility

Na tipkovnici sem pritisnil(-a) tipko Copilot, vendar se ni odprl niti Copilot v sistemu Windows niti iskanje Windows Search. Kaj bi lahko bil vzrok za to?

Vaša različica operacijskega sistema Windows ni posodobljena in ne vključuje potrebnih programskih komponent. Posodobite operacijski sistem Windows na različico 23H2 ali novejšo s storitvijo Windows Update in poskusite znova.

Opomba: Posodobitev različice 23H2 morda ne bo takoj na voljo za vaš računalnik. Morda boste morali občasno odpreti Windows Update in ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, da namestite posodobitev 23H2, ko bo na voljo za vaš računalnik.

Viri za samopomoč

Uporabite naslednje vire za samopomoč, da se poučite o računalniku in odpravljanju težav.

Viri	Kako dostopati do njih?
Odpravljanje težav in pogosta vprašanja	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informacije o dostopnosti	https://www.lenovo.com/accessibility
Ponastavitev ali obnovitev sistema Windows	• Uporabite možnosti obnovitve Lenovo. 1. Pojdite na: https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Upoštevajte navodila na zaslonu. • Uporabite možnosti obnovitve sistema Windows. 1. Obiščite spletno mesto https://pcsupport.lenovo.com. 2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika. 3. Kliknite Troubleshoot & Diagnose (Odpravljanje težav in diagnosticiranje) → Custom Troubleshooting (Odpravljanje težav po meri) → Operating System Diagnostics (Diagnostika operacijskega sistema) in upoštevajte navodila na zaslonu.
Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager uporabite za naslednje: • Prenesite in namestite najnovejše gonilnike in vdelano programsko opremo. • Konfigurirajte nastavitve strojne opreme. • Diagnosticirajte težave s strojno opremo. • Preverite stanje garancije računalnika.	Uporabite Windows Search.
Dokumentacija za izdelke: • <i>Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo</i> • <i>Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami</i> • <i>Navodila za nastavitev</i> • <i>Ta vodič za uporabnika</i> • <i>Regulatory Notice</i>	1. Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com. 2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model svojega računalnika. 3. Izberite Guides & Manuals (Vodiči in priročniki) in izločite dokumentacijo, ki jo želite.

Viri	Kako dostopati do njih?
Spletno mesto Lenovo za podporo z najnovejšimi informacijami o podpori o naslednjem: • Gonilniki in programska oprema • Diagnostične rešitve • Garancija za izdelke in storitve • Podrobnosti o izdelku in delih • Zbirka znanja in pogosto zastavljena vprašanja	Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com.
Informacije za pomoč za sistem Windows	• Uporabite Get Help (Poišči pomoč) ali Tips (Namigi). • Uporabite Windows Search. • Microsoftova spletna stran za podporo: https://support.microsoft.com

Kaj je CRU?

Enote, ki jih zamenja stranka (CRU-ji), so deli, ki jih lahko zamenja stranka. Računalnik Lenovo lahko vsebuje naslednje vrste CRU-jev:

CRU-ji z lastnoročnim servisom

Deli, ki jih lahko zamenjajo stranke same oziroma lahko to za doplačilo stori usposobljeno servisno osebje.

CRU-ji s servisom po izbiri

Deli, ki jih lahko zamenjajo stranke z večjo ravno spretnosti. Usposobljeno servisno osebje lahko zagotovi tudi storitve za zamenjavo delov v okviru vrste garancije, ki je na voljo za strankin računalnik.

Če nameravate CRU namestiti sami, vam ga bo Lenovo poslal. Okvarjeni del, ki ga zamenjate s CRU-jem, boste morda morali vrniti. Če je vračilo potrebno, (1) bodo navodila in embalaža z že plačano poštnino priložena nadomestnemu CRU-ju in (2) vam bo za nadomestni CRU morda izstavljen račun, če Lenovo vrnjenega CRU-ja ne prejme v tridesetih (30) dneh od vašega prejema nadomestnega CRU-ja. Za vse podrobnosti glejte *dokumentacijo za omejeno garancijo Lenovo* na spletnem mestu https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU-ji za vaš model izdelka

V spodnji tabeli so navedeni CRU-ji in vrste CRU-jev, ki so definirane za vaš model izdelka.

Del	CRU z lastnoročnim servisom	CRU-ji s servisom po izbiri
Napajalni kabel	X	
Napajalnik	X	

Opombe:

- Navodila za zamenjavo CRU-jev so na voljo v eni ali več od naslednjih publikacij, družba Lenovo pa vam jih na vašo zahtevo kadar koli posreduje.

Vodič za uporabnika za izdelek

Tiskane publikacije, ki so priložene izdelku

- Zamenjavo katerih koli delov, ki niso navedeni zgoraj, vključno z vgrajeno baterijo za polnjenje, mora opraviti usposobljen serviser ali pa morate natančno upoštevati vsa navodila družbe Lenovo. Več informacij o pooblaščenih servisih Lenovo najdete na spletnem mestu <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.

Pokličite Lenovo

Če ste poskušali sami odpraviti težavo in še vedno potrebujete pomoč, pokličite center za podporo strankam Lenovo.

Preden se obrnete na Lenovo

Preden se obrnete na Lenovo, si zabeležite informacije o izdelku in podrobnosti o težavi.

Informacije o izdelku	Simptomi in podrobnosti o težavah
• Ime izdelka • Vrsta računalnika in serijska številka	• V čem je težava? Je težava stalna ali se pojavlja v presledkih? • Je kakšno sporočilo o napaki ali koda napake? • Kateri operacijski sistem uporabljate? Katero različico? • Kateri programi so delovali, ko je prišlo do težave? • Ali je težavo mogoče posnemati? Kako?

Opomba: Ime izdelka in serijsko številko običajno najdete na spodnji strani računalnika na nalepki ali vgravirana v pokrov.

Center za podporo strankam Lenovo

Med garancijskim obdobjem lahko za pomoč pokličete center za podporo strankam Lenovo.

Telefonske številke

Seznam telefonskih številk podpore Lenovo za vašo državo ali regijo lahko najdete na naslovu <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Opomba: Pridržujemo si pravico do sprememb telefonskih številk brez predhodnega obvestila. Če številka za vašo državo ali regijo ni navedena, se obrnite na prodajalca izdelkov Lenovo ali trženjskega zastopnika za Lenovo.

Storitve, ki so na voljo med garancijskim rokom

- Ugotavljanje težav – usposobljeno osebje vam bo pomagalo ugotoviti, ali imate težavo s strojno opremo, in predlagalo, kaj je treba storiti, da se odpravi.
- Popravilo strojne opreme Lenovo - če težave povzroča strojna oprema Lenovo v garanciji, vam je na voljo usposobljeno osebje za servisiranje.
- Izvedba tehničnih sprememb – občasno je treba izvesti določene spremembe tudi po prodaji izdelka. Podjetje Lenovo ali vaš pooblaščen prodajalec za podjetje Lenovo bo dal na voljo izbrane tehnične spremembe (EC), ki se nanašajo na vašo strojno opremo.

Storitve, za katere ne velja

- Zamenjava ali uporaba delov, ki jih ni proizvedla družba Lenovo oziroma niso bili proizvedeni zanjo, ali deli brez garancije

- identifikacije virov težav s programsko opremo
- Konfiguriranje UEFI/BIOS-a v okviru namestitve ali nadgradnje
- Spremembe, popravki ali nadgradnje gonilnikov naprave
- Namestitev in vzdrževanje omrežnih operacijskih sistemov (NOS)
- Namestitev in vzdrževanje programov

Za določila in pogoje omejene garancije Lenovo, ki veljajo za strojno opremo vašega izdelka Lenovo, glejte razdelek »Garancijske informacije« v *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom.

Kupite dodatne storitve

Med garancijskim rokom in po njem lahko od družbe Lenovo na strani <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade> kupite dodatne storitve.

Razpoložljivost in imena storitev se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

Poglavje 5. Računalnik in dostopnost

Računalniki so zmogljive računalniške naprave za splošne namene, ki jih številni uporabljajo za dostop do informacij, povezovanje s prijatelji, izobraževanje, raziskovanje in opravljanje delovnih nalog. Med uporabniki računalnikov so tudi slepi in slabovidni, posamezniki z motnjami sluha, kognitivnimi motnjami in gibalno ovirani, pa tudi tisti z zmanjšanimi sposobnostmi zaradi bolezni ali starosti.

V tem poglavju so opisane funkcije za dostopnost, ki so na voljo v vašem računalniku Lenovo, vključno s komponentami strojne opreme in tistimi, ki so na voljo v vnaprej nameščenem operacijskem sistemu. S celovitim razumevanjem funkcij za dostopnost ter informacijami o tem, kako jih aktivirati in konfigurirati, je mogoče izboljšati uporabnost računalnika za osebe s posebnimi potrebami.

Funkcije za dostopnost v okviru strojne opreme računalnika

Računalniki Lenovo so zasnovani za dostopnost. V celotnem oblikovalskem procesu se prednostno obravnavajo vidiki, pomembni za posameznike s posebnimi potrebami, pri oblikovanju strojne opreme pa se upoštevajo najboljše prakse iz panoge.

Priključki USB za priključitev naprav s podporno tehnologijo

Na trgu je na voljo več vrst naprav s podporno tehnologijo, ki jih je mogoče povezati z računalnikom za izboljšanje njegove dostopnosti. Naprava za prikaz braillove pisave, ki omogoča osveževanje, je primer naprave s podporno tehnologijo, ki gluhoslepim omogoča uporabo računalnika. Ko je naprava za prikaz braillove pisave povezana z računalnikom, se lahko uporablja z združljivim bralnikom zaslona in zagotavlja tipne informacije v braillovi pisavi. Slepi posamezniki, ki znajo brati braillovo pisavo, lahko s pomikanjem prstov prek naprave razumejo informacije, predstavljene na zaslonu računalnika.

Številne naprave s podporno tehnologijo je mogoče povezati s tehnologijo USB. Večina računalnikov Lenovo je opremljenih z vsaj enim priključkom USB, ki izpolnjuje ustrezne specifikacije USB in zagotavlja povratno združljivost. Računalnik Lenovo ima lahko priključek USB Standard-A, priključek USB Type-C ali oba. Če vrsta vtiča naprave s podporno tehnologijo ne ustreza priključku USB računalnika, lahko težavo preprosto rešite z nakupom adapterja USB.

Dostopnost s tipkovnico

Tipkovnica je primarna vnosna naprava za številne uporabnike računalnikov. Tipkovnice Lenovo so zasnovane in izdelane za dostopnost ne glede na to, ali so vgrajene ali dobavljene ločeno z računalnikom. V tem razdelku so izpostavljene funkcije za dostopnost pri tipkovnicah Lenovo, ki koristijo vsem uporabnikom, tudi tistim s posebnimi potrebami.

Postavitev tipkovnice

Abecedne tipke na tipkovnici Lenovo so razporejene v postavitvi QWERTY, ki je standardna postavitev pri vnosnih napravah z abecednimi tipkami. Tipki F in J imata izboklini, zaradi katerih se na otip razlikujeta od drugih tipk. To je koristno za izkušene tipkarje, ki lahko kazalca pravilno položijo na tipki, ne da bi morali gledati na tipkovnico. Nekatere tipkovnice Lenovo imajo ločeno številsko tipkovnico. Številske tipke so postavljene v štiri vrstice in tri stolpce, razporejene v naraščajočem vrstnem redu od leve proti desni in od spodaj navzgor. Poleg tega ima tipka 5 izboklino, da se na otip razlikuje od drugih.

Standardne modifikacijske tipke

Tipkovnice Lenovo so opremljene s standardnimi modifikacijskimi tipkami za računalnike, vključno s:

- tipko alt
- tipko ctrl
- tipko shift
- tipko z logotipom Windows

Te tipke se pogosto uporabljajo kot modifikacijske tipke za bližnjice v operacijskem sistemu in drugih aplikacijah.

Tipka tab

Tipka tab je na tipkovnici skrajno levo. V operacijskih sistemih, aplikacijah in spletnih dokumentih, ki so zasnovani za dostopnost, lahko uporabniki pritisnejo tipko tab in alt + tab (v obratnem vrstnem redu) za krožno pomikanje po interaktivnih elementih.

Bližnjične tipke

Številne tipkovnice Lenovo imajo v zgornji vrstici bližnjične tipke, ki omogočajo priročen dostop do pogosto uporabljenih nastavitev.

Tipka fn in fnlock

Tipka fn je modifikacijska tipka, ki jo je določila družba Lenovo. Uporablja se lahko s tipkami z dvojno funkcijo v zgornji vrstici za preklapljanje med njihovimi funkcijami. Uporablja se lahko tudi z več drugimi tipkami za dostop do nastavitev, ki jih je določila družba Lenovo.

fnlock je stikalo, ki se lahko vklopi in izklopi s pritiskom tipk fn + esc. Namesto držanja tipke fn za preklapljanje med funkcijami tipk z dvojno funkcijo lahko vklopite fnlock. Tako lahko uporabniki dostopajo do funkcij bližnjičnih tipk in funkcijskih tipk, ne da bi morali hkrati pritisniti dve tipki.

Osvetlitev tipkovnice

Številne tipkovnice Lenovo imajo osvetlitev, kar olajša uporabo tipkovnice, ko je temno. Osvetlitev lahko upravljate tako, da pritisnete tipko fn + preslednico.

Biometrične naprave

Nekateri računalniki Lenovo so opremljeni z biometričnimi napravami, ki omogočajo preprosto in varno preverjanje pristnosti identitete. Če ima računalnik vgrajeno infrardečo diodo LED in infrardečo kamero, lahko v sistemu Windows 11 omogočite prepoznavanje obraza. Poleg tega lahko v računalnikih z bralnikom prstnih odtisov potrdite pristnost s prstnim odtisom. Biometrično preverjanje pristnosti identitete je lahko zlasti koristno za uporabnike, ki težko vnašajo gesla.

Opomba: Kadar se za preverjanje pristnosti v napravi uporabljajo biometrične naprave, te naprave niso edina metoda, ki je na voljo za ta namen. Če biometrično preverjanje pristnosti ne uspe, se lahko v sistem Windows prijavite z geslom ali kodo PIN.

Funkcije za dostopnost v sistemu Windows 11

Operacijski sistem je ključni del programske opreme, nameščene v računalniku. Ima osrednjo vlogo pri osnovni funkcionalnosti računalnika, saj zagotavlja uporabniški vmesnik, različna orodja za upravljanje sistema in temelje, na katere je mogoče namestiti dodatne specializirane aplikacije.

Windows 11 družbe Microsoft je sodoben operacijski sistem, ki je vnaprej nameščen v številnih računalnikih Lenovo. Zagotavlja bogat nabor funkcij za dostopnost, namenjenih posameznikom z

različnimi posebnimi potrebami. V tem razdelku so predstavljene funkcije za dostopnost, ki so na voljo v sistemu Windows 11, navodila za njihovo aktiviranje ter prednosti, ki jih zagotavljajo.

Opombe: Preizkušene in potrjene so bile naslednje funkcije dostopnosti sistema Windows, ki zagotavljajo osnovne funkcije v računalnikih Lenovo, v katerih je vnaprej nameščen sistem Windows 11.

- Pripovedovalec
- Lupa

Konfiguriranje funkcij za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami

Aplikacija z nastavitvami je v sistemu Windows 11 osrednje mesto, kjer lahko aktivirate in konfigurirate vse funkcije za dostopnost. Do tega razdelka lahko dostopate tako, da izberete **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost)**. Do tega vmesnika lahko hitro dostopate tudi z naslednjo bližnjico na tipkovnici: tipka z logotipom Windows + U.

Pripovedovalec

Pripovedovalec je vgrajena aplikacija za branje vsebine na zaslonu v sistemu Windows 11. Uporabnikom lahko glasno prebere vsebino na zaslonu, sprejema pa tudi vnos s tipkovnico, na podlagi česar se lahko slepi in slabovidni posamezniki učinkovito pomikajo po sistemu Windows 11, uporabljajo aplikacije in brskajo po spletu.

Zagon in zaustavitev Pripovedovalca

Pripovedovalca lahko zaženete in zaustavite tako, da v osrednjem razdelku za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami izberete preklopni gumb za Pripovedovalca. Hiter dostop do funkcij zagona in zaustavitve omogoča tudi naslednja bližnjica na tipkovnici: tipka z logotipom Windows + ctrl + enter.

Prilagajanje Pripovedovalca

Pripovedovalec ima na voljo različne nastavitve, s katerimi ga lahko prilagodite svojim željam. Namestite lahko na primer dodatne glasove za pretvorbo besedila v govor in izberete želeni glas za Pripovedovalca. Na voljo imate tudi možnost, da prilagodite raven podrobnosti in tako izberete vrsto vsebine, ki naj bo prebrana. Vse nastavitve Pripovedovalca so priročno nameščene v osrednjem razdelku za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami. Poleg tega lahko do teh nastavitvev hitro dostopate z naslednjo bližnjico na tipkovnici: tipka z logotipom Windows + ctrl + N.

Prilagajanje velikosti besedila, nastavitve teme z visokim kontrastom in uporaba lupe

Posamezniki, ki besedila na zaslonu ne vidijo dobro, lahko v sistemu Windows prilagodijo velikost besedila, nastavijo teme z visokim kontrastom in uporabijo lupo.

Prilagajanje velikosti besedila

Če ugotovite, da je besedilo na zaslonu premajhno za branje, lahko povečate velikost besedila, prikazanega v sistemu Windows in drugih aplikacijah.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Text size (Velikost besedila)**.

Korak 2. Z drsnikom in podoknom za predogled izberite velikost, ki vam ustreza, nato pa izberite **Apply (Uporabi)**.

Uporaba teme z visokim kontrastom

Za slabovidne posameznike so v sistemu Windows 11 na voljo kontrastne teme, ki izboljšajo berljivost besedila z uporabo barve ozadja, ki je v močnem kontrastu z besedilom.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Contrast themes (Kontrastne teme)**.

Korak 2. Na spustnem seznamu za **Contrast themes (Kontrastne teme)** izberite eno od možnosti in nato izberite **Apply (Uporabi)**.

Če ne želite več uporabljati kontrastne teme, na spustnem seznamu izberite **None (Brez)**. Bližnjica na tipkovnici za vklop in izklop kontrastne teme je leva tipka alt + leva tipka shift + prt sc.

Omogočanje lupe

V sistemu Windows 11 lahko omogočite lupo za povečanje določenih območij ali celotnega zaslona za lažji ogled besedila in slik.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Magnifier (Lupa)**.

Korak 2. Izberite stikalo, da omogočite ali onemogočite lupo.

Bližnjici na tipkovnici za omogočanje in onemogočanje lupe sta tipka z logotipom Windows + znak plus (+) oziroma tipka z logotipom Windows + esc. Ko je lupa omogočena, lahko za povečavo in pomanjšavo prikaza uporabite tipko z logotipom Windows + znak plus (+) in znak minus (-).

Zaklepanje

Microsoft Windows ponuja številne bližnjice na tipkovnici, ki od uporabnikov zahtevajo, da pridržijo modifikacijsko tipko (na primer shift, ctrl, alt ali tipko z logotipom Windows), preden pritisnejo eno ali več dodatnih tipk. Čeprav te bližnjice številnim uporabnikom zagotavljajo večjo priročnost, lahko predstavljajo izzive za dostopnost pri posameznikih, ki imajo težave z držanjem več tipk hkrati.

Zaklepanje je funkcija za dostopnost v sistemu Windows. Ko je omogočena, lahko uporabniki tipke pritisnejo zaporedoma za aktiviranje funkcij bližnjic. Namesto da bi na primer hkrati držali tipko ctrl in tipko C, lahko uporabniki pritisnejo vsako tipko posebej, da kopirajo besedilo v odložišče.

Če želite omogočiti zaklepanje, petkrat pritisnite tipko shift v hitrem zaporedju. Ko se prikaže pogovorno okno za potrditev, izberite **Yes (Da)**, da onemogočite zaklepanje, petkrat znova pritisnite tipko shift in ob pozivu izberite **No (Ne)**.

Dostopna uporabniška dokumentacija

Dokumentacija, ki vsebuje navodila za uporabo izdelka, vključno s funkcijami za dostopnost, je na voljo v dostopnih oblikah zapisa (kot sta HTML in PDF) na spletnem mestu za podporo Lenovo. Pri ustvarjanju dokumentacije se upošteva vrsta panožnih standardov in najboljših praks, da se zagotovi vsebina, ki je uporabna za čim širšo javnost. Uporabijo se tudi avtomatizirana orodja za preskušanje, da se prepoznajo težave, ki bi lahko ovirale dostopnost informacij. Te težave se obravnavajo v tolikšni meri, kot to omogočajo splošno dostopne tehnologije.

Funkcije dostopnosti pri uporabniški dokumentaciji

Dokumentacija izdelkov Lenovo v skladu s panožnimi standardi in najboljšimi praksami ponuja številne funkcije, ki olajšajo zaznavanje in razumevanje vsebine. Poleg tega je več teh funkcij posebej

zasnovanih za zagotavljanje, da lahko uporabniki naprav s podporno tehnologijo dostopajo do informacij, primerljivih s tistimi, ki so na voljo uporabnikom, ki ne uporabljajo teh naprav.

Zaznavna vsebina

Besedilna vsebina je predstavljena v priljubljenih in lahko berljivih pisavah. Barve besedila so v velikem kontrastu z ozadjem. Nebesedilne elemente, kot so slike in videoposnetki, ki sporočajo pomembne informacije, spremljajo nadomestni besedilni opisi. Slepí in slabovidni uporabniki lahko uporabljajo bralnike zaslona za dostop do informacij, primerljivih s tistimi, ki so na voljo neslabovidnim uporabnikom.

Razumljiva vsebina

Dokumentacija je vizualno predstavljena v dobro strukturirani in enostavni postavitvi. Vključuje tudi skrite oznake ali druge označevalne informacije, ki shranjujejo informacije o strukturi vsebine, kar lahko programsko uporabijo podporne tehnologije za posredovanje teh informacij o strukturi uporabnikom.

Uporabna vsebina

Dokumentacija vključuje standardne oznake za ločevanje na odseke ter interaktivne elemente, kot so naslovi, podnaslovi, različne strukturne komponente, povezave, gumbi in vnosna polja. Uporabniki bralnikov zaslonov lahko uporabljajo standardne modifikacijske tipke na tipkovnici za učinkovito pomikanje po dokumentaciji in njeno uporabo.

Preskušanje dostopnosti dokumentacije

Za oceno dostopnosti se dokumentacija izdelkov Lenovo pred uradno objavo preskusi z avtomatiziranimi orodji. Ocení se skladnost dokumentov HTML z merili uspešnosti, navedenimi v smernicah WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – splošno uveljavljenem naboru standardov, zasnovanem za izboljšanje dostopnosti spletnih dokumentov. Dostopnost dokumentov PDF se oceni z orodjem za preverjanje dostopnosti v programu Adobe Acrobat. Avtomatizirana orodja za preskušanje prepoznajo elemente v dokumentu, ki bi lahko predstavljali težave pri uporabi z bralniki zaslona in drugimi napravami s podporno tehnologijo. Težave z dostopnostjo, ki jih prepoznajo ta avtomatizirana orodja, se nato analizirajo ročno in po potrebi odpravijo.

Dodatek A. Izjave o skladnosti

Ta dodatek vsebuje izjave o skladnosti, ki veljajo za vaš izdelek, in informacije o modelu, kot so ime modela in vrednosti, določene v postopkih ugotavljanja skladnosti. Izjave o skladnosti, ki se nanašajo na vaš izdelek in ne vključujejo informacij za posamezen model, so na voljo v ločeni publikaciji z naslovom *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti s predpisi*. Različica te publikacije v obliki PDF je na voljo na spletnem mestu za podporo Lenovo.

Korejski minimalni standard energetske učinkovitosti (MEPS)

모델명	컴퓨터 유형	연간소비 전력량 (kWh)	슬립모드 소비전력 (W)	오프모드 소비전력 (W)
Legion 5 15IAX10	C	21.7	0.82	0.13
Legion 5 15IRX10	C	27.4	1.22	0.23
Legion 5 15AHP10	C	8.1	0.82	0.16

Dodatek B. Opombe in blagovne znamke

Opombe

Lenovo v drugih državah lahko ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem področju, boste dobili pri svojem Lenovovem predstavniku. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je odgovoren za presojo in preverjanje delovanja vsakega drugega izdelka, programa ali storitve.

Lenovo ima lahko patente ali nerešene patentne programe, ki so predmet tega dokumenta. Ta dokument vam ne podeljuje nikakršne licence za te patente. Pisno povpraševanje za licence lahko pošljete na:

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO NUDI TO PUBLIKACIJO »TAKŠNO, KOT JE«, BREZ GARANCIJ KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI ZAKONSKE, KAR VKLJUČUJE TUDI (VENDAR NI OMEJENO NA) ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠENJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve izrecnih ali posrednih garancij. V tem primeru zgornja izključitev za vas ne velja.

Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo; te spremembe bodo vključene v novejšo izdajo publikacije. Za zagotavljanje boljših storitev si družba Lenovo pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez opozorila izboljša/spremeni izdelke in programsko opremo, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, ter vsebino priročnika.

Vmesnik in funkcija programske opreme ter konfiguracija strojne opreme, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, se morda ne ujemajo natančno z dejansko konfiguracijo računalnika, ki ga kupite. Za konfiguracijo izdelka upoštevajte povezano pogodbo (če je kakšna) ali dobavnico izdelka oziroma se posvetujte z distributerjem za prodajo izdelkov. Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Izdelki, opisani v tem dokumentu, niso namenjeni uporabi pri implantaciji ali drugih postopkih za ohranjanje življenja, pri katerih lahko napačno delovanje povzroči poškodbe ali smrt. Informacije iz tega dokumenta ne vplivajo ali spremenijo specifikacij ali garancij za Lenovov izdelek. Nobena izjava iz tega dokumenta ne more delovati kot izrecna ali zakonska licenca ali jamstvo v skladu s pravicami do intelektualne lastnine podjetja Lenovo ali tretjih strani. Vse informacije v tem dokumentu so pridobljene v specifičnih okoljih in so predstavljene zgolj ilustrativno. Rezultati iz drugih delovnih okolij se lahko razlikujejo.

Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Vse reference na spletna mesta drugih proizvajalcev v tej publikaciji smo podali zgolj zaradi priročnosti, in na noben način ne pomenijo promocije teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni del gradiva za ta Lenovov izdelek, in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.

Vsi podatki o učinkovitosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem okolju. Zaradi tega se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, občutno razlikujejo. Nekatera merjenja so bila izvedena na razvojnih sistemih, zato ne jamčimo, da bodo ta merjenja enaka na sistemih, ki so običajno na voljo. Nekatera merjenja smo presodili s pomočjo ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Ta dokument je avtorsko zaščiteno gradivo družbe Lenovo in ni predmet nobene licence za odprtokodni sistem, vključno s kakršnimi koli pogodbami Linux, ki so morda povezane s programsko opremo, prejeta s tem izdelkom. Družba Lenovo lahko ta dokument posodobi kadar koli brez vnaprejšnjega obvestila.

Za najnovejše informacije ali kakršna koli vprašanja oziroma komentarje se obrnite na ali obiščite spletno mesto Lenovo:

<https://support.lenovo.com>.

Blagovne znamke

Lenovo, logotip Lenovo, Lenovo Legion in logotip Lenovo Legion so blagovne znamke družbe Lenovo. Thunderbolt je blagovna znamka podjetja Intel Corporation in njegovih podružnic v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. DisplayPort je blagovna znamka združenja VESA (Video Electronics Standards Association). Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface sta blagovni ali zaščiteni blagovni znamki podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi-Fi in Miracast sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. USB Type-C je zaščitena blagovna znamka družbe USB Implementers Forum. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.