



DEEBOT **X9** PRO OMNI

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo v več jezikih so na voljo na: <https://www.ecovacs.com>.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električne naprave morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe skupaj s sledečim:

PRED UPORABO TE NAPRAVE

POZORNO PREBERITE NAVODILA

SHRANITE TA NAVODILA.

1. Uporaba te naprave je namenjena otrokom, starejšim od 8 let, in osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmožnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno podučene s strani odgovorne osebe in zato razumejo možno tveganje. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje s strani otrok brez nadzora ni dovoljeno.
2. Izpraznite prostor za čiščenje. Odstranite napajalne kable in manjše predmete s tal, ki se lahko zapletejo v napravo. Obrobo preproge spodvijte pod preprogo in poberte predmete, kot so zavese in kuhinjske krpe, s tal.
3. Če so na območju za čiščenje stopnice ali stopnica, upravljajte napravo in zagotovite, da lahko zazna stopnico in pri tem ne pade čez rob. Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade. Prepričajte se, da fizična ovira ne predstavlja nevarnosti za spotikanje.
4. Napravo uporabljajte samo kot opisuje ta priročnik. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec.
5. Samo za NOTRANJO gospodinjsko uporabo. Naprave ne uporabljajte zunaj, v komercialnih ali industrijskih okoljih.
6. Ne uporabljajte brez nameščenega koša in/ali filtrov.
7. Naprave ne uporabljajte na območju s prižganimi svečami ali lomljivimi predmeti.
8. Lasje, ohlapna oblačila, prsti in vsi telesni deli ne smejo priti blizu odprtih in gibljivih delov.
9. Naprave ne upravljajte v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
10. Ne uporabljajte in hranite v izredno vročih ali hladnih okoljih (pod -5°C ali nad 40°C). Robota polnite pri temperaturah nad 0°C in pod 40°C .

11. Naprave ne uporabljajte na mokrih površinah ali površinah s stoječo vodo.
12. Ne dovolite, da naprava pobere večje predmete, kot so kamni, večji kosi papirja ali druge predmete, ki lahko zamašijo napravo.
13. Naprave ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih materialov, kot so bencin, kartuše tiskalnikov ali kopirnih strojev, prav tako je ne uporabljajte v območjih, kjer so lahko prisotni.
14. Naprave ne uporabljajte za pobiranje kakršnih koli gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice, vroč pepel ali stvari, ki lahko povzročijo ogenj.
15. Predmetov ne polagajte v sesalni dovod. Ne uporabljajte, če je sesalni dovod blokiran. Dovod mora biti brez prahu, kosmov, las ali drugih stvari, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.
16. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
17. IZKLOPITE glavno stikalo, preden opravljate čiščenje ali vzdrževanje naprave.
18. Vrsta litijeve baterije, ki je primerna za CH2497D, je maks. 4-celična, največja nazivna napetost 14,4 V enosmernega toka, nazivna zmogljivost 5800 mAh. Pred odstranitvijo naprave je treba baterijo odstraniti in zavreči v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
19. Izrabljene baterije odlagajte skladno z lokalnimi zakoni in uredbami.
20. Ne sežigajte naprave, četudi je ta močno poškodovana. Baterije lahko v ognju eksplodirajo.
21. Napravo morate uporabljati v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo. Družba Ecovacs Home Service Robotics ne more biti odgovorna za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe.
22. Robot vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljeno osebje. Za zamenjavo baterije robota stopite v stik s službo za podporo strankam.
23. Prepričajte se, da električna napetost vašega vira ustreza napetosti, označeni na postaji OMNI.
24. Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih je mogoče polniti, in postajo OMNI proizvajalca, ki je dobavljena z napravo. Baterije, ki jih ni mogoče polniti, niso dovoljene.

25. Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne vlecite ali nosite naprave ali postaje OMNI za napajalni kabel, ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj, ne zapirajte vrat na napajalnem kablu in ne vlecite napajalnega kabla okoli ostrih robov ali kotov. Naprave ne smete zapeljati čez napajalni kabel. Napajalni kabel ne sme priti v bližino vročih površin.
26. Če je postaja OMNI poškodovana, je ne uporabljajte. Napajalnika ne smete popravljati in ga ne smete uporabljati, če je okvarjen ali poškodovan.
27. Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičnico. Naprave ali postaje OMNI ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je padla na tla, če je poškodovana, če ste jo pustili zunaj ali pa je prišla v stik z vodo. Popraviti jo mora proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
28. Vtič morate odstraniti iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem postaje OMNI.
29. Odstranite napravo iz postaje OMNI in IZKLOPITE glavno stikalo naprave, preden odstranite baterijo in odstranite napravo.

30. Če postaje OMNI ne uporabljate dalj časa, vas prosimo, da jo odklopite.
31. Če robota ne boste uporabljali dalj časa, ga IZKLJUČITE za skladiščenje in odklopite postajo OMNI.
32. OPOZORILO-V rezervoar za čisto vodo nalijte samo čisto vodo.
33. **OPOZORILO:** Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto CH2497D, ki je dobavljena s to napravo.

Za skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti radio frekvenčni energiji mora biti med to napravo in osebami med delovanjem vzpostavljena razdalja vsaj 20 cm.

Zaradi zagotavljanja združljivosti ni priporočeno delovanje pri bližji razdalji. Antena, uporabljena za ta oddajnik, ne sme biti nameščena blizu nobene druge antene ali oddajnika.

Posodobitev naprave

Nekatere naprave se običajno posodablajo dvakrat na mesec, vendar ne nujno.

Nekatere naprave, zlasti tiste, ki so bile v prodaji pred več kot tremi leti, bodo posodobljene le, če je najdena in odpravljena kritična ranljivost.

	Pozor: vroča površina
	Izolacijski zaščitni transformator pred kratkim stikom
	Napajalnik s preklopom načinov
	Samo za notranjo uporabo
	Enosmerni tok
	Dvosmerni tok
	Pred polnjenjem preberite navodila.
	Polarnost napajalnih vrat
	Časovni zamik miniaturne varovalke

Nadzor na daljavo je namenjen izključno zasebni uporabi v nejavnih, zasebnih območjih samo za zaščito in nadzor. V primeru uporabe upoštevajte lokalne pravne obveznosti v povezavi z varstvom podatkov. Nadzor javnih prostorov, zlasti s tajnim namenom in/ali s strani delodajalca brez utemeljenih razlogov je prepovedan. Takšna neupravičena uporaba je izključno na tveganje in odgovornost uporabnika.

Izjava o skladnosti z Evropsko unijo

Informacije o odstranjevanju za uporabnike rabljenih odpadne električne in elektronske opreme



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izrabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki. Za ustrezno obdelavo ste odgovorni za odstranitev odpadne opreme tako, da jo oddate na določenih zbirnih mestih.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste ohranili dragocene vire in preprečili morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za vračilo uporabljenih naprave uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen, kar je brezplačno, za dodatne informacije o najbližjem zbirnem mestu pa se obrnite na lokalno upravo.

Za nepravilno odstranjevanje teh odpadkov se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo naložijo kazni.

Informacije o odlaganju za uporabnike rabljenih baterij



Ta simbol pomeni, da se baterije in akumulatorji po koncu življenjske dobe ne smejo mešati z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki. Vaše sodelovanje je pomemben del prizadevanj za zmanjšanje vpliva baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno recikliranje lahko ta izdelek ali baterije ali akumulatorje, ki jih vsebuje, vrnete svojemu dobavitelju ali na določeno zbirno mesto, kar je brezplačno.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste ohranili dragocene vire in preprečili morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za nepravilno odstranjevanje teh odpadkov se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo naložijo kazni.

Obstajajo sistemi za ločeno zbiranje izrabljenih baterij in akumulatorjev.

Prosimo, da baterije in akumulatorje pravilno odložite v lokalnem centru za zbiranje/recikliranje odpadkov.

Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Družba Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. s tem izjavlja, da celoten izdelek, vključno z njegovimi deli (kabli in podobno) izpolnjuje zahteve Direktive RoHS 2011/65/EU in spremembe Delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (»RoHS recast« ali »RoHS 2.0«).

Direktiva o radijski opremi

Družba Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. izjavlja, da izdelek, naveden v tem razdelku, izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe Direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Pooblaščen predstavniki za Evropo:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Nemčija


Družba Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. izjavlja, da je izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RoHS 2011/65/EU in spremembe Delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863, direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

VSEBINA EMBALAŽE


1 Vsebina embalaže

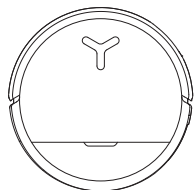


Robot

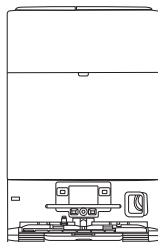


Postaja OMNI



Podnožje



Napajalni kabel

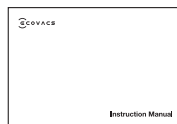

Navodila za uporabo

Opomba:

* Slike in ilustracije so samo referenčne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka. Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.

2 Shema izdelka

1. Robot od spredaj

Gumb na robotu

Kratek pritisk: Začetek/premor

Dolg pritisk za 3 s: Vrni se na polnjenje

Dvojni dotik: Sprostitev/uvlek valja krpe

(Robot ni v postaji)

Modul za izogibanje oviram

Kamera AIVI

Dodatna lučka

Modul za navigacijo

Zgornji pokrov

Odbojnik

2. Robot od spodaj

Tipala proti padcu

Stranska krtačka

Senzor za zaznavanje preproge

Gumb za sprostitve krtačke

Pladenj za odtekanje

Zamenljiv valj krpe

Univerzalno kolesce

Glavna krtačka


Pogonska kolesca

Tipala proti padcu


3. Robot od znotraj (pod pokrovom)

Gumb RESET (PONASTAVITEV)


Nastavitev omrežja: Pritisnite gumb za ponastavitev in sledite glasovnemu pozivu za nastavitev omrežja.
Vrnitev na privzete nastavitve: Zadržite gumb za ponastavitev za 5 sekund. Ko zaslišite glasovni poziv, se bo predvajala zagonska glasba in robot bo obnovljen na privzete nastavitve.

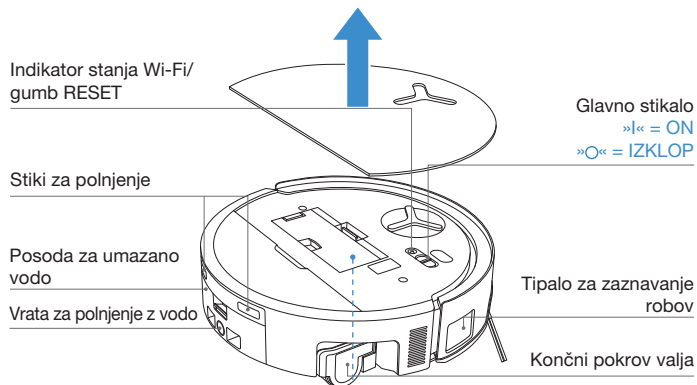

4. Koš

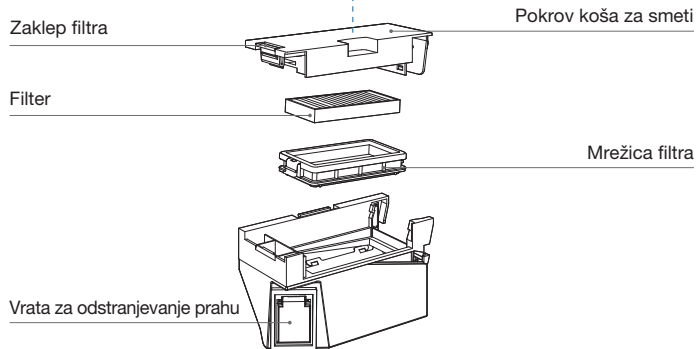


5. Pogled postaje OMNI od spredaj

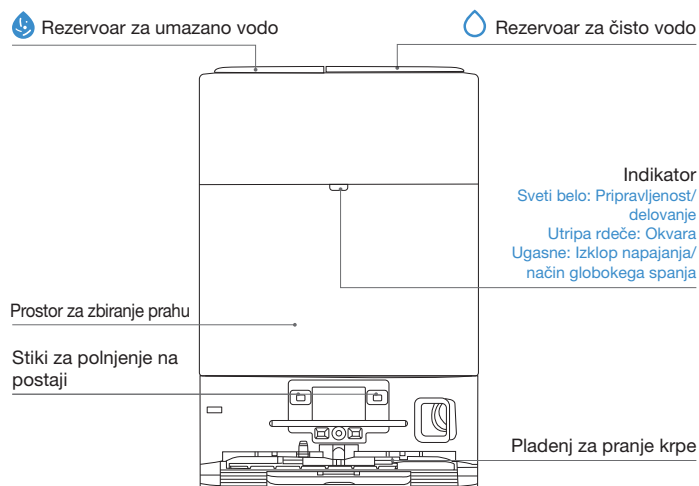


Opomba:

- Če indikator utripa rdeče, preverite aplikacijo ECOVACS HOME glede podrobnosti o napaki.
- Če se robot ne more polniti, s suho krpo obrišite ustrezne polnilne kontakte na postaji OMNI.

6. Vrečka za prah

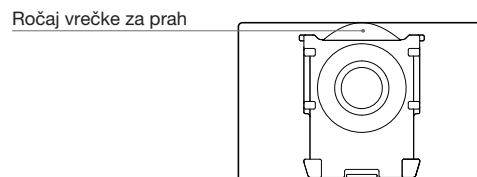

7. Pogled postaje OMNI od zadaj

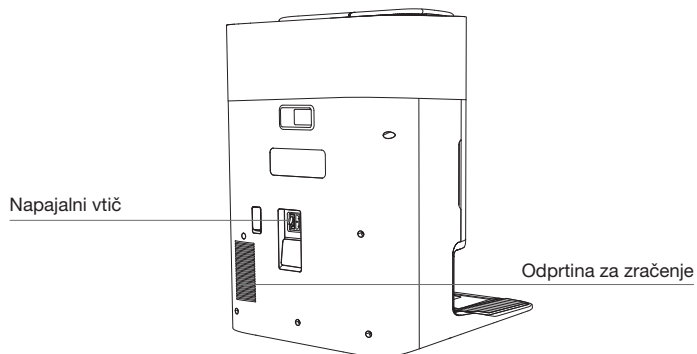

8. Senzorji

Shema izdelka	Opis delovanja
Modul za navigacijo	Lasersko merjenje se uporabi za meritev razdalje med robotom in bližnjimi predmeti glede na časovno razliko v odboju, zato lahko modul kartira predmete, medtem ko se robot premika. Razdalja zaznavanja je 10 m.
Modul za izogibanje oviram	Z infrardečim merjenjem razdalje in konceptom podobnih trikotnikov senzor oddaja infrardeče žarke in sprejema svetlobo od prednjih predmetov ter izračuna razdaljo med predmetom in robotom. Ko senzor zazna bližnji predmet, ga bo robot samodejno obvil in se mu izognil. Razdalja zaznavanja je 0,3 m.
Tipala proti padcu	Senzor na dnu robota uporablja infrardeče merjenje za merjenje višine med dnom robota in podlago. Na vrhu stopnic, na primer na višini nad 55 mm na tleh bele barve ali nad 30 mm na tleh črne barve, bo robot prenehal napredovati in tako izvedel funkcijo proti padcu.
Senzor za zaznavanje preproge	Ultrazvočna sonda lahko oddaja ultrazvočne valove s frekvenco 300KHZ. Energijo ultrazvočnih valov lahko absorbira preproga. Če je odbita energija pod mejno vrednostjo, robot prepozna prisotnost preproge. Na podlagi laboratorijskih testov ECOVACS je trenutno mogoče prepoznati več kot 50 vrst preprog, ki so na voljo na trgu.
Tipalo proti trku	Če oddajani signal blokira predmet, ga sprejemnik signala ne bo mogel sprejeti. S tem pristopom se bo robot izognil oviram, ko mu pridejo nasproti.
Tipalo za zaznavanje robov	Z merjenjem razdalje ToF lahko robot zazna razdaljo do predmetov na svoji desni strani. Če je na desni strani stena ali ovira, bo robot očistil robove, da se izogne izpuščenim mestom ali trkom.
Kamera AIVI	S kamerami z umetno inteligenco zbira slike okolice. *Izvede snemanje videoposnetkov. Prek interakcije z MIC lahko izvedete oddaljen videoklic (z nekaterimi modeli).
Mikrofon	Človeški glasovi prek zraka povzročajo vibracije v membrani mikrofona. Mikrofon zato uporablja zbiranje in algoritme zvočnih modelov za snemanje zvoka in glasovno krmljenje robota za opravljanje določenih nalog. Učinkovitost razdalja za prebujanje je 5 m.


OPOMBE PRED ČIŠČENJEM

1 Opozorila




Priprava območja

Odstranite vse predmete iz območja za čiščenje. Pred uporabo robota odložite nizko ležeče predmete, kot so tehtnice.

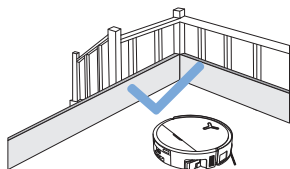


Nastavitev zaščitnih ovir

Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade čenj.

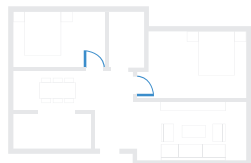

Vrata pustite odprta

Med prvo uporabo se prepričajte, da so vrata vsakega prostora odprta, da lahko robot v celoti razišče vašo hišo.

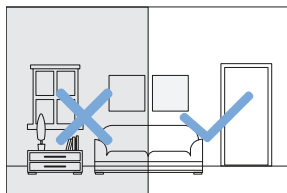

Zagotovite dovolj svetlobe

Robot se lahko ogne čevljem, nogavicam, kablom ipd., zato se prepričajte, da so vsa območja za čiščenje dobro osvetljena, da lahko izogibanje oviram dobro deluje.



Odstranite predmete na tleh, vključno s kabli, oblekami in obuvali, da izboljšate učinkovitost čiščenja.



Pred uporabo tega izdelka na preprogi s cofastimi robovi zložite robove preproge pod njo.



Ne stojte v tesnih prostorih, kot so vrata in hodniki, ter poskrbite, da robotu pri prepoznavanju območij ne ovirate poti.




Zagotovite preglednost vida robota in poskrbite, da se objektiv kamere AI ne opraska ali umaže s prstnimi odtisi ali mastnimi madeži. Za brisanje kamere uporabljajte čisto, mehko krpo brez čistilnih sredstev, detergentov ali razpršil.

2 Hitri zagon

Pred uporabo z robota in postaje OMNI odstranite vse zaščitne materiale.


1. Namestitev

Ko zaslišite klik, je namestitev pravilna.

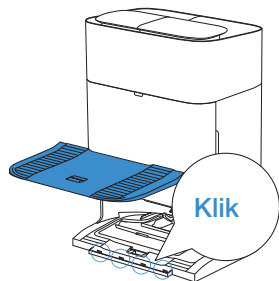

2. Priklop napajalnega kabla in postavitve postaje

Postajo postavite ob steno na ravno in trdo površino. Prepričajte se, da na razdalji 0,05 m na obeh straneh in 0,8 m pred robotom ni nobenih predmetov.

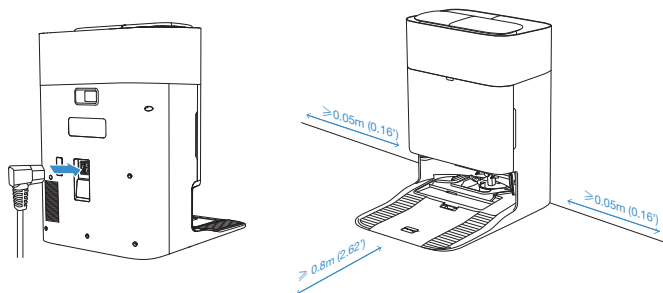


Opomba:

- Če so v bližini postaje OMNI odsevni predmeti, kot so ogledala in letve, je treba pokriti spodnjih 14 cm.
- Postaje OMNI ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Postavite postajo na mesto z močnim signalom Wi-Fi.

3 Vklp in polnjenje robota

Vklpite glavno stikalo pod pokrovom robota ('I' pomeni vklop in 'O' pomeni izklop). Robota postavite pred postajo in zagotovite, da je povezana z napajanjem. Z aplikacijo ECOVACS HOME ali glasovnim ukazom priključite robota, da se začne polniti na postaji OMNI, ali pa zadržite gumb robota 3 sekunde, da se vrne na postajo za polnjenje.

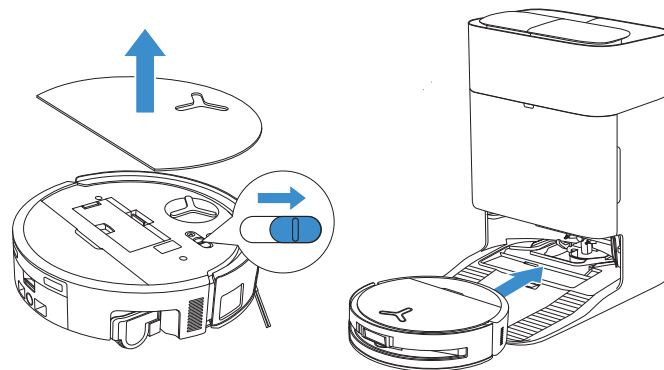


Opomba:

- Robota ni mogoče polniti, ko je napajanje izklopljeno.
- Ko robot konča čiščenje, priporočamo, da ga ne izklopite, temveč pustite, da se polni, da bo bolj pripravljen na naslednje čiščenje.
- Priporočljivo je, da robot začne čistiti s postaje OMNI. Med čiščenjem postaje OMNI ne premikajte.


4 Prenos aplikacije ECOVACS HOME

Prenesite aplikacijo ECOVACS HOME in uživajte v več funkcijah.

Skenirajte kodo QR na robotu za prenos aplikacije.

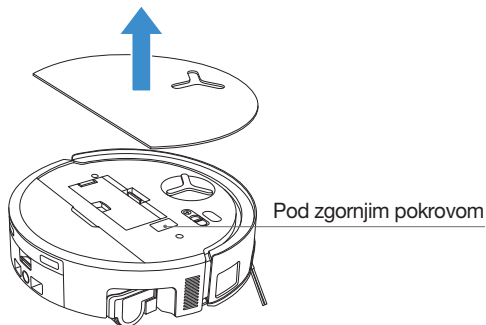

Ali poiščite ECOVACS HOME v trgovini z aplikacijami ter jo prenesite.



Opomba: Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo, prijavite se in povežite izdelek z aplikacijo.

5 Povezava robota z aplikacijo

Prek Bluetooth: Vključite robota in Bluetooth na mobilnem telefonu. Omogočite aplikaciji, da pridobi dovoljenje mobilnega telefona za Bluetooth. Tapnite za skeniranje kode QR na robotu ali se dotaknete  ali **Add** v aplikaciji, da poiščete robota v bližini.

Prek Wi-Fi: Robota lahko z aplikacijo povežete tudi na druge načine v skladu z navodili na strani aplikacije.

Opomba: Za boljšo izkušnjo se povežite prek povezave Bluetooth.

Omrežne zahteve Wi-Fi:

- Uporabljati morate omrežje 2,4 GHz ali mešano omrežje 2,4/5 GHz.
- Vaš usmerjevalnik podpira protokol 802.11b/g/n in IPv4.
- Ne uporabljajte VPN (virtualnega zasebnega omrežja) ali strežnika proxy.
- Ne uporabljajte skritega omrežja.
- WPA in WPA2 s šifriranjem TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Protokol WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ni podprt.
- V Severni Ameriki uporabljajte kanale Wi-Fi 1–11 in druge kanale 1–13 (glejte lokalne predpise).
- Če uporabljate omrežni podaljšek/ponavljalnik, sta ime omrežja (SSID) in geslo enaka kot pri vašem primarnem omrežju.
- V svojem usmerjevalniku omogočite WPA2.

Lučka indikatorja Wi-Fi

	Bela, počasi utripajoča	Ni povezano z Wi-Fi
	Bela, hitro utripajoča	Povezovanje
	Sveti belo	Povezano z Wi-Fi

Upoštevajte, da morate za izvajanje pametnih funkcij, kot so oddaljeni zagon, glasovno sporazumevanje, prikaz 2D/3D-zemljevida in nastavitve nadzora ter prilagojeno čiščenje (odvisno od različnih izdelkov), prenesti in uporabljati aplikacijo ECOVACS HOME, ki se stalno posodablja. Preden lahko obdelamo nekatere vaše osnovne in obvezne podatke ter vam omogočimo upravljanje izdelka prek aplikacije ECOVACS HOME, se morate strinjati z našim pravilnikom o zasebnosti in pogodbo o uporabi. Brez vašega soglasja do nekaterih zgoraj omenjenih pametnih funkcij ni mogoče dostopati prek aplikacije ECOVACS HOME. Kljub temu lahko še vedno uporabljate osnovne funkcije izdelka za ročno upravljanje.


Podatki o omrežnih vmesnikih

Ime	Opis
Polnilni priključek	Infrardeči vmesnik je privzeto izklopljen in se aktivira, ko je robot DEEBOT v polnilni postaji. Zagotavlja napajanje postaje, glavna enota pa se lahko za polnjenje poveže s polnilnimi kontakti na postaji.
Bluetooth	Omogočite Bluetooth, da povežete robota z omrežjem med omrežno namestitvijo.
Wi-Fi*	Olajšanje prenosa podatkov med aplikacijo in robotom in nadzor robota z aplikacijo.
Aplikacija ECOVACS HOME	Izdelki ECOVACS ponujajo pametne funkcije, kot je nastavitve omrežja, kartiranje in izbira načina čiščenja (glede na izdelek). Za uporabo teh funkcij morajo uporabniki prenesti in uporabljati uradno aplikacijo ECOVACS Home.


* Robotski sesalniki serije DEEBOT so zasnovani za čiščenje v domačem okolju. Za delovanje je potrebno domače omrežje Wi-Fi in v nastavitvah usmerjevalnika mora biti konfigurirana zaščita DDOS.

6 Dodajanje čistilnega sredstva (naprodaj posebej)

1. Odstranite pokrov posode za prah, izvlecite sklop s čistilnim sredstvom in ga postavite na ravno in trdno površino.

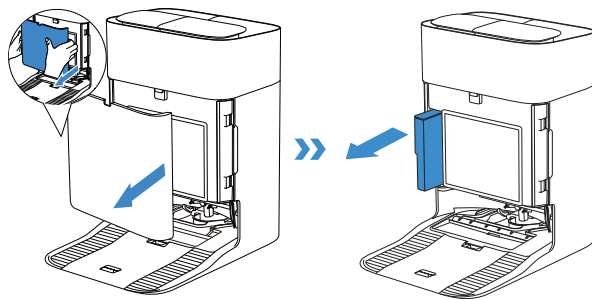


2. Snemite pokrov s sklopa in ga napolnite s čistilnim sredstvom ECOVACS. Znova namestite pokrov in sklop namestite nazaj v postajo.

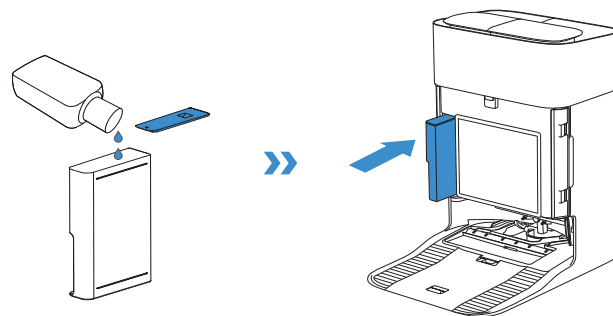

Opomba: Čistilno sredstvo se samodejno prečrpava iz sklopa za čistilno sredstvo. V posode za vodo ne dodajajte čistilnega sredstva.

3. Vstavite zgornji jeziček pokrova posode za prah v režo in nato pritisnite navzdol, da se dobro usede.

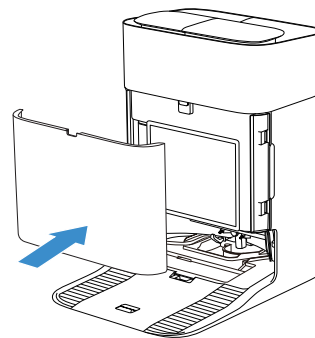

Opomba:

- V primeru napake uporabite čistilno sredstvo ECOVACS.
- Poskrbite, da v enoto za čistilno sredstvo ne padejo nobeni tuji.

7 Začetek čiščenja

1. Začetek brisanja s krpo

Naročite robota, da začne s kartiranjem v aplikaciji ECOVACS HOME ali z glasovnim upravljanjem.

Ko prvič ustvarjate zemljevid, sledite robotu, da odpravi nekatere manjše težave.

Robot se lahko na primer zatakne pod pohištvo. Oglejte si naslednje rešitve:

1. Dvignite nizko pohištvo, če je mogoče;
2. Pokrijte spodnji del pohištva;
3. Nastavite virtualno mejo prek aplikacije.

Pri kartiranju bo robot samodejno raziskal okolje hiše. Pot odkrivanja se lahko razlikuje od poti čiščenja.

2. Začetek čiščenja

- Posoda za vodo robota se samodejno napolni na postaji OMNI. Ročno polnjenje ni potrebno.
- Pri brisanju s krpo robot prepozna vrste tal, zato lahko samodejno dvigne krpo, ko pride do preproge. Robota ne uporabljajte na debelih preprogah ali preprogah z vlakni, daljšimi od 10 mm. Med čiščenjem je priporočljivo zložiti debele preproge z vlakni, daljšimi od 10 mm, lahko pa v aplikaciji ECOVACS HOME tudi odprete Zemljevid > Strategija čiščenja preprog, da nastavite področje z debelo preprogo kot območje prepovedi vstopa.

Pred prvim čiščenjem mora biti robot na postaji OMNI in povsem napolnjen.


Tapnite gumb  na robotu, da začnete s čiščenjem. Za začetek čiščenja lahko uporabite tudi aplikacijo ECOVACS HOME ali glasovno upravljanje.

3. Premor

Tapnite gumb  na robotu za premor med delovanjem. Za premor delovanja robota lahko uporabite tudi aplikacijo ECOVACS HOME ali glasovno upravljanje.


4. Bujenje

Po nekaj časa premora bodo vse indikatorske luči na robotu ugasnile. Če želite prebuditi robota, kratko pritisnite .

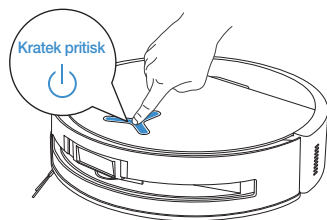


5. Vrnitev na postajo OMNI

Z aplikacijo ECOVACS HOME ali glasom priključite robota DEEBOT, da vstopi na postajo in se napolni. Priključite gumb lahko tudi z dolgim pritiskom za 3 s na robotu DEEBOT.

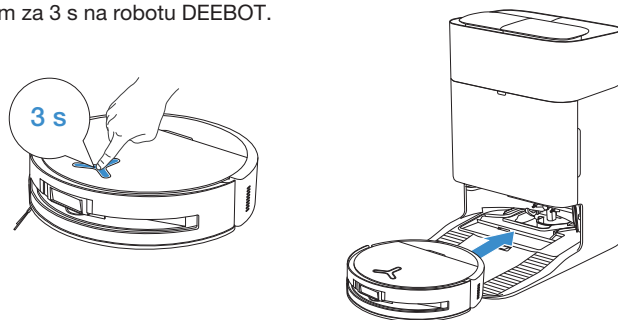

6. Način globokega spanja

Robot bo vstopil v način globokega spanja in zaščitil baterijo, če ostane zunaj OMNI postaje pribl. 10 ur. Robota IZKLOPITE in VKLOPITE, da ga prebudite.

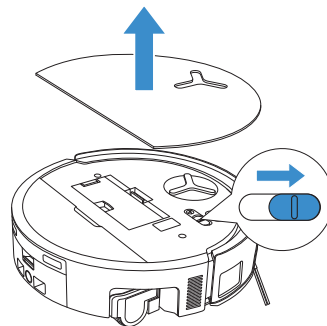


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	DEX61-P		
Nazivni vhodni podatki	20 V === 2 A	Čas polnjenja	pribl. 4,0 h
Model postaje	CH2497D		
Nazivni vhodni podatki	220–240 V ~ 50–60 Hz	Nazivna izhodna moč	20 V === 2 A
Nazivni vhodni tok (polnjenje)	0,5 A	Moč (praznjenje)	650 W
Moč (brisanje z vročo vodo)	1650 W		
Frekvenčni pasovi	2400/-2483,5 MHz		
Stanje pripravljenosti prek omrežja	manj kot 2,00 W		
Mere robota (D*Š*V mm)	353*351,5*98 mm		
Mere priključne postaje (D*Š*V mm)	338*459*500 mm (s podnožjem) 338*276*500 mm (brez podnožja)		

Izhodna moč brezžičnega modula je manjša od 100 mW.

Opomba: Tehnične specifikacije in specifikacije zasnove se lahko spremenijo zaradi nenehnega izpopolnjevanja izdelka.

Več pripomočkov lahko najdete na naslovu <https://www.ecovacs.com/>.

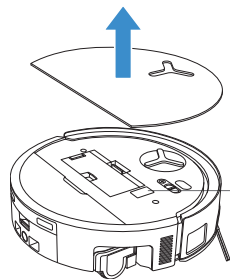

Z mobilno kamero preberite kodo QR
in pridobite uporabniški priročnik.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2498-0603