

Vodič za uporabnika

Lenovo
YOGA

Lenovo

Yoga 7i 2-in-1 (14", 10), Yoga 7 2-in-1 (14", 10), Yoga 7i 2-in-1 (16", 10) in Yoga 7 2-in-1 (16", 10)

Najprej preberite naslednje informacije

Preden začnete uporabljati to dokumentacijo in izdelek, ki ga podpira, natančno preberite naslednje:

- [Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo](#)
- *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*
- *Vodič za nastavitve*

Druga izdaja (April 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

OBVESTILO O OMEJENIH IN PRIDRŽANIH PRAVICAH: Če so podatki (ali programska oprema) dobavljeni skladno s pogodbo General Services Administration (GSA), so raba, reprodukcija in razkritje predmet omejitev, navedenih v pogodbi št. GS-35F-05925.

Kazalo

O tem vodičuiii

Poglavje 1. Spoznajte računalnik . . . 1

Pogled od spredaj	1
Mikrofoni	2
Infrardeča dioda LED	2
Infrardeča kamera	2
Prekrivalo kamere	2
Kamera	3
Lučka kamere	3
Senzor okoljske svetlobe	3
Zaslon	3
Pogled od zgoraj	4
Antene	5
Zvočniki	5
Senzor prstnih odtisov	5
Sledilna ploščica	5
Tipkovnica	5
Mikrofoni	5
Pogled z leve strani	6
Priključek HDMI	6
Večnamenski priključek USB Type-C	6
Lučka za polnjenje	7
Kombinirani zvočni priključek	7
Pogled z desne strani	8
Lučka za napajanje	8
Gumb za vklop	8
Reža za kartico microSD	9
Večnamenski priključek USB Type-C	9
Priključek USB Standard-A	9
Priključek Always-on	9
Pogled od zadaj	10
Zračne odprtine (izhodne)	10
Pogled od spodaj	11
Zračne odprtine (dovodne)	11
Zvočniki	11
Luknjica gumba Novo	11
Funkcije in tehnični podatki	12
Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB	14
Delovno okolje	14

Poglavje 2. Uvod v računalnik . . . 17

Računalnik in operacijski sistem	17
Začetna nastavitve operacijskega sistema Windows	17
Nastavitve prepoznavanja obraza	17

Vnos prstnih odtisov	17
Windows Update	18
Obnovitvene možnosti sistema Windows	18
Učinkovita poraba energije	19
Zaustavitev računalnika	19
Preklop računalnika v način spanja	19
Komplet polnljivih baterij	19
Nastavite vedenje gumba za vklop	21
Prilagajanje nastavitve časovnih omejitev za varčevanje z energijo	21
Načini delovanja sistema	21
Prilagodljiva hitrost osveževanja zaslona (pri izbranih modelih)	22
Povezava z omrežjem	22
Povezava z omrežjem Wi-Fi	22
Vzpostavitev žične povezave	23
Edinstvene aplikacije Lenovo	23
Lenovo Vantage	23
Smart Connect	24
Smart Note	24
Lenovo AI Now	26
Uporabite Yoga v različnih načinih	26

Poglavje 3. Raziščite računalnik . . 29

Pametne funkcije	29
Način za nego oči	29
Zaznavanje prisotnosti (pri izbranih modelih)	29
Super ločljivost (pri izbranih modelih)	29
Pametno odpravljanje šuma	30
Dolby Atmos	30
Komunicirajte z računalnikom	31
Bližnjične tipke	31
Stikalo fn lock	32
Kombinacijske tipke s tipko fn	33
Kombinacijske tipke s tipko z logotipom Windows	33
Tipka za Copilota	34
Poteze sledilne ploščice	34
Upravljanje na dotik, ki ga podpira sistem Windows	36
Povežite se z zunanjim zaslonom	38
Vklopi nočno svetlobo	39
Zaščita zasebnosti s prekrivalom kamere	39
Meni gumba Novo	40
Odpiranje menija gumba Novo	40
Nastavite gesla v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility	40

Vrste gesel.	40
Nastavitev skrbniškega gesla	41
Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla	41
Nastavitev uporabniškega gesla	42
Omogočite geslo ob vklopu.	42
Nastavitev gesla za trdi disk	42
Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk.	43
Spremenite nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility	43
Kaj je UEFI/BIOS Setup Utility	43
Odpiranje pripomočka UEFI/BIOS Setup Utility	43
Izbira zagonskih naprav	43
Sprememba načina bližnjičnih tipk	43
Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always-on	44
Omogočanje ali onemogočanje Flip to Start	44
Poglavje 4. Pripomočki	45
Lenovo Yoga Pen	45
Nastavitve peresa	46
Lenovo TWS YOGA PC Edition	46
Poglavje 5. Pomoč in podpora	47
Pogosta vprašanja	47
Kje lahko dobim najnovejše gonilnike naprav in UEFI/BIOS	47
Kaj naj storim, če se računalnik preneha odzivati	47
Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino	47
Zakaj se računalnik samodejno zažene, ko odprem pokrov	47
Zakaj se svetlost zaslona stalno spreminja	47
Kaj naj storim, če se ne morem povezati v omrežje	47
Kaj naj storim z napakami z modrim zaslonom	48
Kaj naj storim, če zaslon utripa	48

Kaj naj storim, če se sledilna ploščica ne odziva.	49
Kaj naj storim, če zvok ne deluje	49
Kaj naj storim, če moje kamere ni mogoče zagnati ali najti	49
Kaj naj storim, če tipkovnica ne deluje	50
Kaj naj storim, če osvetlitev tipkovnice ne deluje	51
Kako ponastavim geslo za Windows	51
Kaj naj storim, če vgrajene baterije ni mogoče polniti	52
Viri za samopomoč	52
Kaj je CRU?	53
CRU-ji za vaš model izdelka	53
Pokličite Lenovo	54
Preden se obrnete na Lenovo.	54
Center za podporo strankam Lenovo.	54
Kupite dodatne storitve	55

Poglavje 6. Računalnik in dostopnost. 57

Funkcije za dostopnost v okviru strojne opreme računalnika	57
Priključki USB za priključitev naprav s podporno tehnologijo	57
Dostopnost s tipkovnico	57
Biometrične naprave.	58
Funkcije za dostopnost v sistemu Windows 11	58
Konfiguriranje funkcij za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami	59
Pripovedovalec	59
Prilagajanje velikosti besedila, nastavitev teme z visokim kontrastom in uporaba lupe	59
Zaklepanje	60
Dostopna uporabniška dokumentacija	60
Funkcije dostopnosti pri uporabniški dokumentaciji.	60
Preskušanje dostopnosti dokumentacije	61

Dodatek A. Opombe in blagovne znamke. 63

O tem vodiču


- Ta vodič se nanaša na spodaj navedene modele izdelkov Lenovo. Vaš model izdelka se morda nekoliko razlikuje od slik v tem vodiču.

Ime modela	Vrsta računalnika (MT)
- Yoga 7 2-in-1 14ILL10 - Yoga 7 2-in-1 14ILL10 1	83JQ
- Yoga 7 2-in-1 14AKP10 - Yoga 7 2-in-1 14AKP10 1	83JR
- Yoga 7 2-in-1 16ILL10 - Yoga 7 2-in-1 16ILL10 1	83JT
Yoga 7 2-in-1 16AKP10	83JU

- Dodatne informacije o skladnosti so na voljo v *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo* na https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Ta vodič morda vsebuje informacije o pripomočkih, funkcijah in programski opremi, ki niso na voljo pri vseh modelih.
- V tem vodiču so navodila, ki temeljijo na operacijskem sistemu Windows. Ta navodila ne veljajo, če nameščate in uporabljate druge operacijske sisteme.
- Microsoft® s tehnologijo Windows Update izvaja občasne spremembe funkcij operacijskega sistema Windows®. Zato lahko navodila, povezana z operacijskim sistemom, postanejo zastarela. Za najnovejše podatke glejte Microsoftove vire.
- Vsebina vodiča se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite najnovejšo različico, obiščite spletno mesto <https://support.lenovo.com>.


Poglavje 1. Spoznajte računalnik

Pogled od spredaj

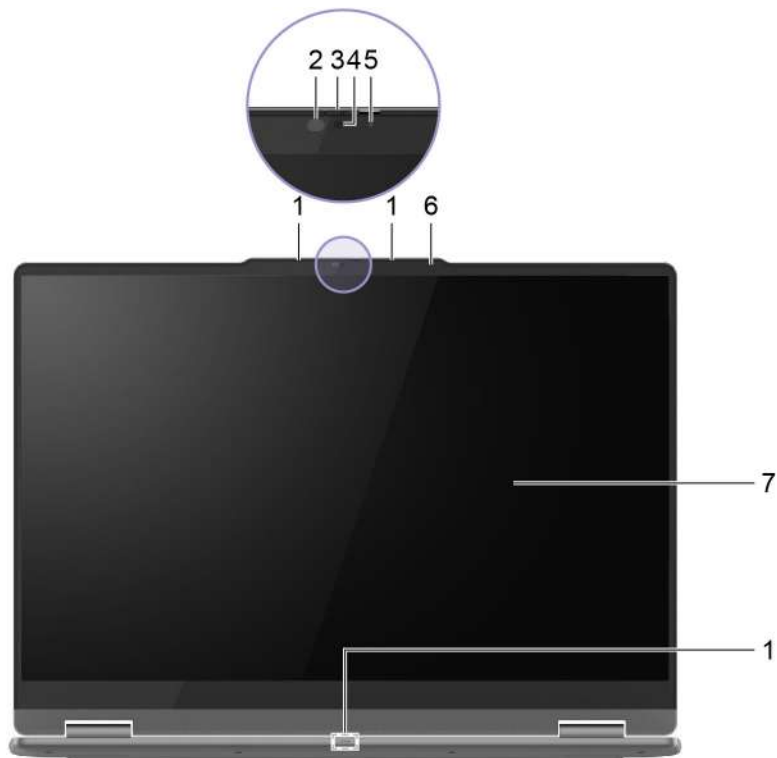

Slika 1. Pogled od spredaj (za modele z IR FHD kamero)

Št.	Opis
1	Mikrofoni
2	Infrardeča dioda LED
3	Prekrivalo kamere
4	Kamera
5	Lučka kamere
6	Senzor okoljske svetlobe
7	Zaslon

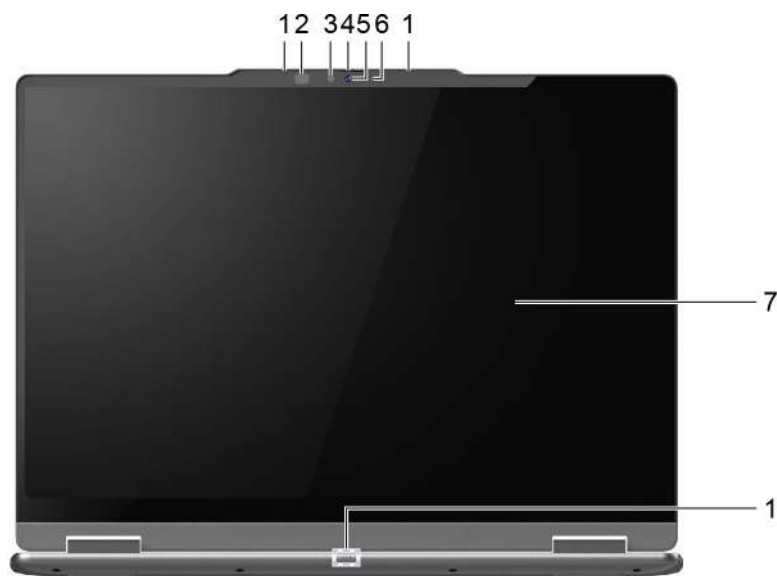

Slika 2. Pogled od spredaj (za modele z IR 5MP kamero)

Št.	Opis
1	Mikrofoni
2	Infrardeča dioda LED
3	Infrardeča kamera
4	Prekrivalo kamere
5	Kamera
6	Lučka kamere
7	Zaslon

Mikrofoni

Mikrofoni so vgrajene zvočne vhodne naprave računalnika. Zajamejo vaš glas in zvok iz okolja ter ju pretvorijo v digitalno obliko. Mikrofoni so ključni sestavni deli, ko uporabljate računalnik za video konference ali glasovne posnetke.

Infrardeča dioda LED

Infrardeča dioda LED proizvaja in oddaja bližnje infrardeče valove, ki jih sprejema in uporablja kamera (ali namenska infrardeča kamera) za prepoznavanje obraza.

Infrardeča kamera

Infrardeča kamera sprejema bližnje infrardeče valove, ki jih oddaja infrardeča dioda LED in se odbijajo od človeškega obraza. Uporablja se za prepoznavanje obraza.

Prekrivalo kamere

Prekrivalo kamere je drsni pokrovček, ki ga lahko premaknete, da zaprete lečo kamere.

Opombe: Prekrivalo kamere je zasnovano za zaščito zasebnosti. Ko je objektiv kamere blokiran:

- je funkcija kamere RGB onemogočena.
- Funkciji zaznavanja prisotnosti oseb in svetlobe okolice nista na voljo (pri izbranih modelih).

Kamera

Vgrajena kamera zajame vidno svetlobo in jo pretvori v digitalne signale. Uporablja se za snemanje in video konference.

Za modele z FHD IR kamero ta kamera sprejema tudi bližnje infrardeče valove, ki jih oddaja infrardeča dioda LED in se odbijajo od človeškega obraza, zato se lahko uporablja tudi za prepoznavanje obraza.

Lučka kamere

Lučka kamere kaže, ali je kamera aktivirana.

Tabela 1. Stanje in opis lučke kamere

Stanje lučke kamere	Opis
Vklop	Kamera je aktivirana.
Ne sveti	Kamera ni aktivirana.

Senzor okoljske svetlobe

Senzor okoljske svetlobe zaznava in meri intenzivnost svetlobe v uporabnikovem okolju. Podatki, ki jih zbere ta senzor, se lahko uporabijo za omogočanje funkcije prilagodljive svetlosti vgrajenega zaslona in tipkovnice računalnika.

Zaslon

Zaslon vgrajenega monitorja je območje, na katerem so prikazani besedilo, grafike in videoposnetki.

Zaslon na dotik omogoča intuitivno interakcijo z računalnikom z dotiki gumbov, ikon in menijskih elementov, prikazanih na zaslonu. Zaslone, omogočeni za dotik, podpirajo tudi poteze z več prsti.

Pogled od zgoraj



Slika 3. 14-palčni modeli—Pogled od zgoraj



Slika 4. 16-palčni modeli—Pogled od zgoraj

Št.	Opis
1	Antene (ni jih mogoče videti od zunaj)
2	Zvočniki
3	Senzor prstnih odtisov*
4	Sledilna ploščica
5	Tipkovnica
6	Mikrofon

* pri izbranih modelih

Antene

Anteni oddajata in sprejemata radijske valove, s čimer omogočata prenos podatkov med računalnikom in omrežno napravo Wi-Fi ali napravo Bluetooth.

Opomba: Anteni sta skriti v računalniku.

Zvočniki

Zvočniki so vgrajene zvočne izhodne naprave računalnika.

Senzor prstnih odtisov

Senzor prstnih odtisov optično prebere prst, da odklene računalnik ali preveri vašo identiteto.

Opomba: Preden lahko za preverjanje identitete uporabite prstne odtise, morate vnesti enega ali več prstnih odtisov. V računalniku s sistemom Windows izberite **Settings (Nastavitve) → Accounts (Računi) → Sign-in options (Možnosti vpisa)**, da vnesete prstne odtise.

Sledilna ploščica

Sledilna ploščica je vgrajena kazalna naprava računalnika, ki zagotavlja osnovno funkcionalnost zunanje miške. S prstom povlecite po sledilni ploščici, da premaknete kazalec po zaslonu, in tapnite ali dvotapnite, da izberete ali izvedete element na zaslonu.

Sledilna ploščica podpira tudi poteze z več prsti sistema Windows, ki zagotavljajo bližnjice do pogostih uporabljenih aplikacij in funkcij.

Tipkovnica


Tipkovnica je primarna vhodna naprava računalnika, namenjena vnosu znakov. Tipkovnica Lenovo ima tudi bližnjične tipke, ki izboljšajo storilnost pri interakcijah z računalnikom, aplikacijami in operacijskim sistemom Windows.

Opomba: Postavitve tipkovnice se razlikujejo glede na jezik in regijo, zato se lahko tipkovnica računalnika razlikuje od slik v tej publikaciji.

Mikrofoni

Mikrofoni so vgrajene zvočne vhodne naprave računalnika. Zajamejo vaš glas in zvok iz okolja ter ju pretvorijo v digitalno obliko. Mikrofoni so ključni sestavni deli, ko uporabljate računalnik za video konference ali glasovne posnetke.

Pogled z leve strani

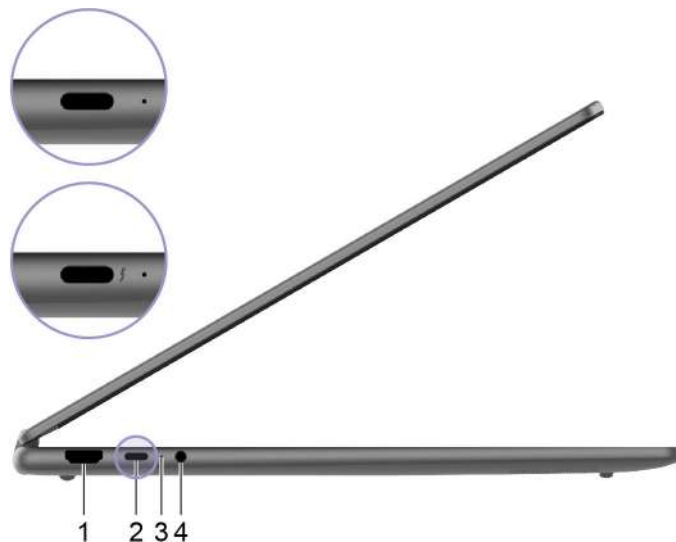

Slika 5. Pogled z leve strani

Št.	Opis
1	Priključek HDMI™
2	Večnamenski priključek USB Type-C®
3	Lučka za polnjenje
4	Kombinirani zvočni priključek

Priključek HDMI

Priključek HDMI se uporablja za priključitev zunanje prikazovalne naprave, kot je televizor, projektor ali monitor.

Večnamenski priključek USB Type-C

Za napajanje računalnika uporabite priloženi napajalnik in ta priključek.

Če priloženi napajalnik ne uporablja tega priključka, ga lahko uporabite tudi za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Priklopne postaje ali naprave, združljive s standardom Thunderbolt™ (za priključek z ⚡)

Lučka za polnjenje

Lučka za polnjenje kaže, ali je računalnik priključen v električno vtičnico. Ko je računalnik priključen v električno vtičnico, barva lučke označuje, ali je baterija povsem napolnjena (ali bo v kratkem povsem napolnjena).


Tabela 2. Stanje in opis lučke za polnjenje

Stanje lučke	Priključen?	Raven napolnjenosti baterije
Ne sveti	Ne	/
Sveti oranžno	Da	1 %–90 %
Sveti belo	Da	91 %–100 %

Kombinirani zvočni priključek

Kombinirani priključek za zvok se uporablja za priključitev slušalk z enim vtičem, običajnih slušalk ali zunanjih zvočnikov.

Pogled z desne strani

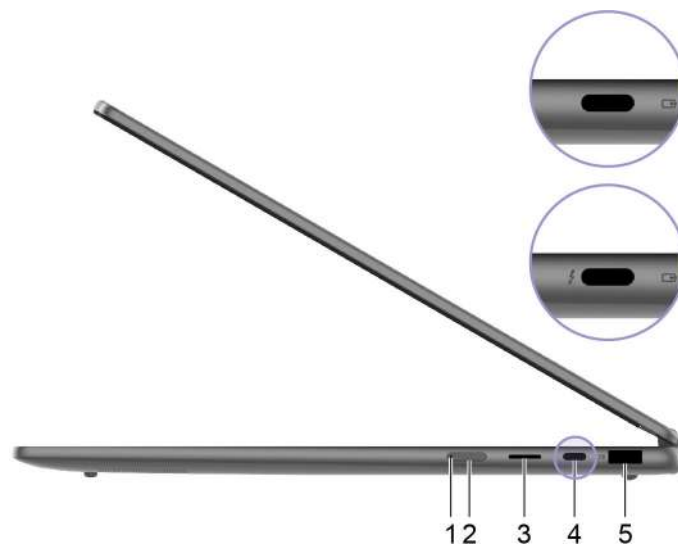

Slika 6. Pogled z desne strani

Št.	Opis
1	Lučka za napajanje
2	Gumb za vklop
3	Reža za kartico microSD
4	Večnamenski priključek USB Type-C
5	Priključek USB Standard-A (always-on)

Lučka za napajanje

Lučka za napajanje kaže trenutno stanje napajanja računalnika: ali je vklopljen, izklopljen, v načinu spanje ali načinu mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, lahko ta lučka s hitrim utripanjem prav tako kaže, da je baterija skoraj prazna.

Tabela 3. Stanje in opis lučke napajanja

Stanje lučke	Stanje napajanja	Raven napolnjenosti baterije
Bela (sveti neprekinjeno)	Vklopljeno	21 %–100 %
Belo (hitro utripa)	Vklopljeno	1 %–20 %
Belo (počasi utripa)	V načinu spanja	/
Ne sveti	Izklopljeno ali v načinu mirovanja	/

Gumb za vklop

Če želite vklopiti računalnik, pritisnite gumb za vklop.

Opomba: Če v računalniku s sistemom Windows pritisnete gumb za vklop, ko je računalnik vklopljen, ga privzeto preklopite v način spanja.

Reža za kartico microSD

V režo za kartico microSD lahko vstavite pomnilniško kartico microSD, microSDHC ali microSDXC, da omogočite prenos podatkov med pomnilniško kartico in računalnikom.

Večnamenski priključek USB Type-C

Za napajanje računalnika uporabite priloženi napajalnik in ta priključek.

Če priloženi napajalnik ne uporablja tega priključka, ga lahko uporabite tudi za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

Opomba: Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Prikladne postaje ali naprave, združljive s standardom Thunderbolt™ (za priključek z )

Priključek USB Standard-A

Priključek USB Standard-A se uporablja za priključitev shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in povezovanje naprav.


Priključek Always-on

Priključek USB z ikono baterije () podpira funkcijo Always-on. Računalnik lahko napaja napravo USB, priključeno v to vrsto priključka, tudi ko je izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja.

Funkcijo Always-on lahko vklopite in izklopite v:

- nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo računalnika; ali
- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager

Pogled od zadaj

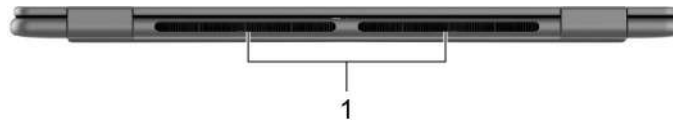

Slika 7. Pogled od zadaj


Št.	Opis
1	Zračne odprtine (izhodne)

Zračne odprtine (izhodne)

Zračne odprtine omogočajo odvajanje toplega zraka iz računalnika.

Pomembno: Ko računalnik deluje, ga ne postavljajte na posteljo, zofo, preprogo ali drugo mehko površino. V tem primeru lahko pride do blokiranja zračnih odprtin in pregrevanja računalnika, kar lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti ali neodzivnost oziroma izklop.

Pogled od spodaj

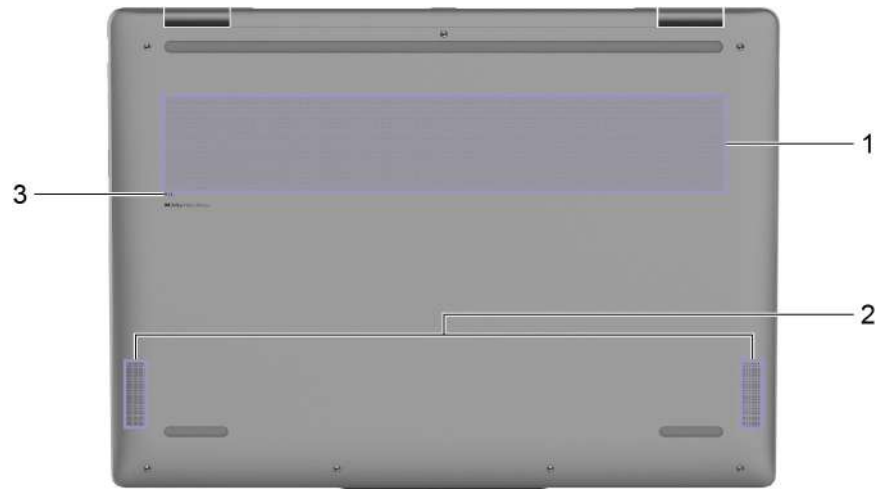

Slika 8. Pogled od spodaj

Št.	Opis
1	Zračne odprtine (dovodne)
2	Zvočniki
3	Luknjica gumba Novo

Zračne odprtine (dovodne)

Zračne odprtine omogočajo dovod zraka v notranjost računalnika, da se omogoči hlajenje notranjih komponent.

Pomembno: Ko računalnik deluje, ga ne postavljajte na posteljo, zofo, preprogo ali drugo mehko površino. V tem primeru lahko pride do blokiranja zračnih odprtin in pregrevanja računalnika, kar lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti ali neodzivnost oziroma izklop.

Zvočniki

Zvočniki so vgrajene zvočne izhodne naprave računalnika.

Luknjica gumba Novo

Ko je računalnik izklopljen, lahko pritisnete gumb Novo, da prikažete meni gumba Novo. Na meniju lahko:

- odprete nastavitveni program za vdelano programsko opremo
- prikažete meni za izbiro zagonske naprave
- prikažete stran z naprednimi možnostmi zagona sistema Windows

Opomba: Gumb Novo se med običajnimi postopki v računalniku redko uporablja. Da uporabniki ne bi nenamerno pritisnili gumba Novo, je v luknjici. Pritisnete ga lahko z izravnano sponko za papir.

Funkcije in tehnični podatki

Mere (14-palčni modeli)

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Širina	317 mm
Globina	228 mm
Debelina (aluminij)	T2-T4: 15,45–16,49 mm
Debelina (silikon)	T2-T4: 15,95–16,99 mm

Mere (16-palčni modeli)

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Širina	361 mm
Globina	257 mm
Debelina	T2-T4: 15,85–16,99 mm

Napajalnik za izmenični tok

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Vhod	100–240 V izmenične napetosti, 50–60 Hz
Izhodna napetost	20 V
Največji izhodni tok	3,25 A
Največja izhodna moč	65 W

Komplet polnljivih baterij

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Zmogljivost	70 Wh
Vrsta celice	Litij-polimer
Število celic	4

Opomba: Zmogljivost baterije je značilna ali povprečna zmogljivost, ki je bila izmerjena v določenem testnem okolju. Zmogljivosti izmerjene pod drugimi pogoji se lahko razlikujejo, vendar niso manjše od ocenjene zmogljivosti (glej etiketo izdelka).

Pomnilnik

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Vrsta	LPDDR5X
Število rež	0

Naprava za masovno shranjevanje

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Vrsta	SSD (Solid-state drive)
Vrsta reže	M.2 (2242)
Število rež	1
Vmesnik	PCIe Gen4

Zaslon

Opomba: Odvisno od modela vašega računalnika bi moral vaš računalnik podpirati samo eno od spodaj navedenih velikosti/ločljivosti zaslona/najvišje hitrosti osveževanja.

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Velikost zaslona (po diagonalni)	• 14 palcev • 16 palcev
Ločljivost	• 2880 × 1800 • 1920 × 1200
Najvišja stopnja osveževanja	• 60 Hz • 120 Hz

Priključki in reže

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Priključek USB Standard-A	• Količina: 1 • Največja moč izhoda: 5 V, 1,5 A • Podprti signalizacijski protokoli: - USB 2.0 480 Mb/s - SuperSpeed USB 5 Gb/s
Večnamenski priključek USB Type-C (Yoga 7 2-in-1 14AKP10, Yoga 7 2-in-1 16AKP10)	• Količina: 2 • Največja moč izhoda: 5 V, 3 A • Največja moč vhoda: 20 V, 3,25 A • Podprti signalizacijski protokoli: - USB 2.0 480 Mb/s - SuperSpeed USB 5 Gb/s - SuperSpeed USB 10 Gb/s - DisplayPort 1.4a
Večnamenski priključek USB Type-C (Yoga 7 2-in-1 14ILL10, Yoga 7 2-in-1 16ILL10)	• Količina: 2 • Največja moč izhoda: 5 V, 3 A • Največja moč vhoda: 20 V, 3,25 A • Podprti signalizacijski protokoli: - USB 2.0 480 Mb/s - SuperSpeed USB 5 Gb/s

Element	Vrednost ali tehnični podatki
	- SuperSpeed USB 10 Gb/s - DisplayPort 2.1 - Thunderbolt 4 41,25 Gb/s
Priključek HDMI™	Podprti signalizacijski protokoli: Diferencialno signaliziranje z zmanjšanim prehodom (TMDS)
Kombinirani zvočni priključek	• Premer: 3,5 mm • Podprti vtič: - 3-polni, TRS - 4-polni, TRRS (CTIA in OMTP)
Reža microSD	Vrste podprtih kartic: • kartica microSD • kartica microSDHC • kartica microSDXC

Opomba: Hitrosti prenosa podatkov in ocene zmogljivosti so odvisne od priključenih naprav in kablov, če so v uporabi. Priključki USB Type-C, ki so v skladu z DisplayPort 2.1 prek DisplayPort Alternate Mode, zagotavljajo največjo izhodno ločljivost 7680 x 4320 pri hitrosti sličic 60 Hz in barvno globino 36 bpp (bitov na slikovno piko). Dejanska najvišja izhodna ločljivost je odvisna od priključenega zaslona in uporabljenega kabla.

Mreženje

Element	Vrednost ali tehnični podatki
Wi-Fi®	Wi-Fi 7 Opomba: Različni standardi omrežja Wi-Fi lahko delujejo v različnih frekvenčnih pasovih. V nekaterih državah ali regijah je morda nekatere frekvenčne pasove prepovedano uporabljati brez licence ali pa so za uporabo potrebni posebni pogoji. Wi-Fi 7 v računalniku sta v nekaterih državah ali regijah onemogočena v skladu z lokalnimi predpisi.
Bluetooth®	Bluetooth 5.4

Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB

Glede na številne dejavnike, kot so zmožnost obdelave gostiteljskih in zunanjih naprav, datotečni atributi in drugi dejavniki, povezani s konfiguracijo sistema in operacijskimi okolji, se dejanska hitrost prenosa podatkov z različnimi priključki USB v tej napravi razlikuje in bo počasnejša od hitrosti prenosa podatkov, ki so navedeni pod vsako ustrezno napravo.

Naprava USB	Hitrost prenosa podatkov (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10

Delovno okolje

Največja nadmorska višina brez vzdrževanja zračnega tlaka

3.048 m (10.000 čevljev)

Temperatura

- Na višinah do 2.438 m (8.000 čevljev)
 - Delovanje: od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
 - Shranjevanje: od 5 °C do 43 °C (od 41 °F do 109 °F)
- Na višinah nad 2.438 m (8.000 čevljev)
 - Najvišja temperatura med delovanjem pod pogoji brez pritiska: 31,3 °C (88 °F)

Opomba: Ob polnjenju baterije temperatura ne sme biti nižja od 10 °C (50 °F).

Relativna vlažnost

- Delovanje: od 8 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 23 °C (73 °F)
- Shranjevanje: od 5 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 27 °C (81 °F)

Poglavje 2. Uvod v računalnik

Računalnik in operacijski sistem

Operacijski sistem je temeljna programska oprema osebnega računalnika. Upravlja strojno opremo računalnika, zagotavlja pomožne aplikacije in uporabniške vmesnike ter omogoča namestitve različnih aplikacij za najrazličnejše namene.

V vašem računalniku je sistem Windows 11 vnaprej nameščen.

Začetna nastavitve operacijskega sistema Windows

Ko prvič vklopite računalnik, vas bo operacijski sistem Windows vodil po postopku začetne nastavitve. Izvedli boste naslednja pomembna dejanja:

- ustvarjanje uporabniškega računa,
- vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem z dostopom do interneta,
- izbira nastavitve v zvezi z jezikom.

Opomba: Če izberete nastavitve sistema Windows za osebno uporabo, morate uporabiti obstoječi račun Microsoft ali ustvariti novega. Po začetni nastavitvi lahko preklopite na lokalni račun.

Nastavitve prepoznavanja obraza

Windows 11 poleg gesel, ki temeljijo na besedilu, podpira tudi dodatne načine preverjanja pristnosti za računalnike z zahtevano strojno opremo. V računalnikih, opremljenih z vgrajeno infrardečo LED-lučko in infrardečo kamero, lahko omogočite prepoznavanje obraza za prijavo v sistem Windows s svojim obrazom.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → Accounts (Računi) → Sign-in options (Možnosti vpisa) → Facial recognition (Prepoznavanje obraza)**.

Korak 2. Izberite **Set up (Nastavitve) → Get started (Začetek)** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo obraza.

Opomba: Če za prijavo v sistem Windows uporabljate lokalni račun, morate pred omogočanjem prepoznavanja obraza za ta račun nastaviti geslo.

Vnos prstnih odtisov

Če ima vaš računalnik senzor za prstne odtise, se lahko v sistem Windows hitro prijavite z možnostjo biometričnega prstnega odtisa. Ta možnost vpisa zagotavlja zanesljiv in varen način preverjanja pristnosti.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → Accounts (Računi) → Sign-in options (Možnosti vpisa)**.

Korak 2. Pod izbiro **Ways to sign in (Možnosti za vpis)** izberite **Fingerprint recognition (Windows Hello) (Prepoznavanje prstnih odtisov (Windows Hello))**, da nastavite vpis s senzorjem prstnih odtisov.

Korak 3. Sledite navodilom na zaslonu za včlanitev prstnih odtisov.

Opombe:

- Preden lahko uporabite to možnost vpisa, morate nastaviti kodo PIN.
- Priporočamo, da vnesete več prstnih odtisov, če si katerega od prstov morda poškodujete.

Windows Update

Računalnik občasno prejme obvestila o posodobitvi. Ta obvestila lahko vključuje nove funkcije, varnostne posodobitve in gonilnike naprav. Posodobitve, povezane z varnostjo, se običajno prenesejo in namestijo samodejno, namestitev drugih razpoložljivih posodobitev pa lahko upravljate ročno.

V storitvi Windows Update si lahko ogledate razpoložljive posodobitve, ročno preverite, ali so na voljo posodobitve, in konfigurirate nastavitve, povezane s posodobitvami. Če želite odpreti Windows Update, izberite **Settings (Nastavitve) → Windows Update**.

Obnovitvene možnosti sistema Windows

Pri uporabi računalnika lahko pride do različnih težav. Windows ponuja več obnovitvenih možnosti za obnovitev sistema na običajno delovanje. Spodnja tabela vam bo v pomoč pri izbiri prave možnosti za različne okoliščine.

Tabela 4. Obnovitvene možnosti sistema Windows

Okoliščine	Možnosti obnovitve
Ko namestite aplikacijo, sistem Windows deluje veliko počasneje.	Obnovitev sistema Windows s systemske obnovitvene točke.
Sistem Windows že nekaj časa ne deluje pravilno.	Ponastavite računalnik, pri tem pa shranite osebne datoteke.
Računalnik se ne zažene.	Uporabite funkcijo za popravilo ob zagonu sistema Windows.
Računalnik se ne zažene in ga ni mogoče popraviti s funkcijo za popravilo ob zagonu sistema Windows.	Uporabite obnovitveni pogon za obnovitev sistema Windows.

Ponastavitev sistema Windows

S ponastavitvijo sistema Windows lahko znova namestite operacijski sistem, pri tem pa ohranite osebne datoteke. To operacijskemu sistemu omogoča nov zagon in v nekaterih primerih obnovitev izvirnega delovanja računalnika.

Korak 1. Izberite **Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Recovery (Obnovitev)**.

Korak 2. V možnostih obnovitve izberite **Reset PC (Ponastavitev računalnika)**.

Ob pozivu izberite možnost **Keep my files (Obdrži moje datoteke)** ali **Remove everything (Odstrani vse)**.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek ponastavitve.

Ustvarjanje pogona za obnovitev

Priporočamo, da po končani začetni nastavitvi sistema Windows ustvarite pogon za obnovitev. Če naletite na večjo težavo, ki preprečuje zagon sistema Windows, lahko s pogonom za obnovitev obnovite operacijski sistem v računalniku.

Korak 1. Pripravite prazen pogon USB z vsaj 32 GB prostora.

- Korak 2. V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite `Create a recovery drive` (Ustvarjanje pogona za obnovitev) in izberite ustrezno aplikacijo.
- Korak 3. Zagotovite, da je izbrana možnost **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopiraj sistemske datoteke na pogon za obnovitev)**, nato izberite **Next (Naprej)**.
- Korak 4. Ob pozivu priklopite pogon USB v računalnik, ga izberite in nato izberite možnost **Next (Naprej)**.
- Korak 5. Izberite **Create (Ustvari)**.

Obnovitev sistema Windows s pogonom za obnovitev

Če operacijskega sistema Windows ne morete zagnati, lahko sistem Windows v računalniku obnovite s prej ustvarjenim pogonom za obnovitev.

- Korak 1. Zaustavite računalnik.
- Korak 2. Priklopite pogon za obnovitev v računalnik.
- Korak 3. Pritisnite gumb Novo ali tipko Lenovo Smart Key ☆, da odprete meni gumba Novo.
- Korak 4. Izberite **Boot Menu**.
- Korak 5. Izberite pogon USB kot zagonsko napravo.
Računalnik se bo zagnal v obnovitvenem okolju Windows.
- Korak 6. Upoštevajte navodila na zaslonu, da obnovite sistem Windows v računalniku.

Učinkovita poraba energije

Uporabite funkcije upravljanja porabe energije v tem razdelku za najboljše ravnovesje med zmogljivostjo in prihrankom energije.

Zaustavitev računalnika

Ko nehati uporabljati računalnik in ga ne boste kmalu spet uporabljali, ga izklopite.

- Korak 1. Izberite možnost **Start (Začetek) → Power (Napajanje)**.
- Korak 2. Izberite **Shut down (Zaustavitev)**.

Preklop računalnika v način spanja

Če računalnik prenehati uporabljati, vendar ga boste kmalu spet uporabljati, ga lahko preklopite v način spanja. Računalnik se bo hitreje prebudil iz načina spanja, da boste lahko delali naprej.

- Korak 1. Izberite možnost **Start (Začetek) → Power (Napajanje)**.
- Korak 2. Izberite možnost **Sleep (Spanje)**.

Komplet polnljivih baterij

V računalnik je vgrajen komplet polnljivih baterij, zaradi česar je mobilno računalništvo dejansko izvedljivo. Ko je računalnik priključen v električno vtičnico, se baterija polni. Če računalnik uporabljate, ko nimate dostopa do električne vtičnice, se izprazni baterija, da se zagotovi elektrika, ki je potrebna za delovanje računalniškega sistema.

Baterijo lahko polnite, kadar koli želite. Kompleti baterij za računalnike Lenovo podpirajo več načinov polnjenja, ki so primerni za različne navade glede porabe energije. Aktivni način polnjenja baterije lahko preklopite v aplikacijah Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Na polnjenje baterije vpliva tudi njena temperatura. Priporočeno temperaturno območje za polnjenje baterije je med 10 °C (50 °F) in 35 °C (95 °F).

Opomba:

Temperaturo baterije lahko preverite v aplikaciji Lenovo Vantage.

Če želite kar se da podaljšati življenjsko dobo baterije, se mora potem, ko je napolnjena, izprazniti na 94 % ali manj, preden se bo spet lahko polnila.

Običajni način

Običajni način je najosnovnejši način polnjenja. V običajnem načinu ponavadi traja 2 do 4 ure, da se baterija napolni od 0 % do 100 %.

Način hitrega polnjenja

Če želite, da se baterija napolni hitreje kot v običajnem načinu, preklopite način polnjenja baterije v način hitrega polnjenja.

Način varčevanja

Če je računalnik stalno priključen v električno vtičnico, razmislite o preklopu načina polnjenja baterije v način varčevanja. V načinu varčevanja baterija ne bo popolnoma napolnjena. Namesto tega bo napolnjenost baterije vzdrževana med 75 %–80 %. To je koristno za dolgoročno življenjsko dobo baterije.

Opomba: Če želite, da se baterija pred začetkom uporabe računalnika popolnoma napolni, onemogočite način varčevanja tako, da način polnjenja baterije preklopite v običajni ali hitri način polnjenja.

Način polnjenja baterije ponoči

Nekateri ljudje uporabljajo računalnike po ustaljenem vzorcu. Ob koncu delovnega dne z računalnikom je raven napolnjenosti baterije v njem nizka. Ponoči priključijo računalnike v napajanje, saj želijo, da je baterija naslednje jutro popolnoma napolnjena, tako da lahko računalnik izključijo iz napajanja in ga začnejo uporabljati za službene namene. Te dejavnosti se izvedejo približno ob istem času vsak dan. Če imate podobne navade tudi vi, razmislite o tem, da za baterijo omogočite način polnjenja baterije ponoči.

Način polnjenja baterije ponoči vpliva na polnjenje baterije v nočnih urah, to je v času, ko običajno spite. Ko je omogočena ta funkcija, računalnik redno prilagaja vzorec polnjenja na podlagi opazanja, kdaj računalnik ponoči priključite v napajanje in ga zjutraj izključite iz njega. Ponoči se baterija napolni do določene ravni, pri čemer se ta raven napolnjenosti potem nekaj časa ohranja in se polnjenje do 100 % nadaljuje šele pozneje. Način polnjenja baterije ponoči zagotavlja varno polnjenje ponoči in je koristno za dolgoročno življenjsko dobo baterije.

Opomba: Če je omogočen način polnjenja baterije ponoči in če računalnik kak dan v nasprotju z navado zjutraj izključite iz napajanja veliko prej kot običajno, baterija morda ne bo popolnoma napolnjena.

Če komplet baterij v računalniku podpira način polnjenja baterije ponoči, ga lahko omogočite v računalnikih Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Obnovitev zmogljivosti popolnoma napolnjene baterije

Če je računalnik stalno priključen v električno vtičnico in se baterija redko izprazne, se baterija morda ne bo napolnila do polne zmogljivosti, tudi če merilnik baterije prikazuje 100-odstotno raven napolnjenosti baterije. Zmogljivost popolnoma napolnjene baterije lahko preprosto obnovite tako, da baterijo izpraznite in jo znova napolnite.

Korak 1. Izključite računalnik in ga uporabljajte, dokler se raven napolnjenosti baterije ne zmanjša na manj kot 20 %.

Korak 2. Priključite računalnik in napolnite baterijo do 100 %.

Nastavite vedenje gumba za vklop

Če pritisnete gumb za vklop, računalnik privzeto preklopi v način spanja. Vedenje gumba za vklop lahko spremenite v nadzorni plošči sistema Windows.

Korak 1. V iskalno polje Windows vpišite Control Panel (Nadzorna plošča) in pritisnite enter. Odprite nadzorno ploščo in izberite pogled z velikimi ali majhnimi ikonami.

Korak 2. Izberite možnosti porabe energije in potem izberite funkcijo stikala za vklop.

Prilagajanje nastavitev časovnih omejitev za varčevanje z energijo

Če nastavite ustrezne časovne omejitve za preklon računalnika v način spanja in izklop vgrajenega zaslona, je to učinkovit način zmanjšanje porabe energije računalnika. V operacijskem sistemu Windows so privzete nastavitve časovne omejitve za ta dva elementa, ki jih lahko prilagodite po želji.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Power & battery (Napajanje in baterija) → Screen, sleep, & hibernation timeouts (Zaslon, spanje in časovne omejitve mirovanja)**.

Korak 2. Prilagodite nastavitve.

Za prenosne računalnike lahko nastavite ločene časovne omejitve za dva primera uporabe: ko je računalnik priključen v električno omrežje in ko se napaja prek baterije.

Privzete nastavitve časovnih omejitev za varčevanje z energijo

V operacijskem sistemu računalnika so privzeto omogočene naslednje časovne omejitve. Te nastavitve lahko prilagodite po svojih željah.

Opomba: Z nastavitvijo ustreznih časovnih omejitev lahko učinkovito zmanjšate porabo energije računalnika. Če želite učinkovito onemogočiti funkcijo varčevanja z energijo, ne nastavite preveč dolgih časovnih omejitev.

Tabela 5. Privzete nastavitve časovne omejitve za preklon računalnika v način spanja in izklop zaslona

Dejanje za varčevanje z energijo	Stanje napajanja	Časovna omejitev (minute)
Izklop zaslona	Priključen	5
	Baterija	3
Preklon računalnika v način spanja	Priključen	5
	Baterija	3

Opomba: Če želite računalnik prekloniti iz načina spanja, pritisnite gumb za vklop ali poljubno tipko na tipkovnici.

Načini delovanja sistema

Pri družbi Lenovo smo prednastavili več načinov, na katere lahko deluje računalnik. Največja dovoljena zmogljivost, poraba energije in omejitev hitrosti ventilatorja hladilnega telesa se med načini delovanja razlikujejo. Ko želite prekloniti med načini delovanja, upoštevajte naslednja pogoja:

- okolje, v katerem uporabljate računalnik, in
- opravila, ki se izvajajo v računalniku.

Način delovanja lahko preklopite v vnaprej nameščeni aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager. Kot bližnjico lahko uporabite tudi kombinacijo tipk fn + Q. Za večino računalnikov Lenovo so običajno na voljo trije načini. V spodnji tabeli so navedeni načini delovanja in priporočeni pogoji za posamezen način.

Opomba: Načini delovanja, navedeni v tabeli, so opisni in morda niso enaki kot načini, ki jih prikaže aplikacija.

Tabela 6. Načini delovanja in priporočeni pogoji uporabe

Način delovanja	Priporočeni pogoji
Velika učinkovitost delovanja	• Računalnik je priključen v električno vtičnico. • Želite najboljšo učinkovitost delovanja. • Vseeno vam je, če je ventilator nekoliko hrupen.
Samodejno (ravnovesje)	Načrtujete pogosto preklapljanje med različnimi opravili računalnika v določenem obdobju.
Varčevanje z energijo (tih)	• Računalnik uporablja za delovanje baterijo. • Želite, da je računalnik čim bolj tih.

Opomba: V samodejnem (ravnovesje) načinu računalnik dinamično preklaplja med načinom visoke zmogljivosti in načinom varčevanja z baterijo (tihim) glede na opravila, ki se izvajajo v računalniku.

Prilagodljiva hitrost osveževanja zaslona (pri izbranih modelih)

Vsebina, prikazana na zaslonu računalnika, se stalno osvežuje, čeprav z očmi tega morda ne opazite. Hitrost osveževanja zaslona zadeva število, kolikokrat na sekundo se samodejno osveži vsebina zaslona, in se meri v hertzih (Hz).

Hitrost osveževanja 60 Hz je v večini primerov ustrezna in je energetsko učinkovita. Vendar višja hitrost osveževanja pri gledanju videoposnetkov ali igranju videoiger običajno omogoča bolj nemoteno gledanje.

Zaslone nekaterih računalnikov Lenovo podpirajo dvojne hitrosti osveževanja. Pri takem računalniku lahko možnost za zaslon ročno preklopite tako, da deluje pri višji ali nižji hitrosti osveževanja. Za operacijske sisteme Windows so ročne nastavitve običajno na voljo prek možnosti **Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Display (Zaslon)**. Za prekllop hitrosti osveževanja zaslona lahko kot bližnjico uporabite tudi kombinacijo tipk fn + R.

Opomba: Nekateri zasloni ne podpirajo dvojnih hitrosti osveževanja. Če ne najdete nastavitve za spreminjanje hitrosti osveževanja zaslona, je hitrost osveževanja zaslona morda nespremenljiva ali pa je ni mogoče ročno spremeniti.

Povezava z omrežjem

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Poskrbite, da boste imeli varen omrežni račun Wi-Fi in potrebne poverilnice.

Korak 1. Izberite ikono omrežja  v spodnjem desnem kotu zaslona.

Korak 2. Izberite razpoložljivo omrežje in izberite **Connect (Poveži)**.

Če želite ob naslednjem zagonu računalnika samodejno vzpostaviti povezavo s tem omrežjem Wi-Fi, pred izbiro možnosti **Connect (Poveži)** izberite **Connect automatically (Samodejno poveži)**.

Korak 3. Po potrebi vnesite poverilnice in upoštevajte navodila na zaslonu, da se povežete z želenim omrežjem Wi-Fi.


Vzpostavitev žične povezave

Korak 1. Ethernetni kabel priključite v ethernetni priključek na računalniku.

Korak 2. Drugi konec ethernetnega kabla priključite v stensko vtičnico ali usmerjevalnik.



Opomba: Če računalnik nima ethernetnega priključka, lahko na spletnem mestu Lenovo <https://www.lenovo.com/accessories> kupite prilagojevalnik iz USB-C v ethernet.

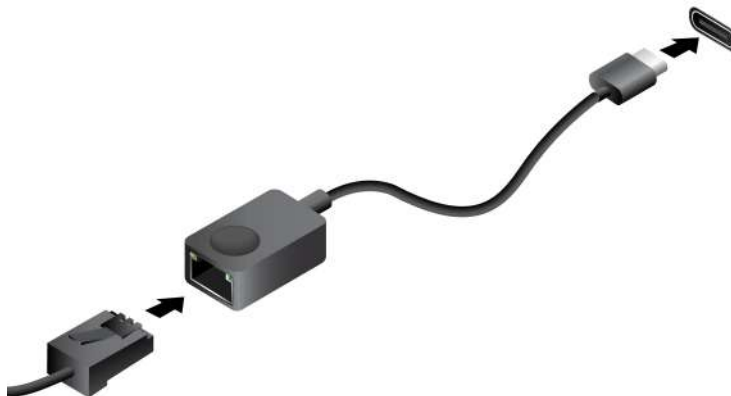

Edinstvene aplikacije Lenovo

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage je celovita rešitev, ki vam pomaga posodobiti računalnik, konfigurirati nastavitve strojne opreme in dostopati do prilagojene podpore.

Če je aplikacija Lenovo Vantage vnaprej nameščena v vašem računalniku, jo zaženete tako, da v iskalno vrstico Windows vpišete *Vantage*.

Opombe:

- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na model računalnika.
- Najnovejšo različico te aplikacije lahko prenesete iz trgovine Microsoft Store.

Smart Connect

Smart Connect je aplikacija, ki lahko preprosto seznanja vaš računalnik s pametnim telefonom Motorola in tablico Lenovo. S Smart Connect lahko:

- dostop do mobilnih aplikacij na vašem računalniku;
- hitro delite vsebino med povezanimi napravami;
- omogočite zrcaljenje zaslona telefona ali ustvarite navidezni zaslon telefona na vašem računalniku;
- kopirajte in prilepite med povezanimi napravami;
- uporabite kamero telefona ali tablice kot spletno kamero osebnega računalnika;
- upravljate telefon ali tablico s tipkovnico in miško računalnika;
- razširite ali zrcalite zaslon računalnika na tablico.

Opomba: Smart Connect občasno posodobi funkcije, da izboljša vašo izkušnjo. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

Če želite odpreti Smart Connect, lahko v iskalno polje Windows vtipkate `Smart Connect` in nato izberete ustrezen rezultat. Lahko pa tudi pritisnete bližnjično tipko, označeno z  (F11), kot bližnjico.

Smart Note

Med sestanki ali poslovnimi pogovori si boste morda želeli zapisati pomembne nasvete in utripe navdiha. Poleg tega boste morda morali vključiti slike, posnetke zaslona ali celo zvočne posnetke, da se boste pozneje lažje spomnili podrobnosti. Aplikacija Smart Note je zasnovana za pisanje zapiskov na način, ki se razlikuje od tradicionalnih metod. Če je vašemu računalniku priloženo pisalo Lenovo Yoga Pen (v nadaljevanju v tem razdelku »pisalo«), je zelo priporočljivo, da uporabite pisalo, da boste v celoti izkusili udobje, ki ga ponuja Smart Note.

Če je aplikacija Smart Note vnaprej nameščena na vašem računalniku, jo lahko odprete tako, da v iskalno polje Windows vnesete `Smart Note` in izberete ustrezen rezultat.

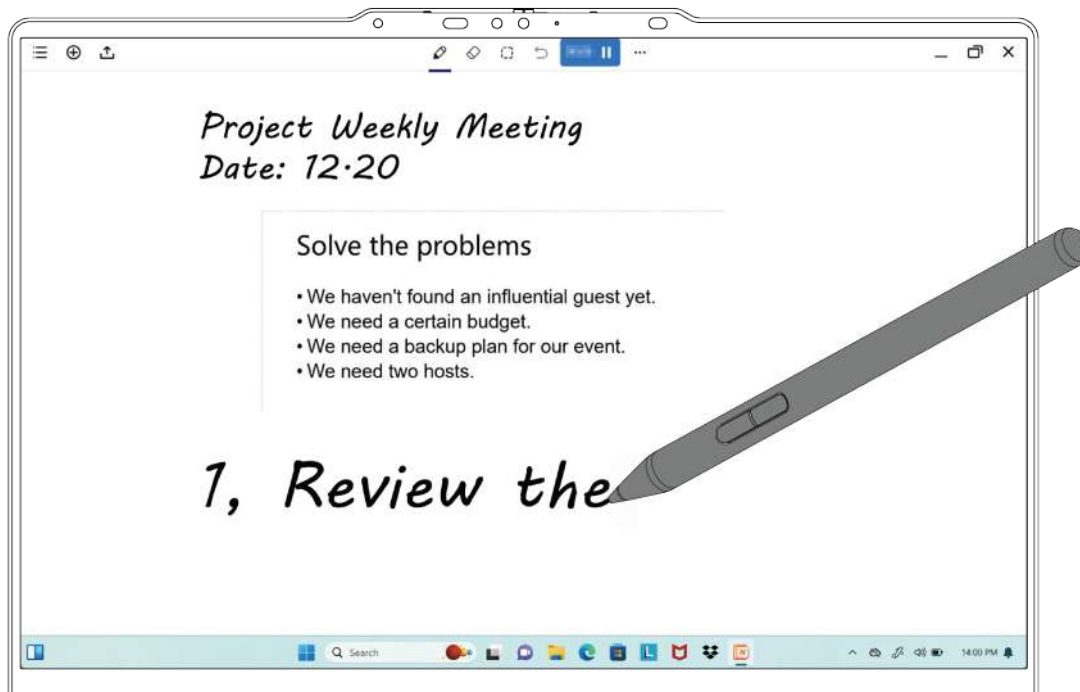


Tabela 7. Priročne funkcije Smart Note

Funkcija	Opis
Zapiski na zaklenjenem zaslonu	Če je funkcija Zapiski na zaklenjenem zaslonu omogočena, lahko odprete aplikacijo Smart Note tako, da konico pisala premaknete nad zaklenjen zaslon. Opomba: Funkcijo Zapiski na zaklenjenem zaslonu lahko omogočite v pojavnem oknu ali v nastavitvah Smart Note.
Hitre poteze	- Konico pisala povlecite od spodnjega desnega kota zaslona računalnika do sredine, da odprete Smart Note. - Konico pisala povlecite od spodnjega levega kota zaslona računalnika do sredine, da aktivirate funkcijo posnetka zaslona.
Vstavi posnetek zaslona ali sliko	Z intuitivnim uporabniškim vmesnikom lahko preprosto vstavite posnetke zaslona ali slike v svoje zapiske.
Dodaj zvok	Zvočni posnetki lahko pomagajo priklicati podrobnosti z rekonstrukcijo prizora. Vaši zapiski se bodo samodejno sinhronizirali z izvirno zvočno časovnico.
Spremeni temo	Ko ustvarjate zapisek, lahko med številnimi možnostmi izberete želeni slog ozadja.
Piši s prstom	Če vaše pisalo ni na voljo, lahko za zapiske uporabite tudi prst.

Opomba: Razpoložljive funkcije se lahko spremenijo in se lahko razlikujejo glede na model vašega računalnika. Glejte dejanski izdelek.

Lenovo AI Now

Lenovo AI Now je vaš osebni in zasebni pomočnik AI. Omogoča vam, da z gradnjo povečate svojo produktivnost vašo osebno knjižnico znanja, vam pomaga pri navdihu, pisanju in povzemanju ter zagotavlja odpravljanje težav in hitre nastavitve za vaš računalnik.

Če želite odpreti Lenovo AI Now, v iskalno polje Windows Search vtipkajte **Lenovo AI Now** in izberite ustrezen rezultat. Lahko pa tudi pritisnete bližnjično tipko, označeno z ☆, kot bližnjico.

Opombe:

- Lenovo AI Now ni na voljo pri vseh modelih izdelkov. Za tiste modele, ki nimajo vnaprej nameščene te aplikacije, se bo s pritiskom na bližnjično tipko ☆ odprla plošča za hitri zagon.
- Lenovo AI Now občasno posodobi funkcije, da izboljša vašo izkušnjo. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

Uporabite Yoga v različnih načinih

Zaslon računalnika se lahko odpre do kota 360 stopinj in omogoča uporabo računalnika za različne namene.

Opombe:

- Zaslona ne obračajte s preveliko silo oziroma ne uporabljajte prevelike sile na zgornjem desnem ali zgornjem levem kotu zaslona. Tako lahko namreč poškodujete zaslon ali tečaje.
- Tipkovnica in kazalna naprava sta samodejni onemogočeni v načinu stojala, načinu šotora in tabličnem načinu. Računalnik namesto tega upravljajte z zaslonom na dotik. Tipkovnica in kazalna naprava se samodejno znova omogočita, ko preklopite iz drugih načinov v način prenosnika.

Način

Način prenosnika



Primeren za

- Vnašanje besedila
- Operacije vlečanja in spuščanja s sledilno tablico

Način stojala

- Prikazovanje predstavitev
 - Ogledovanje diaprojekcije
-

Način**Primeren za**

Način šotora

Gledanje filmov



Tablični način

Igranje iger, omogočenih za dotik



Opomba: Slike izdelkov v tem poglavju so namenjene predstavitvi funkcij, ki jih podpira vrsta izdelkov Lenovo. Te se lahko nekoliko razlikujejo od vašega modela izdelka.

Poglavje 3. Raziščite računalnik

Pametne funkcije

V računalniku je morda prednameščena aplikacija Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager. Večino tukaj opisanih funkcij lahko omogočite ali onemogočite v eni od teh aplikacij. Druge funkcije so lahko omogočene v samostojni aplikaciji.

Opombe:

- Funkcije programske opreme se lahko spremenijo. Glejte dejanski izdelek.
- Za začetek delovanja funkcij boste morali morda izvesti spletno posodobitev aplikacij.

Način za nego oči


Način za nego oči inteligentno prilagaja barvno temperaturo zaslona in lahko zmanjša možnosti za utrujenost oči ali obremenitev oči.

Zaznavanje prisotnosti (pri izbranih modelih)

Zaznavanje prisotnosti vam omogoča izboljšanje delovne učinkovitosti s samodejnim bujenje in prijavo v vaš računalnik, ali zatemnitvijo zaslona in zaklepanjem računalnika, odvisno od zaznave uporabnika.



Za izbrane video predvajalnike bo ta funkcija zaustavila predvajanje vseh videoposnetkov, ko zapustite računalnik in jih bo spet predvajala ob vaši vrnitvi.

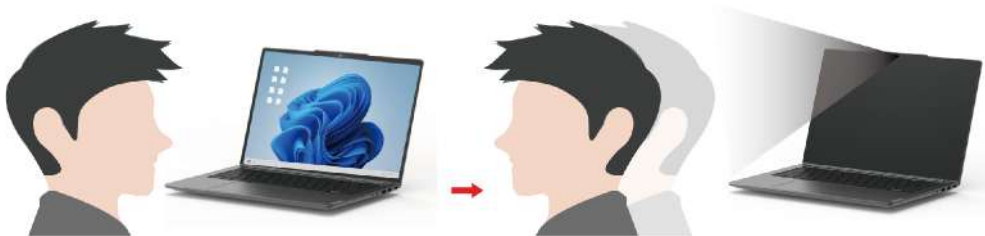

Opomba: Odvisno od modela vašega računalnika ta funkcija morda ne bo na voljo, ko je objektiv kamere blokiran.


Super ločljivost (pri izbranih modelih)

Z uporabo zmogljivosti in potencialov Intelovih procesorjev vam super ločljivost pomaga predvajati videoposnetke z višjo ločljivostjo od originalnih. Še posebej dobro deluje v primerih, ko ima izvorni video slabo ločljivost.

Super ločljivost je za večino igralcev lahko omogočena ali onemogočena v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager, za nekatere predvajalnike pa morate to funkcijo omogočiti ročno.

Pametno odpravljanje šuma

Funkcija pametnega odpravljanja šuma je funkcija zmanjšanja šuma, ki je na voljo pri nekaterih modelih izdelkov Lenovo. S filtriranjem vhodnih in izhodnih zvokov funkcija pametnega odpravljanja šuma izboljša vašo zvočno izkušnjo.

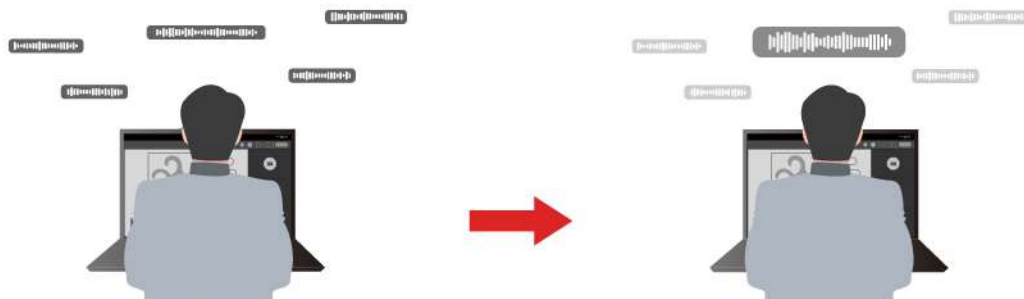

Funkcija	Opis	Opombe
Odpravljanje hrupa mikrofona	Voice Recognition (Prepoznavanje glasu): računalnik zajame več glasov na način, ki odraža njihov izvorni položaju v prostoru.	- Ta funkcija se uporablja samo, če kot vhodni medij uporabljate vgrajene mikrofone/nize mikrofонов ali žične mikrofone s 3,5-mm priključkom. - To funkcijo onemogočite tako, da izberete Off (Izklopljeno).
	Only My Voice (Samo moj glas): ta možnost zahteva, da posnamete svoj glas, tako da računalnik zajame samo ta glas in poskusi odstraniti druge glasove. Opomba: Če želite odstraniti glasovni posnetek, izberite REMOVE MY VOICE (ODSTRANI MOJ GLAS) .	
	Normal (Normalno): vaš računalnik se usmeri na glas osebe, ki je obrnjena proti računalniku, in zmanjša zvok v okolju.	
	Multiple Voices (Več glasov): računalnik zajame več glasov iz razširjenega dosega pred računalnikom.	
Odpravljanje hrupa zvočnikov	Vaš računalnik filtrira druge zvoke, da lahko predvajate samo človeške glasove.	Te funkcije se ne uporabljajo v primerih, kot sta poslušanje glasbe in gledanje videoposnetkov.

Opombe:

- Glede na strojno opremo računalnik morda ne bo podpiral vseh funkcij in možnosti, opisanih zgoraj.
- To funkcijo lahko prikažete in prilagodite v razdelku **Device Settings (Nastavitve naprave)** v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Dolby Atmos

Če je v vašem osebнем računalniku vnaprej nameščen Dolby Atmos, lahko nastavite ali določite profile Dolby v programu Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Dolby Atmos vključuje nabor natančno nastavljenih parametrov za obdelavo zvoka. Izberete lahko profil, ki najbolj ustreza vašim potrebam, in po potrebi prilagodite nastavitve profila.

Razpoložljivi profili so opisani v spodnji razpredelnici.

Tabela 8. Razpoložljivi profili za Dolby Atmos

Profil	Opis
Dinamični	Tehnologija Dolby prepozna vrsto vsebine in izvede samodejne prilagoditve.
Film	Virtualiziran prostorski zvok in jasnejši dialogi vam pomagajo, da se posvetite vsaki podrobnosti zgodbe.
Glasba	Bogat, podroben zvok, optimiziran za glasbo.
Igra	Razločna postavitev zvoka olajša lociranje zvokov iz kateregakoli kota.
Glas	Izboljša jasno in dosledno kakovost zvoka za virtualna srečanja in klice.
Po meri	Z nastavitvami za obdelavo zvoka je na voljo večja prilagodljivost. Opomba: Ustvarite lahko več profilov po meri, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam za različne scenarije.

Komunicirajte z računalnikom

Bližnjične tipke

Bližnjične tipke omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev in aplikacij. Običajno so v zgornji vrstici tipkovnice in si pogosto delijo tipke s funkcijskimi (F1–F12) in več drugimi tipkami. Funkcija vsake bližnjične tipke je označena z ikono, natisnjeno na tipki. Tipkovnica vašega računalnika lahko podpira samo podnabor navedenih bližnjičnih tipk.

Tabela 9. Funkcije bližnjičnih tipk

Ikona bližnjične tipke	Opis funkcije
	Izklopi/vklopi zvok.
	Zmanjša glasnost.
	Poveča glasnost.
	Omogoči/onemogoči mikrofona.
	Zmanjša svetlost zaslona.
	Poveča svetlost zaslona.
	Izbere in nastavi prikazovalne naprave.
	Omogoči/onemogoči letalski način.
	Odpre aplikacijo Nastavitve.
	Zaklene zaslon.
	Odpre aplikacijo Smart Connect.
	Odpre aplikacijo Računalo.
	Odpre aplikacijo Lenovo AI Now ali podokno za hitri zagon.
	Odpre orodje za izrezovanje.
	Zažene/začasno zaustavi predvajanje zvočnega ali video posnetka.


Tabela 9. Funkcije bližnjičnih tipk (nadaljevanje)

Ikona bližnjične tipke	Opis funkcije
□	Ustavi predvajanje zvočnega ali video posnetka.
⏮	Predvaja prejšnji zvočni ali video posnetek na seznamu predvajanja.
⏭	Predvaja naslednji zvočni ali video posnetek na seznamu predvajanja.

Stikalo fn lock

Stikalo fn lock je elektronsko stikalo, ki vpliva na način uporabe funkcij bližnjičnih tipk. Če ga želite vklopiti ali izklopiti, pritisnite fn + esc.


Opomba: Tipka esc je v zgornjem levem kotu tipkovnice. Ima lučko LED, ki kaže stanje stikala fn lock.

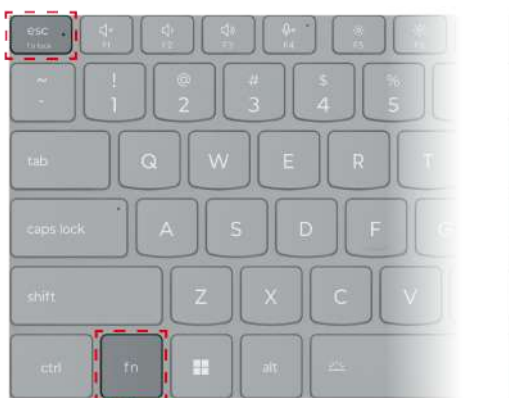

Slika 9. Mesti tipke fn lock in tipke fn

Tipkovnica Lenovo običajno vključuje bližnjične tipke v zgornji vrstici. Te bližnjične tipke si delijo tipke s funkcijskimi tipkami (F1–F12) in drugimi tipkami. Pri teh tipkah z dvojno funkcijo so ikone ali znaki, ki označujejo primarne funkcije, natisnjeni nad ikonami in znaki, ki označujejo sekundarne funkcije.

- A: ikona ali znak, ki označuje primarno funkcijo
- B: ikona ali znak, ki označuje sekundarno funkcijo

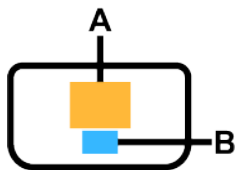

Slika 10. Postavitev tipke z dvojno funkcijo

Tabela 10. Stikalo **fn lock** in tipke z dvojno funkcijo

fn lock (esc) LED	Stanje stikala fn lock	Pritisk samo bližnjične tipke	Pritisk bližnjične tipke ob pridrzanju tipke fn
Ne sveti	Onemogočen	Primarna funkcija	Sekundarna funkcija
Vklop	Omogočen	Sekundarna funkcija	Primarna funkcija

Kombinacijske tipke s tipko fn

Tipko fn lahko uporabite v kombinaciji z nekaterimi tipkami za prilagoditev nastavitev naprave ali aktiviranje dodatnih funkcij.

Tabela 11. Kombinacije tipk s tipko fn

Kombinacija tipk	Funkcija
fn + Q	Preklopi med načini aktivnega napajanja računalnika
fn + R*	Preklopi hitrost osveževanja vgrajenega zaslona
fn + M	Omogoči/onemogoči sledilno ploščico
fn + N	Prikaže ključne podatke o napravi
fn + preslednica	Prilagodi osvetlitev tipkovnice
fn + B	Break
fn + P	Pause
fn + S	SysRq
fn + K	ScrLk
fn + I	Insert
fn + T	PrtScr
fn + leva puščična tipka	Home
fn + desna puščična tipka	End
fn + tipka s puščico gor	PgUp
fn + tipka s puščico dol	PgDn

* pri izbranih modelih

Kombinacijske tipke s tipko z logotipom Windows

Tipka z logotipom sistema Windows je v spodnjem levem kotu tipkovnice. Uporabite jo lahko samo ali v kombinaciji z nekaterimi tipkami za hitro spreminjanje nastavitev in dostop do pripomočkov operacijskega sistema Windows. V spodnji tabeli so navedene pogosto uporabljene kombinacije tipk. Celoten seznam vseh kombinacij tipk s tipko z logotipom Windows si lahko ogledate v spletni dokumentaciji Microsoft.

Tabela 12. Kombinacije tipk s tipko z logotipom Windows

Tipka ali kombinacija tipk	Funkcija
Tipka z logotipom Windows 	Odpre ali zapre meni Start
+ A	Odpre ali zapre hitre nastavitve
+ D	Vrnitev na namizje
+ E	Odpre raziskovalca
+ I	Odprite nastavitve
+ L	Zaklene zaslon
+ M	Minimizira vsa odprta okna
+ N	Odpre ali zapre območje za obvestila
+ P	Preklopi med večzaslonskimi načini
+ W	Odpre ali zapre pripomočke
+ ; (podpičje)	Odpre ploščo s čustvenimi simboli
+ Tab	Odpre ali zapre pregled opravil
+ PrtSc	Zajame posnetek celotnega zaslona in ga shrani v datoteko

Tipka za Copilota

Prišla je doba umetne inteligence in številni osebni računalniki Lenovo imajo na tipkovnici zdaj tipko za Copilota. Ta tipka je v spodnji ali zgornji vrstici tipkovnice in je označena z ikono .

Za računalnike z operacijskim sistemom Windows, ki imajo na voljo in omogočenega Copilota v sistemu Windows, s pritiskom tipke Copilota odprete Copilota v sistemu Windows. Sicer se s pritiskom na tipko Copilota odpre storitev Windows Search.

Opomba: Copilot v sistemu Windows morda ni na voljo na vseh geografskih lokacijah. V regijah, kjer je na voljo Copilot v sistemu Windows, boste morda morali operacijski sistem Windows posodobiti na različico 23H2 ali novejšo prek storitve Windows Update, da bo Copilot na voljo v sistemu Windows.

Poteze sledilne ploščice

Sledilna ploščica je vgrajena kazalna naprava računalnika. Sledilne ploščice se lahko dotaknete in podrsnete po njej za krmarjenje po operacijskem sistemu in aplikacijah. Operacijski sistem Windows prav tako podpira poteze z več prsti na sledilni ploščici za večjo storilnost pri interakciji z operacijskim sistemom.

Tabela 13. Poteze z več prsti za sledilno ploščico

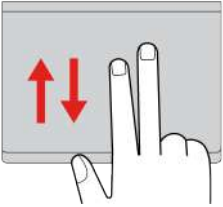
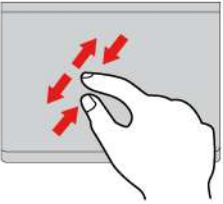
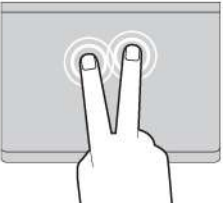
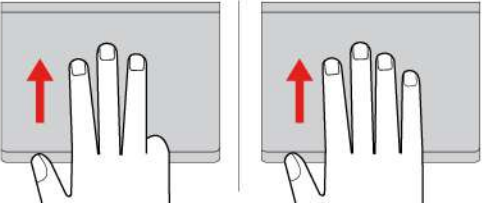
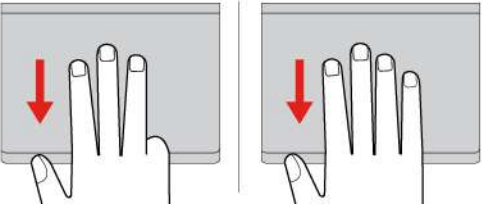
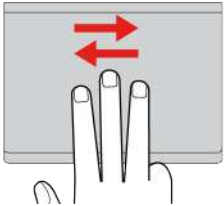
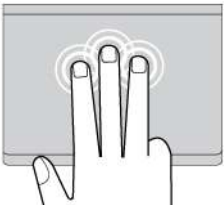
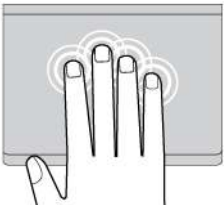
Poteze	Funkcija
Podrsnite navpično z dvema prstoma 	Pomikanje po straneh
Postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju približajte ali odmaknite 	Pomanjšava/povečava
Dotaknite se sledilne ploščice z dvema prstoma 	Prikaz priročnega menija (klik desne tipke miške)
Podrsnite navzgor s tremi ali štirimi prsti 	Prikaz vseh odprtih oken
Podrsnite navzdol s tremi ali štirimi prsti 	Vrnitev na namizje
Podrsnite v levo ali desno s tremi prsti	Preklop med odprtimi aplikacijami

Tabela 13. Poteze z več prsti za sledilno ploščico (nadaljevanje)

Poteze	Funkcija
	
Dotaknite se sledilne ploščice s tremi prsti	Odpiranje storitve Windows Search
	
Dotaknite se sledilne ploščice s štirimi prsti	Odpiranje središča za obvestila
	

Sprememba privzetih funkcij za poteze sledilne ploščice



Funkcije za triprstne poteze na sledilni ploščici lahko spremenite v nastavitvah sistema Windows.


Korak 1. Izberite **Settings (Nastavitve) → Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) → Touchpad (Sledilna ploščica)**.

Korak 2. V razdelku **Three-finger gestures (Triprstne poteze)** uporabite spustni seznam, da spremenite funkcije za dotik ali drsanje.

Upravljanje na dotik, ki ga podpira sistem Windows

Pri računalnikih z zaslonom na dotik se lahko zaslona neposredno dotikate s prsti in tako z računalnikom upravljate na bolj naraven način. Naslednja preglednica vsebuje pogosto uporabljeno upravljanje na dotik, ki ga podpira operacijski sistem Windows.

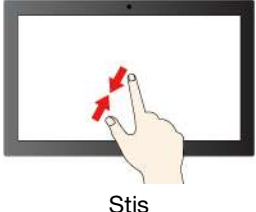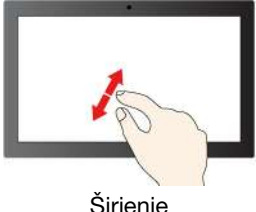Upravljanje na dotik	Uporaba za
 Tapkanje	Odpiranje aplikacij, dokumentov in drugih funkcij v opravljeni vrstici ali meniju Start
 Dvakrat hitro tapnite	Odpiranje aplikacij, ki so pripete na namizje
 Tap, pridrzanje in odmik	Odpiranje kontekstnega menija
 Stis	Pomanjšava
 Širjenje	Povečava
 Poteg s prstom od levega roba zaslona proti sredini	Odpiranje plošče s pripomočki

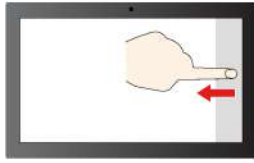

Odpiranje središča za obvestila

Poteg s prstom od desnega roba zaslona proti sredini

Operacijski sistem Windows podpira tudi poteze s tremi in štirimi prsti na zaslonu in sledilni ploščici. Nastavite jih lahko v možnosti **Nastavitve → Bluetooth in naprave**.


Povežite se z zunanjim zaslonom

Priključitev v žični zaslon

Z ustreznim kablom priključite računalnik v želeni zaslon.

Korak 1. Priključite en konec kabla zaslona v priključek HDMI ali večnamenski priključek USB Type-C na računalniku.

Korak 2. Drugi konec kabla priključite v zaslon.

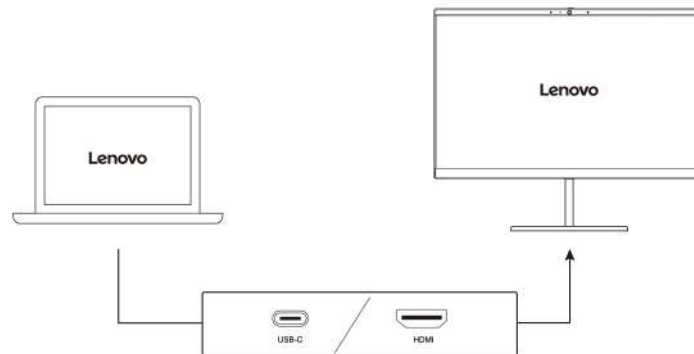

Priključitev na brezžični zaslon

Zagotovite naslednje:

- Tako računalnik kot zaslon podpirata tehnologijo Miracast®.
- Zaslon je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot vaš računalnik in ga je mogoče odkriti.

Korak 1. Pritisnite tipko Windows + K.

Računalnik poišče brezžične prikazovalne naprave in zvočne naprave ter navede rezultate.

Korak 2. Izberite zaslon, s katerim se želite povezati, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Spreminjanje nastavitve zaslona

Korak 1. Z desno miškino tipko kliknite prazno območje na namizju, nato pa izberite **Display settings (Nastavitve zaslona)**.

Računalnik prikaže okno **Display (Zaslon)**.

Korak 2. Izberite zaslon, za katerega želite spremeniti nastavitve.

Korak 3. Po potrebi spremenite nastavitve zaslona.

Nastavitev zaslonskega načina

Korak 1. Pritisnite  ali fn + .

Računalnik prikaže seznam načinov prikaza z označenim trenutnim načinom.

Korak 2. Na seznamu izberite način prikaza.

Vklopi nočno svetlobo

Funkcija nočne svetlobe v sistemu Windows 11 omogoča uporabnikom, da preklopijo na toplejše barvne tone, s čimer zmanjšajo oddajanje modre svetlobe in tako ublažijo naprezanje ali utrujenost oči.

Korak 1. Odprite meni s hitrimi nastavitvami tako, da izberete ikono omrežja, zvoka ali baterije (  ) na skrajni desni strani opravilne vrstice ali z bližnjico na tipkovnici  + A.

Korak 2. Izberite gumb za nočno svetlobo, da jo vklopite ali izklopite.

Opomba: Nekatere različice sistema Windows 11 omogočajo uporabnikom, da prilagodijo hitre nastavitve. Če gumb za nočno svetlobo ni prikazan, ga lahko v meni s hitrimi nastavitvami dodate tako, da izberete gumb za urejanje ().

Za več nasvetov o zmanjšanju naprezanja ali utrujenosti oči obiščite spletno mesto <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

Prilagodi barvno temperaturo

Če je v sistemu Windows 11 vklopljen način nočne svetlobe, lahko prilagodite barvno temperaturo zaslona.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve)**.

Korak 2. Izberite **System (Sistem) → Display (Zaslon) → Night light settings (Nastavitve nočne svetlobe)**.


Korak 3. Premaknite drsnik, da prilagodite barvno temperaturo.

Opomba: Izbrani osebni računalniki Lenovo imajo potrjeno nizko modro svetlobo. Za te osebne računalnike je izveden preskus z vklopljeno nočno svetlobo in barvno temperaturo z vrednostjo, nastavljeno na 48 ali več.

Zaščita zasebnosti s prekrivalom kamere

Prekrivalo kamere je mehanska komponenta, ki preprečuje morebitne poskuse zajema slike, s čimer ščiti vašo zasebnost. Če želite prekriti objektiv kamere, potisnite prekrivalo v levo. Če želite uporabljati kamero, potisnite prekrivalo v desno.

Če med videoklicem potisnete prekrivalo v levo, vas ljudje v videoklicu ne bodo mogli videti. Če prekrivalo kamere potisnete nazaj v desno, vas bodo lahko spet videli.

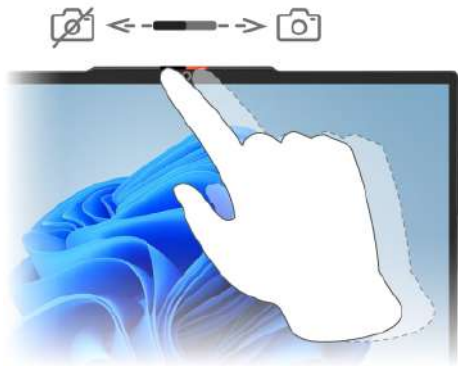

Opomba: Odvisno od modela računalnika lahko funkciji zaznavanja prisotnosti oseb in svetlobe okolice ne bosta na voljo, ko je objektiv kamere blokiran.

Meni gumba Novo

Meni gumba Novo lahko prikazete, preden se zažene operacijski sistem. Na meniju lahko izberete

- Odpiranje pripomočka BIOS/UEFI Setup Utility
- Odpiranje menija za izbiro zagonske naprave
- Odpiranje zaslona z zagonskimi možnostmi Windows

Opomba: Na zaslonu z zagonskimi možnostmi sistema Windows lahko nato izberete

Zagon računalnika z uporabo obnovitvenega pogona

Ponastavite računalnik

Odpiranje zaslona z naprednimi možnostmi

Odpiranje menija gumba Novo

Za računalnike Lenovo z gumbom Novo lahko pritisnete gumb, da odprete meni gumba Novo.

Korak 1. Izklopite računalnik.

Korak 2. Odprite zaslon LCD in pritisnite gumb Novo.

Opomba: Drug način je izklop računalnika. Za odpiranje menija gumba Novo pritisnite fn in gumb za vklop.

Nastavite gesla v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility

V tem razdelku so predstavljene vrste gesel, ki jih lahko nastavite v nastavitvenem programu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ali Basic Input/Output System (BIOS).

Vrste gesel

V pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility lahko nastavite različne vrste gesel.

Vrsta gesla	Predpogoj	Uporaba
Skrbniško geslo	Ne	Vnesti ga morate, če želite zagnati nastavitveni program.
Uporabniško geslo	Nastavljeno mora biti skrbniško geslo.	Za zagon nastavitvenega programa lahko uporabite uporabniško geslo.
Glavno geslo za trdi disk	Ne	Vnesti ga morate, če želite zagnati operacijski sistem.
Uporabniško geslo za trdi disk	Glavno geslo za trdi disk mora biti nastavljeno.	Za zagon operacijskega sistema lahko uporabite uporabniško geslo za trdi disk.

Opombe:

- Vsa gesla, nastavljena v nastavitvenem programu, so lahko sestavljena samo iz alfanumeričnih znakov.
- Če za zagon nastavitvenega programa uporabite uporabniško geslo, lahko spremenite samo nekaj nastavitvev.

Nastavitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo nastavite zato, da preprečite nepooblaščen dostop do UEFI/BIOS Setup Utility.

Opozorilo: Če pozabite skrbniško geslo, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja sistemsko ploščo. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številk, nato pritisnite enter.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite enter.

Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Ko boste naslednjič zagnali računalnik, boste morali vnesti skrbniško geslo, če želite odpreti pripomoček za nastavitev. Če je možnost **Power on Password** omogočena, morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo za zagon računalnika.

Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo lahko spremeni ali odstrani samo skrbnik.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite enter.

Korak 3. Vnesite trenutno geslo.

Korak 4. V besedilno polje **Enter New Password** vnesite novo geslo.

Korak 5. V besedilno polje **Confirm New Password** znova vnesite novo geslo.

Opomba: Če želite odstraniti geslo, v obeh besedilnih poljih pritisnite enter in ne vnesite nobenega znaka.

Korak 6. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če odstranite skrbniško geslo, s tem odstranite tudi uporabniško geslo.

Nastavitev uporabniškega gesla

Preden lahko nastavite uporabniško geslo, morate nastaviti skrbniško geslo.

Skrbnik nastavitvenega programa bo morda moral nastaviti uporabniško geslo, ki ga bodo lahko uporabljali drugi.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set User Password** in pritisnite enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite enter.
Uporabniško geslo ne sme biti enako kot skrbniško geslo.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite enter.

Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Omogočite geslo ob vklopu

Če je nastavljeno skrbniško geslo, lahko omogočite zagonsko geslo za večjo varnost.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security → Power on Password** in pritisnite enter.

Opomba: Skrbniško geslo morate nastaviti vnaprej.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je omogočeno geslo ob vklopu, se ob vsakem vklopu računalnika na zaslonu pojavi poziv za geslo. Za zagon računalnika morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo.

Nastavitev gesla za trdi disk

V nastavitvenem programu lahko nastavite geslo za trdi disk, s čimer preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

Opozorilo: Pri nastavitvi gesla za trdi disk bodite izredno previdni. Če pozabite geslo za trdi disk, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti ali obnoviti podatkov s trdega diska. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja trdi disk. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security → Set Hard Disk Password** in pritisnite enter.

Opomba: Če nastavitveni program zaženete z uporabo uporabniškega gesla, ne boste mogli nastaviti gesla za trdi disk.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev glavnega in uporabniškega gesla.

Opomba: Glavno in uporabniško geslo za trdi disk morate nastaviti hkrati.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je nastavljeno geslo za trdi disk, morate za zagon operacijskega sistema vnesti pravilno geslo.

Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security**.

Korak 3. Spremenite ali odstranite geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti ali odstraniti glavno geslo, izberite **Change Master Password** in pritisnite enter.

Opomba: Če odstranite glavno geslo za trdi disk, s tem odstranite tudi uporabniško geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti uporabniško geslo, izberite **Change User Password** in pritisnite enter.

Opomba: Uporabniškega gesla za trdi disk ni mogoče ločeno odstraniti.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Spremenite nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility

V tem razdelku je pojasnjeno, kaj je UEFI/BIOS in katere operacije lahko izvajate v njegovem nastavitvenem programu.

Kaj je UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS je prvi program, ki se zažene, ko se zažene računalnik. UEFI/BIOS inicializira komponente strojne opreme in naloži operacijski sistem ter druge programe. Računalnik lahko ima nastavitveni program, s katerim lahko spremenite določene nastavitve za UEFI/BIOS.

Odpiranje pripomočka UEFI/BIOS Setup Utility

Korak 1. Vklopite ali znova zaženite računalnik.

Korak 2. Ko se na zaslonu prikaže logotip Lenovo, večkrat pritisnite F2.

Opomba: Za računalnike z omogočenim načinom bližnjičnih tipk pritisnite fn + F2.

Izbira zagonskih naprav

Običajno se računalnik zažene z upravljalnikom zagona, naloženim iz sekundarne pomnilniške naprave računalnika. Občasno boste morda morali računalnik zagnati s programom ali upraviteljem zagona, naloženim iz druge naprave ali omrežne lokacije. Ko vdelana programska oprema sistema inicializira vse naprave, lahko pritisnete tipko za prekinitev in prikažete meni zagona ter izberete želeno zagonsko napravo.

Korak 1. Vklopite ali znova zaženite računalnik.

Korak 2. Pritisnite F12.

Korak 3. V meniju zagonske naprave izberite zagonsko napravo za zagon računalnika.

V orodju UEFI/BIOS Setup Utility lahko trajno spremenite zagonske naprave. Izberite meni **Boot**; v razdelku **EFI** izberite želeno zagonsko napravo in jo premaknite na vrh seznama naprav. Shranite spremembe in zaprite nastavitveno orodje, da sprememba začne veljati.

Sprememba načina bližnjičnih tipk

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration → Hotkey Mode** in pritisnite enter.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always-on

V nekaterih računalnikih Lenovo, ki imajo priključke Always-on, lahko funkcijo Always-on omogočite ali onemogočite v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration → Always On USB** in pritisnite enter.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Omogočanje ali onemogočanje Flip to Start

Ko je možnost Flip to Start vklopljena, lahko računalnik zaženete tako, da odprete zaslon.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration**.


Korak 3. Spremenite nastavitev za **Flip to Start**.

Opomba: Flip to Start lahko nastavite tudi v programu Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.


Poglavje 4. Pripomočki

Lenovo Yoga Pen

Računalnik je morda opremljen s pisalom Lenovo Yoga Pen (v tem razdelku imenovano »pisalo«), kar je odvisno od modela. Pisalo ponuja natančnejši in lažji način pisanja in skiciranja. Ko pisalo ni v uporabi, ga je mogoče magnetno pritrditi na zgornji pokrov računalnika.

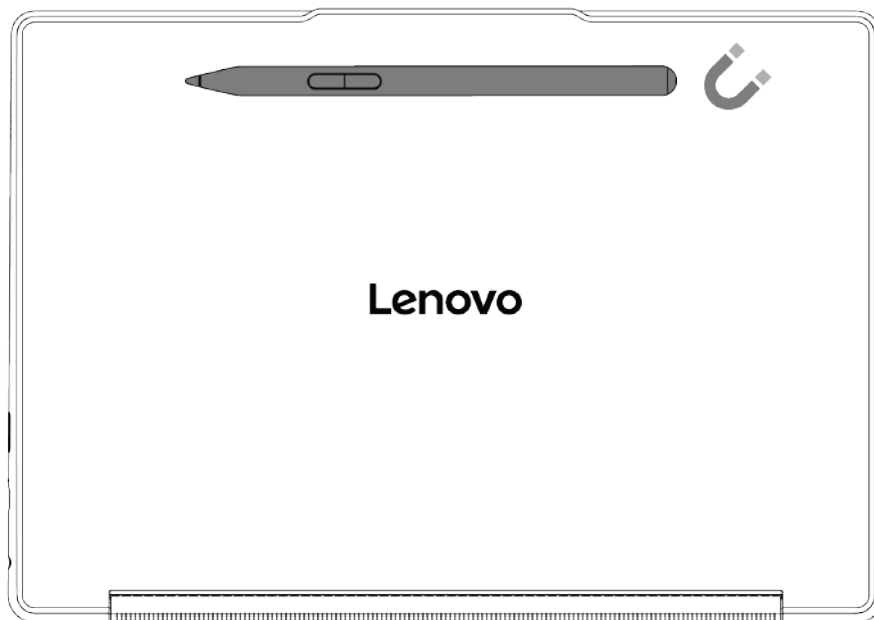

Za podrobne informacije o funkcijah pisala glejte sliko in tabelo.

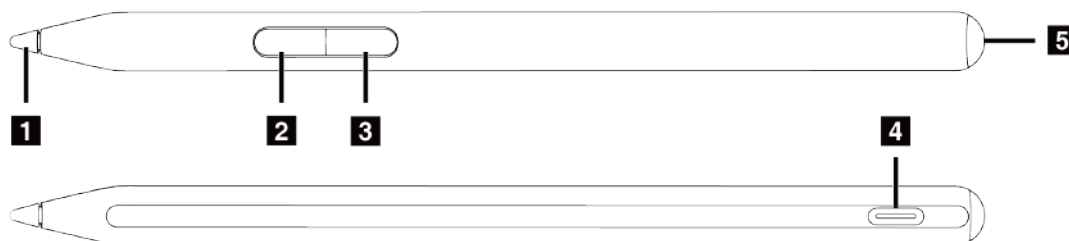

Element	Opis
1. Konica peresa	Pišite ali rišite na zaslonu na dotik. Opomba: Pri uporabi na pisalo pritisnite tako, kot bi sicer pri pisanju na papir.
2. Spodnji gumb*	Če želite izbrisati besedilo ali risbe, v podprtih aplikacijah pridržite gumb, da izbrišete predmet.
3. Zgornji gumb*	Če želite klikniti z desno miškino tipko, v podprtih aplikacijah pridržite gumb in se dotaknite zaslona.
4. Priključek USB Type-C**	Pisalo povežite na polnilnik s kablom USB Type-C.
5. LED statusna lučka napajanja	• Utripa oranžno: Baterija je skoraj prazna. • Sveti oranžno: Pero se polni. • Sveti belo: Pisalo je povsem napolnjeno.

*Privzeta funkcija posameznih gumbov na pisalu se lahko razlikuje v različnih aplikacijah.

** Baterija pisala je tovarniško nastavljena na način pošiljanja, da se med prevozom prepreči čezmerna izpraznitev. Pred prvo uporabo pisalo povežite z virom napajanja, da deaktivirate način pošiljanja.

Nastavitve peresa

V aplikaciji Lenovo Pen Settings si lahko ogledate status pisala in konfigurirate nastavitve pisala.

Če želite odpreti to aplikacijo, v iskalno polje sistema Windows vnesite `Lenovo Pen Settings` in nato izberite ustrezen rezultat.

V Lenovo Pen Settings lahko po želji konfigurirate naslednje nastavitve:

- Oglejte si stanje baterije pisala
- Spremenite funkcije gumbov pisala
- Omogočite ali onemogočite lebdeči klik
- Nastavite en gumb pisala kot radialni meni za hiter dostop

Opombe:

- Če aplikacija Lenovo Pen Settings ni nameščena v računalniku, s spletnega mesta <https://support.lenovo.com> ali trgovine Microsoft Store prenesite in namestite najnovejši gonilnik WinTab.
- Poleg tega lahko konfigurirate nastavitve pisala pod Pisalo in Windows Ink v nastavitvah sistema Windows.

Lenovo TWS YOGA PC Edition

Če ste ob oddaji naročila kupili slušalke Lenovo TWS YOGA PC Edition, se lahko slušalke integrirajo z vašim računalnikom Yoga, da zagotovijo enostavno zvočno izkušnjo.

Ko vzpostavite povezavo Bluetooth med slušalkami in računalnikom, si lahko ogledate stanje slušalk in prilagodite nastavitve v Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Če želite slušalke Lenovo TWS YOGA PC Edition kupiti posebej, pojdite na spletno mesto <https://www.lenovo.com/accessories>.

Poglavje 5. Pomoč in podpora

Pogosta vprašanja

Kje lahko dobim najnovejše gonilnike naprav in UEFI/BIOS

- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager
- Spletno mesto za podporo Lenovo na naslovu <https://support.lenovo.com>.
- Windows Update

Kaj naj storim, če se računalnik preneha odzivati

Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se računalnik ne izklopi. Nato znova zaženite računalnik.

Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino

1. Previdno odklopite napajalnik in računalnik nemudoma izklopite. Hitreje kot ustavite pretok električnega toka skozi računalnik, več možnosti je, da boste zmanjšali škodo, ki jo povzročijo električni stiki.

Opozorilo: Če računalnik takoj izklopite, lahko sicer res izgubite nekatere podatke ali delo, če pa ga pustite vklopljenega, lahko postane trajno neuporaben.

2. Preden vklopite računalnik, počakajte, da je res odstranjena vsa tekočina.

PREVIDNO:

Tekočine ne poskušajte odvesti z obračanjem računalnika. Če ima vaš računalnik na spodnji strani luknje za odvajanje, bo tekočina odtekla skozi njih.

Zakaj se računalnik samodejno zažene, ko odprem pokrov

V računalniku je morda omogočena funkcija Flip to Start. V veliko prenosnih računalnikov Lenovo je senzor, ki lahko zazna kot, pod katerim je odprt pokrov. Ko odprete pokrov, lahko senzor zazna to vedenje. Če je omogočena funkcija Flip to Start, se bo računalnik odzval s samodejnim zagonom.

Če ne želite te funkcije, jo lahko onemogočite. Funkcijo Flip to Start lahko onemogočite ali onemogočite v programu Setup Utility za vdelano programsko opremo računalnika ali aplikaciji Lenovo Vantage.

Zakaj se svetlost zaslona stalno spreminja

V računalniku je morda senzor okoljske svetlobe, poleg tega pa je morda omogočena funkcija prilagodljive svetlosti. Senzor svetlobe lahko zazna intenziteto obdajajoče svetlobe. Z uporabo podatkov, ki jih zagotovi senzor, lahko operacijski sistem dinamično prilagodi svetlost zaslona.

Funkcijo prilagodljive svetlosti v operacijskem sistemu lahko onemogočite. Za operacijske sisteme Windows so nastavitve prilagodljive svetlosti običajno na voljo prek možnosti **Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Display (Zaslon)**.

Kaj naj storim, če se ne morem povezati v omrežje

1. Z desno miškino tipko kliknite ikono omrežja  na desni strani opravilne vrstice.

2. Izberite **Diagnose network problems (Diagnosticiraj težave z omrežjem)** in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

Kaj naj storim z napakami z modrim zaslonom

Napake z modrim zaslonom se lahko pojavijo, če težava povzroči, da se Windows nepričakovano zaustavi ali znova zažene. Če želite odpraviti napake, lahko uporabite naslednje korake za uporabo orodja za odpravljanje težav z modrim zaslonom v aplikaciji Get Help (Pomoč):

Korak 1. V iskalno polje sistema Windows vnesite **Get Help (Pomoč)** in pritisnite Enter.

Korak 2. V iskalno polje v aplikaciji Get Help (Pomoč) vnesite **Troubleshoot BSOD error (Odpravljanje težav z napako BSOD)** in pritisnite Enter.

Korak 3. Upoštevajte vodena navodila.

Kaj naj storim, če zaslon utripa

Utripanje zaslona v programu Windows je običajno posledica težave z gonilnikom zaslona ali nezdružljive aplikacije. Najprej lahko ugotovite, ali je težavo povzročila težava z gonilnikom zaslona ali nezdružljiva aplikacija, tako da preverite, ali upravitelj opravi utripa. Upravitelja opravi odprite s pritiskom na Ctrl+Alt+Delete ali Ctrl+Shift+Esc.

1. Če utripa tudi upravitelj opravi, težavo verjetno povzroča gonilnik zaslona. V tem primeru povrnite prejšnji gonilnik grafične kartice:
 - a. V iskalno polje sistema Windows vpišite **device manager (upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
 - b. V razdelku **Display adapters (Grafične kartice)** izberite grafično kartico.
 - c. Izberite zavihek **Driver (Gonilnik)** in nato **Roll Back Driver (Razveljavitev namestitve gonilnika)**.
 - d. Kliknite **Yes (Da)**, da razveljavite namestitev gonilnika zaslona in znova zaženete računalnik.

Opomba: Če možnost **Roll Back Driver (Razveljavitev namestitve gonilnika)** ni na voljo, Windows nima prejšnjega gonilnika, ki bi ga bilo mogoče obnoviti. V tem primeru lahko gonilnik poskušate posodobiti ali odstraniti na zavihku **Driver (Gonilnik)**.

2. Če upravitelj opravi ne utripa, težavo verjetno povzroča nezdružljiva aplikacija. V tem primeru posodobite ali odstranite nezdružljivo aplikacijo:
 - a. Preverite, ali je treba katero od aplikacij posodobiti iz trgovine Microsoft Store ali s spletnega mesta proizvajalca. Če da, posodobite aplikacijo.
 - b. Če korak a ne deluje, odnamestite aplikacijo:
 - 1) V pravilni vrstici izberite meni Start in nato še **Settings (Nastavitve)**.
 - 2) Izberite **Apps (Aplikacije) → Installed apps (Nameščene aplikacije)**.
 - 3) Pomaknite se navzdol po seznamu, poiščite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, in nato izberite **Uninstall (Odstrani)**.
 - 4) V pojavnem oknu izberite **Uninstall (Odstrani)**.
 - 5) Če ste pozvani, da potrdite izbiro, izberite **Yes (Da)**.

Opomba: V nedavno uporabljeni aplikaciji preverite, ali do utripanja zaslona običajno prihaja v določeni aplikaciji. Če je tako, dajte prednost odstranitvi te aplikacije.

Ko odstranite aplikacijo, znova zaženite računalnik in preverite, ali je težava z utripanjem zaslona odpravljena. Če se težava ponovi, odstranite posamezne aplikacije, dokler težave ne odpravite.

Kaj naj storim, če se sledilna ploščica ne odziva

Če se sledilna ploščica ne odziva, je to morda zato, ker ste jo onemogočili ali pa je gonilnik zanj zastarel ali ne deluje pravilno. Če želite težavo odpraviti, poskušajte uporabiti spodnje rešitve.

- Omogočite sledilno ploščico:
 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) → Touchpad (Sledilna ploščica)**.
 2. Vključite preklopno stikalo **Touchpad (Sledilna ploščica)**.

Opomba: Lahko pa tudi pritisnete kombinacijo tipk fn + M, da omogočite ali onemogočite sledilno ploščico.
- Posodobite gonilnik sledilne ploščice:
 1. V okno za iskanje Windows vpišite **Device Manager (Upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
 2. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Human Interface Devices (Vnosne naprave)**, da razširite razdelek.
 3. Z desno miškino tipko kliknite sledilno ploščico, izberite **Update driver (Posodobi gonilnik)** in upoštevajte navodila na zaslonu.
- Če se po nedavni posodobitvi gonilnika pojavi težava s sledilno ploščico, upoštevajte spodnja navodila, da razveljavite na novo nameščen gonilnik in obnovite prejšnjega:
 1. V okno za iskanje Windows vpišite **Device Manager (Upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
 2. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Human Interface Devices (Vnosne naprave)**, da razširite razdelek.
 3. Z desno miškino tipko kliknite sledilno ploščico in izberite **Properties (Lastnosti)**.
 4. V razdelku **Driver (Gonilnik)** izberite **Roll Back Driver (Razveljavitev namestitve gonilnika sledilne ploščice)** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Kaj naj storim, če zvok ne deluje

Če naletite na težave z zvokom, kot je odsotnost zvoka ali napačno delovanje zvoka, lahko uporabite naslednje rešitve za odpravljanje težav in težavo odpravite:

1. Preverite nastavitve zvoka:
 - a. Odprite meni **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Sound (Zvok)**.
 - b. Preverite, ali izhodne in vhodne naprave za zvok pravilno izbrane.

Opomba: Če uporabljate zunanjo zvočno napravo, se prepričajte, da je pravilno povezana z računalnikom.

 - c. Preverite, ali je glasnost pravilno nastavljena in zvok računalnika ni izklopen.
2. Zaženite orodje za odpravljanje težav z zvokom:
 - a. Odprite meni **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Sound (Zvok)**.
 - b. V razdelku **Advanced (Dodatno)** poiščite **Troubleshoot common sound problems (Odpravljanje pogostih težav z zvokom)** in kliknite **Output devices (Izhodne naprave)** ali **Input devices (Vhodne naprave)** ter odpravite težavo.

Več rešitev za težave z zvokom je tukaj: <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

Kaj naj storim, če moje kamere ni mogoče zagnati ali najti

Če vaše kamere ni mogoče zagnati ali najti, eno za drugo poskusite naslednje rešitve, da odpravite težavo:

1. Zagotovite, da vaša kamera ni odklopljena ali pokrita:
 - Če uporabljate zunanjo kamero, se prepričajte, da ste jo priključili v delujoč priključek USB na računalniku.
 - Če uporabljate vgrajeno kamero, potisnite zaklop kamere ali stikalo kamere v položaj za vklop.
2. Če uporabljate vgrajeno kamero, je morda onemogočena. Omogočanje kamere:
 - a. Odprite meni **Start** in kliknite **Settings (Nastavitve) → Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) → Camera (Kamera)**.
 - b. Preverite, ali je kamera priključena ali onemogočena. Če je onemogočena, jo omogočite.
3. Aplikacije, ki jih uporabljate, morda nimajo dostopa do kamere. Omogočanje dostopa do kamere:
 - a. Odprite meni **Start** in izberite **Settings (Nastavitve) → Privacy & security (Zasebnost in varnost) → Camera (Kamera)**.
 - b. Vklopite stikali **Camera access (Dostop do kamere)** in **Let apps access your camera (Aplikacijam dovoli dostop do kamere)**.
4. Nastavitve protivirusne programske opreme morda blokirajo dostop do kamere. Odprite nastavitve protivirusne programske opreme in odblokirajte dostop.
5. Gonilnik kamere je morda odstranjen ali zastarel. Postopek za posodobitev gonilnika kamere:
 - a. V iskalno polje sistema Windows vpišite **device manager (upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
 - b. Na seznamu rezultatov kliknite **Device Manager (Upravitelj naprav)**. Odpre se okno upravitelja naprav.
 - c. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Camera (Kamera)**, da razširite razdelek.
 - d. Z desno miškino tipko kliknite kamero, ki jo želite posodobiti.
 - e. Izberite **Update driver (Posodobi gonilnik)** in upoštevajte navodila na zaslonu.
6. Če kamera še vedno ne deluje, zaženite orodje za odpravljanje težav s kamero v aplikaciji Get Help (Pomoč). Odpiranje aplikacije za pomoč:
 - a. Odprite meni **Start** in kliknite **Settings (Nastavitve) → Privacy & security (Zasebnost in varnost) → Camera (Kamera)**.
 - b. Pomaknite se do dna. Kliknite **Get help (Pomoč)** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Kaj naj storim, če tipkovnica ne deluje

Če tipkovnica ne deluje ali vnaša napačne znake, poskusite z naslednjimi rešitvami odpraviti težavo:

1. Zagotovite, da je tipkovnica pravilno priključena.
 - Če uporabljate žično tipkovnico, preverite, ali je pravilno priključena na računalnik, ali pa jo poskušajte priključiti na drug združljiv priključek na računalniku.
 - Če uporabljate brezžično tipkovnico, se prepričajte, da je vklopljena. Preverite, ali je ključ pravilno povezan z računalnikom in ali je vzpostavljena povezava Bluetooth z računalnikom.
2. Zagotovite, da so nastavitve razporeditve tipkovnice pravilne. Naredite naslednje korake:
 - a. Pojdite v **Settings (Nastavitve) → Time & language (Čas in jezik) → Language & region (Jezik in regija)**.
 - b. V razdelku **Preferred languages (Prednostni jeziki)** kliknite tri vodoravne pike poleg svojih primarnih jezikovnih nastavitev in izberite **Language options (Jezikovne možnosti)**.
 - c. V razdelku **Installed keyboards (Nameščene tipkovnice)** preverite razporeditev tipkovnice in dodajte ustrezno tipkovnico, če ne uporabljate prave.
3. Zagotovite, da je tipkovnica v dobrem stanju. Naredite naslednje korake:

- a. V iskalno polje sistema Windows vpišite **device manager (upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
 - b. Na seznamu rezultatov kliknite **Device Manager (Upravitelj naprav)**. Odpre se okno upravitelja naprav.
 - c. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Keyboard (Tipkovnica)**, da razširite razdelek.
 - d. Dvokliknite tipkovnico, ki ne deluje, in preverite stanje.
 - e. Če ne deluje pravilno, med zavihki na vrhu izberite **Driver (Gonilnik)** in kliknite **Uninstall device (Odstrani napravo)**, da jo odstranite.
 - f. Uporabite Windows Update za samodejno namestitev najnovejšega gonilnika.
4. Poskrbite, da bosta funkciji zaklepanja in upočasnitve onemogočeni. Naredite naslednje korake:
 - a. Odprite meni **Start** in kliknite **Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Keyboard (Tipkovnica)**.
 - b. Onemogočite stikali **Sticky keys (Zaklepanje)** in **Filter keys (Upočasnitev)**.
 5. Znova zaženite računalnik.

Kaj naj storim, če osvetlitev tipkovnice ne deluje

Če osvetlitev tipkovnice ne deluje, poskusite z naslednjimi rešitvami odpraviti težavo:

1. Prilagodite osvetlitev tipkovnice s pritiskom kombinacije tipk fn + preslednica.
2. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo in pritisnite kombinacijo tipk fn + preslednica, da preverite, ali osvetlitev ozadja deluje. Če osvetlitev ozadja deluje v pripomočku za namestitev vdelane programske opreme, posodobite UEFI/BIOS na najnovejšo različico.
3. Posodobite gonilnik tipkovnice:
 - a. V okno za iskanje Windows vpišite **Device Manager (Upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
 - b. Kliknite ikono puščice zraven možnosti **Keyboards (Tipkovnice)**, da razširite razdelek.
 - c. Z desno miškino tipko kliknite tipkovnico, ki jo želite posodobiti.
 - d. Izberite **Update driver (Posodobi gonilnik)** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Kako ponastavim geslo za Windows

Če pozabite geslo za Windows in ga želite ponastaviti, lahko storite naslednje.

- Če ste nastavili varnostna vprašanja, storite naslednje.
 1. Ko na zaslonu za vpis vnesete napačno geslo, kliknite **Reset password (Ponastavi geslo)**.

Opomba: Če ne vidite možnosti za ponastavitev gesla, se obrnite na skrbnika.
 2. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev novega gesla.
- Če ste ustvarili disk za ponastavitev gesla, storite naslednje.
 1. Disk za ponastavitev gesla priključite na priključek, združljiv z USB, na računalniku.
 2. Upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev gesla.
- Če imate skrbniški račun, storite naslednje:
 1. V računalnik se vpišite z lokalnim skrbniškim računom.
 2. Upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev gesla.

Kaj naj storim, če vgrajene baterije ni mogoče polniti

1. Zagotovite, da uporabljate napajalnik s primerno močjo. Napajalniki z nizko močjo lahko povzročijo težave pri polnjenju baterije.
2. Zaprite programe, ki močno obremenjujejo računalnik, in znova napolnite računalnik. Če želite preveriti nalaganje programov, ki poteka: pritisnite ctrl + alt + delete in nato kliknite **Task Manager (Upravitelj opravil) → Processes (Procesi)**.
3. Premaknite računalnik na hladno in dobro prezračeno mesto. Na polnjenje baterije lahko vpliva tudi njena temperatura.
4. Gonilnik baterije ali UEFI/BIOS posodobite na najnovejšo različico. Če želite nadaljevati s posodobitvijo gonilnika ali BIOS-a, v aplikaciji Lenovo Vantage izberite **System Update (Posodobitev sistema)**. Avtomatsko bo preveril morebitne posodobitve, ki jih morda potrebujete.

Viri za samopomoč

Uporabite naslednje vire za samopomoč, da se poučite o računalniku in odpravljanju težav.

Viri	Kako dostopati do njih?
Odpravljanje težav in pogosto zastavljena vprašanja	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informacije o dostopnosti	https://www.lenovo.com/accessibility
Ponastavitev ali obnovitev sistema Windows	• Uporabite obnovitvene možnosti Lenovo. 1. Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Upoštevajte navodila na zaslonu. • Uporabite obnovitvene možnosti sistema Windows. 1. Obiščite spletno mesto https://pcsupport.lenovo.com. 2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika. 3. Kliknite Diagnostics (Diagnostika) → Operating System Diagnostics (Diagnostika operacijskega sistema) in sledite navodilom na zaslonu.
Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager uporabite za naslednje: • Prenesite in namestite najnovejše gonilnike in vdelano programsko opremo. • Konfiguriranje nastavitve strojne opreme • Diagnosticirajte težave s strojno opremo. • Preverite stanje garancije računalnika.	Uporabite Windows Search.
Dokumentacija za izdelke: • Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo • Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami • Vodič za nastavitve • Ta vodič za uporabnika • Regulatory Notice	1. Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com. 2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika. 3. Izberite Documentation (Dokumentacija) in izločite dokumentacijo, ki jo želite.

Viri	Kako dostopati do njih?
Spletno mesto Lenovo za podporo z najnovejšimi informacijami o podpori o naslednjem: • Gonilniki in programska oprema • Diagnostične rešitve • Garancija za izdelke in storitve • Podrobnosti o izdelku in delih • Zbirka znanja in pogosto zastavljena vprašanja	Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com
Informacije za pomoč za sistem Windows	• Uporabite Get Help (Poišči pomoč) ali Tips (Namigi). • Uporabite Windows Search. • Microsoftova spletna stran za podporo: https://support.microsoft.com

Kaj je CRU?

Enote, ki jih lahko zamenja stranka (CRU-ji), so deli, ki jih je mogoče nadgraditi ali jih lahko zamenja uporabnik. Računalnik Lenovo lahko vsebuje naslednje vrste CRU-jev:

CRU-ji z lastnoročnim servisom

Deli, ki jih lahko preprosto namestijo ali zamenjajo stranke same oziroma usposobljeni tehniki z doplačilom.

CRU-ji s servisom po izbiri

Deli, ki jih lahko namestijo ali zamenjajo bolj vešče stranke. Usposobljeno servisno osebje lahko zagotovi tudi storitve za namestitve ali zamenjavo delov v okviru vrste garancije, ki je na voljo za strankin računalnik.

Če želite namestiti CRU, vam bo družba Lenovo poslala CRU. Okvarjeni del, ki ga zamenjate s CRU-jem, boste morda morali vrniti. Kdaj je potrebno vračilo: (1) nadomestnemu CRU-ju bodo priložena navodila za vračilo, nalepka za pošiljanje s plačano poštnino in posoda; in (2) za nadomestni CRU vam lahko zaračunamo, če družba Lenovo pokvarjenega CRU ne prejme v roku tridesetih (30) dni od vašega prejema nadomestnega CRU-ja. Za vse podrobnosti glejte *Lenovo omejeno garancijo* na https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU-ji za vaš model izdelka

V spodnji preglednici so navedeni CRU-ji in vrste CRU-jev, opredeljene za vaš model izdelka.

Del	CRU-ji z lastnoročnim servisom	CRU-ji s servisom po izbiri
Napajalni kabel	X	
Napajalnik za izmenični tok	X	
Lenovo Yoga Pen*	X	

* pri izbranih modelih

Opombe:

- Navodila za zamenjavo CRU-jev so na voljo v eni ali več naslednjih publikacijah in so na zahtevo kadarkoli na voljo pri družbi Lenovo.

Vodič za uporabnika za izdelek

tiskane publikacije, ki so bile priložene izdelku

- Zamenjavo katerih koli delov, ki niso navedeni zgoraj, vključno z vgrajeno baterijo za polnjenje, mora opraviti usposobljen serviser ali pa morate natančno upoštevati vsa navodila družbe Lenovo. Več informacij o pooblaščenih servisih Lenovo najdete na spletnem mestu <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.

Pokličite Lenovo

Če ste poskušali sami odpraviti težavo in še vedno potrebujete pomoč, pokličite center za podporo strankam Lenovo.

Preden se obrnete na Lenovo

Preden se obrnete na Lenovo, si zabeležite informacije o izdelku in podrobnosti o težavi.

Informacije o izdelku	Simptomi in podrobnosti o težavah
• Ime izdelka • Vrsta računalnika in serijska številka	• V čem je težava? Je težava stalna ali se pojavlja v presledkih? • Je kakšno sporočilo o napaki ali koda napake? • Kateri operacijski sistem uporabljate? Katero različico? • Kateri programi so delovali, ko je prišlo do težave? • Ali je težavo mogoče posnemati? Kako?

Opomba: Ime izdelka in serijsko številko običajno najdete na spodnji strani računalnika na nalepki ali vgravirana v pokrov.

Center za podporo strankam Lenovo

Med garancijskim obdobjem lahko za pomoč pokličete center za podporo strankam Lenovo.

Telefonske številke

Seznam telefonskih številk podpore Lenovo za vašo državo ali regijo lahko najdete na naslovu <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Opomba: Pridržujemo si pravico do sprememb telefonskih številk brez predhodnega obvestila. Če številka za vašo državo ali regijo ni navedena, se obrnite na prodajalca izdelkov Lenovo ali trženjskega zastopnika za Lenovo.

Storitve, ki so na voljo med garancijskim rokom

- ugotavljanje težav – usposobljeno osebje vam bo pomagalo ugotoviti, ali imate težavo s strojno opremo, in predlagalo, kaj je treba storiti, da se odpravi.
- popravilo strojne opreme Lenovo – če težave povzroča strojna oprema Lenovo v garanciji, vam je na voljo usposobljeno osebje za servisiranje.
- izvedba tehničnih sprememb – občasno je treba izvesti določene spremembe tudi po prodaji izdelka. Podjetje Lenovo ali vaš pooblaščen prodajalec za podjetje Lenovo bo dal na voljo izbrane tehnične spremembe (EC), ki se nanašajo na vašo strojno opremo.

Storitve, za katere ne velja

- zamenjava ali uporaba delov, ki jih ni proizvedlo podjetje Lenovo oziroma niso bili proizvedeni zanjo, ali deli brez garancije
- identifikacije virov težav s programsko opremo
- konfiguriranje UEFI/BIOS-a v okviru namestitve ali nadgradnje
- spremembe, popravki ali nadgradnje gonilnikov naprave
- namestitev in vzdrževanje omrežnih operacijskih sistemov (NOS)
- namestitev in vzdrževanje programov

Za določila in pogoje omejene garancije Lenovo, ki veljajo za strojno opremo vašega izdelka Lenovo, glejte razdelek »Garancijske informacije« v *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom.

Kupite dodatne storitve

Med in po garancijskem roku lahko od družbe Lenovo na strani <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade> upite dodatne storitve.

Razpoložljivost in imena storitev se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

Poglavje 6. Računalnik in dostopnost

Računalniki so zmogljive računalniške naprave za splošne namene, ki jih številni uporabljajo za dostop do informacij, povezovanje s prijatelji, izobraževanje, raziskovanje in opravljanje delovnih nalog. Med uporabniki računalnikov so tudi slepi in slabovidni, posamezniki z motnjami sluha, kognitivnimi motnjami in gibalno ovirani, pa tudi tisti z zmanjšanimi sposobnostmi zaradi bolezni ali starosti.

V tem poglavju so opisane funkcije za dostopnost, ki so na voljo v vašem računalniku Lenovo, vključno s komponentami strojne opreme in tistimi, ki so na voljo v vnaprej nameščenem operacijskem sistemu. S celovitim razumevanjem funkcij za dostopnost ter informacijami o tem, kako jih aktivirati in konfigurirati, je mogoče izboljšati uporabnost računalnika za osebe s posebnimi potrebami.

Funkcije za dostopnost v okviru strojne opreme računalnika

Računalniki Lenovo so zasnovani za dostopnost. V celotnem oblikovalskem procesu se prednostno obravnavajo vidiki, pomembni za posameznike s posebnimi potrebami, pri oblikovanju strojne opreme pa se upoštevajo najboljše prakse iz panoge.

Priključki USB za priključitev naprav s podporno tehnologijo

Na trgu je na voljo več vrst naprav s podporno tehnologijo, ki jih je mogoče povezati z računalnikom za izboljšanje njegove dostopnosti. Naprava za prikaz braillove pisave, ki omogoča osveževanje, je primer naprave s podporno tehnologijo, ki gluhoslepim omogoča uporabo računalnika. Ko je naprava za prikaz braillove pisave povezana z računalnikom, se lahko uporablja z združljivim bralnikom zaslona in zagotavlja tipne informacije v braillovi pisavi. Slepi posamezniki, ki znajo brati braillovo pisavo, lahko s pomikanjem prstov prek naprave razumejo informacije, predstavljene na zaslonu računalnika.

Številne naprave s podporno tehnologijo je mogoče povezati s tehnologijo USB. Večina računalnikov Lenovo je opremljenih z vsaj enim priključkom USB, ki izpolnjuje ustrezne specifikacije USB in zagotavlja povratno združljivost. Računalnik Lenovo ima lahko priključek USB Standard-A, priključek USB Type-C ali oba. Če vrsta vtiča naprave s podporno tehnologijo ne ustreza priključku USB računalnika, lahko težavo preprosto rešite z nakupom adapterja USB.

Dostopnost s tipkovnico

Tipkovnica je primarna vnosna naprava za številne uporabnike računalnikov. Tipkovnice Lenovo so zasnovane in izdelane za dostopnost ne glede na to, ali so vgrajene ali dobavljene ločeno z računalnikom. V tem razdelku so izpostavljene funkcije za dostopnost pri tipkovnicah Lenovo, ki koristijo vsem uporabnikom, tudi tistim s posebnimi potrebami.

Postavitev tipkovnice

Abecedne tipke na tipkovnici Lenovo so razporejene v postavitvi QWERTY, ki je standardna postavitev pri vnosnih napravah z abecednimi tipkami. Tipki F in J imata izboklini, zaradi katerih se na otip razlikujeta od drugih tipk. To je koristno za izkušene tipkarje, ki lahko kazalca pravilno položijo na tipki, ne da bi morali gledati na tipkovnico. Nekatere tipkovnice Lenovo imajo ločeno številsko tipkovnico. Številske tipke so postavljene v štiri vrstice in tri stolpce, razporejene v naraščajočem vrstnem redu od leve proti desni in od spodaj navzgor. Poleg tega ima tipka 5 izboklino, da se na otip razlikuje od drugih.

Standardne modifikacijske tipke

Tipkovnice Lenovo so opremljene s standardnimi modifikacijskimi tipkami za računalnike, vključno s:

- tipko alt
- tipko ctrl
- tipko shift
- tipko z logotipom Windows

Te tipke se pogosto uporabljajo kot modifikacijske tipke za bližnjice v operacijskem sistemu in drugih aplikacijah.

Tipko tab

Tipka tab je na tipkovnici skrajno levo. V operacijskih sistemih, aplikacijah in spletnih dokumentih, ki so zasnovani za dostopnost, lahko uporabniki pritisnejo tipko tab in alt + tab (v obratnem vrstnem redu) za krožno pomikanje po interaktivnih elementih.

Bližnjične tipke

Številne tipkovnice Lenovo imajo v zgornji vrstici bližnjične tipke, ki omogočajo priročen dostop do pogosto uporabljenih nastavitev.

Tipka fn in fnlock

Tipka fn je modifikacijska tipka, ki jo je določila družba Lenovo. Uporablja se lahko s tipkami z dvojno funkcijo v zgornji vrstici za preklapljanje med njihovimi funkcijami. Uporablja se lahko tudi z več drugimi tipkami za dostop do nastavitev, ki jih je določila družba Lenovo.

fnlock je stikalo, ki se lahko vklopi in izklopi s pritiskom tipk fn + esc. Namesto držanja tipke fn za preklapljanje med funkcijami tipk z dvojno funkcijo lahko vklopite fnlock. Tako lahko uporabniki dostopajo do funkcij bližnjičnih tipk in funkcijskih tipk, ne da bi morali hkrati pritisniti dve tipki.

Osvetlitev tipkovnice

Številne tipkovnice Lenovo imajo osvetlitev, kar olajša uporabo tipkovnice, ko je temno. Osvetlitev lahko upravljate tako, da pritisnete tipko fn + preslednico.

Biometrične naprave

Nekateri računalniki Lenovo so opremljeni z biometričnimi napravami, ki omogočajo preprosto in varno preverjanje pristnosti identitete. Če ima računalnik vgrajeno infrardečo diodo LED in infrardečo kamero, lahko v sistemu Windows 11 omogočite prepoznavanje obraza. Poleg tega lahko v računalnikih z bralnikom prstnih odtisov potrdite pristnost s prstnim odtisom. Biometrično preverjanje pristnosti identitete je lahko zlasti koristno za uporabnike, ki težko vnašajo gesla.

Opomba: Kadar se za preverjanje pristnosti v napravi uporabljajo biometrične naprave, te naprave niso edina metoda, ki je na voljo za ta namen. Če biometrično preverjanje pristnosti ne uspe, se lahko v sistem Windows prijavite z geslom ali kodo PIN.

Funkcije za dostopnost v sistemu Windows 11

Operacijski sistem je ključni del programske opreme, nameščene v računalniku. Ima osrednjo vlogo pri osnovni funkcionalnosti računalnika, saj zagotavlja uporabniški vmesnik, različna orodja za upravljanje sistema in temelje, na katere je mogoče namestiti dodatne specializirane aplikacije.

Windows 11 družbe Microsoft je sodoben operacijski sistem, ki je vnaprej nameščen v številnih računalnikih Lenovo. Zagotavlja bogat nabor funkcij za dostopnost, namenjenih posameznikom z

različnimi posebnimi potrebami. V tem razdelku so predstavljene funkcije za dostopnost, ki so na voljo v sistemu Windows 11, navodila za njihovo aktiviranje ter prednosti, ki jih zagotavljajo.

Opombe: Naslednje funkcije dostopnosti v sistemu Windows so bile testirane in potrjene, da zagotavljajo svoje osnovne funkcionalnosti na računalnikih Lenovo z vnaprej nameščenim sistemom Windows 11.

- Pripovedovalec
- Lupa

Konfiguriranje funkcij za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami

Aplikacija z nastavitvami je v sistemu Windows 11 osrednje mesto, kjer lahko aktivirate in konfigurirate vse funkcije za dostopnost. Do tega razdelka lahko dostopate tako, da izberete **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost)**. Do tega vmesnika lahko hitro dostopate tudi z naslednjo bližnjico na tipkovnici: tipka z logotipom Windows + U.

Pripovedovalec

Pripovedovalec je vgrajena aplikacija za branje vsebine na zaslonu v sistemu Windows 11. Uporabnikom lahko glasno prebere vsebino na zaslonu, sprejema pa tudi vnos s tipkovnico, na podlagi česar se lahko slepi in slabovidni posamezniki učinkovito pomikajo po sistemu Windows 11, uporabljajo aplikacije in brskajo po spletu.

Zagon in zaustavitev Pripovedovalca

Pripovedovalca lahko zaženete in zaustavite tako, da v osrednjem razdelku za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami izberete preklopni gumb za Pripovedovalca. Hiter dostop do funkcij zagona in zaustavitve omogoča tudi naslednja bližnjica na tipkovnici: tipka z logotipom Windows + ctrl + enter.

Prilagajanje Pripovedovalca

Pripovedovalec ima na voljo različne nastavitve, s katerimi ga lahko prilagodite svojim željam. Namestite lahko na primer dodatne glasove za pretvorbo besedila v govor in izberete želeni glas za Pripovedovalca. Na voljo imate tudi možnost, da prilagodite raven podrobnosti in tako izberete vrsto vsebine, ki naj bo prebrana. Vse nastavitve Pripovedovalca so priročno nameščene v osrednjem razdelku za dostopnost v aplikaciji z nastavitvami. Poleg tega lahko do teh nastavitvev hitro dostopate z naslednjo bližnjico na tipkovnici: tipka z logotipom Windows + ctrl + N.

Prilagajanje velikosti besedila, nastavitve teme z visokim kontrastom in uporaba lupe

Posamezniki, ki besedila na zaslonu ne vidijo dobro, lahko v sistemu Windows prilagodijo velikost besedila, nastavijo teme z visokim kontrastom in uporabijo lupo.

Prilagajanje velikosti besedila

Če ugotovite, da je besedilo na zaslonu premajhno za branje, lahko povečate velikost besedila, prikazanega v sistemu Windows in drugih aplikacijah.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Text size (Velikost besedila)**.

Korak 2. Z drsnikom in podoknom za predogled izberite velikost, ki vam ustreza, nato pa izberite **Apply (Uporabi)**.

Uporaba teme z visokim kontrastom

Za slabovidne posameznike so v sistemu Windows 11 na voljo kontrastne teme, ki izboljšajo berljivost besedila z uporabo barve ozadja, ki je v močnem kontrastu z besedilom.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Contrast themes (Kontrastne teme)**.

Korak 2. Na spustnem seznamu za **Contrast themes (Kontrastne teme)** izberite eno od možnosti in nato izberite **Apply (Uporabi)**.

Če ne želite več uporabljati kontrastne teme, na spustnem seznamu izberite **None (Brez)**. Bližnjica na tipkovnici za vklop in izklop kontrastne teme je leva tipka alt + leva tipka shift + prt sc.

Omogočanje lupe

V sistemu Windows 11 lahko omogočite lupo za povečanje določenih območij ali celotnega zaslona za lažji ogled besedila in slik.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Magnifier (Lupa)**.

Korak 2. Izberite stikalo, da omogočite ali onemogočite lupo.

Bližnjici na tipkovnici za omogočanje in onemogočanje lupe sta tipka z logotipom Windows + znak plus (+) oziroma tipka z logotipom Windows + esc. Ko je lupa omogočena, lahko za povečavo in pomanjšavo prikaza uporabite tipko z logotipom Windows + znak plus (+) in znak minus (-).

Zaklepanje

Microsoft Windows ponuja številne bližnjice na tipkovnici, ki od uporabnikov zahtevajo, da pridržijo modifikacijsko tipko (na primer shift, ctrl, alt ali tipko z logotipom Windows), preden pritisnejo eno ali več dodatnih tipk. Čeprav te bližnjice številnim uporabnikom zagotavljajo večjo priročnost, lahko predstavljajo izzive za dostopnost pri posameznikih, ki imajo težave z držanjem več tipk hkrati.

Zaklepanje je funkcija za dostopnost v sistemu Windows. Ko je omogočena, lahko uporabniki tipke pritisnejo zaporedoma za aktiviranje funkcij bližnjic. Namesto da bi na primer hkrati držali tipko ctrl in tipko C, lahko uporabniki pritisnejo vsako tipko posebej, da kopirajo besedilo v odložišče.

Če želite omogočiti zaklepanje, petkrat pritisnite tipko shift v hitrem zaporedju. Ko se prikaže pogovorno okno za potrditev, izberite **Yes (Da)**, da onemogočite zaklepanje, petkrat znova pritisnite tipko shift in ob pozivu izberite **No (Ne)**.

Dostopna uporabniška dokumentacija

Dokumentacija, ki vsebuje navodila za uporabo izdelka, vključno s funkcijami za dostopnost, je na voljo v dostopnih oblikah zapisa (kot sta HTML in PDF) na spletnem mestu za podporo Lenovo. Pri ustvarjanju dokumentacije se upošteva vrsta panožnih standardov in najboljših praks, da se zagotovi vsebina, ki je uporabna za čim širšo javnost. Uporabijo se tudi avtomatizirana orodja za preskušanje, da se prepoznajo težave, ki bi lahko ovirale dostopnost informacij. Te težave se obravnavajo v tolikšni meri, kot to omogočajo splošno dostopne tehnologije.

Funkcije dostopnosti pri uporabniški dokumentaciji

Dokumentacija izdelkov Lenovo v skladu s panožnimi standardi in najboljšimi praksami ponuja številne funkcije, ki olajšajo zaznavanje in razumevanje vsebine. Poleg tega je več teh funkcij posebej

zasnovanih za zagotavljanje, da lahko uporabniki naprav s podporno tehnologijo dostopajo do informacij, primerljivih s tistimi, ki so na voljo uporabnikom, ki ne uporabljajo teh naprav.

Zaznavna vsebina

Besedilna vsebina je predstavljena v priljubljenih in lahko berljivih pisavah. Barve besedila so v velikem kontrastu z ozadjem. Nebesedilne elemente, kot so slike in videoposnetki, ki sporočajo pomembne informacije, spremljajo nadomestni besedilni opisi. Slepí in slabovidni uporabniki lahko uporabljajo bralnike zaslona za dostop do informacij, primerljivih s tistimi, ki so na voljo neslabovidnim uporabnikom.

Razumljiva vsebina

Dokumentacija je vizualno predstavljena v dobro strukturirani in enostavni postavitvi. Vključuje tudi skrite oznake ali druge označevalne informacije, ki shranjujejo informacije o strukturi vsebine, kar lahko programsko uporabijo podporne tehnologije za posredovanje teh informacij o strukturi uporabnikom.

Uporabna vsebina

Dokumentacija vključuje standardne oznake za ločevanje na odseke ter interaktivne elemente, kot so naslovi, podnaslovi, različne strukturne komponente, povezave, gumbi in vnosna polja. Uporabniki bralnikov zaslonov lahko uporabljajo standardne modifikacijske tipke na tipkovnici za učinkovito pomikanje po dokumentaciji in njeno uporabo.

Preskušanje dostopnosti dokumentacije

Za oceno dostopnosti se dokumentacija izdelkov Lenovo pred uradno objavo preskusi z avtomatiziranimi orodji. Ocení se skladnost dokumentov HTML z merili uspešnosti, navedenimi v smernicah WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – splošno uveljavljenem naboru standardov, zasnovanem za izboljšanje dostopnosti spletnih dokumentov. Dostopnost dokumentov PDF se oceni z orodjem za preverjanje dostopnosti v programu Adobe Acrobat. Avtomatizirana orodja za preskušanje prepoznajo elemente v dokumentu, ki bi lahko predstavljali težave pri uporabi z bralniki zaslona in drugimi napravami s podporno tehnologijo. Težave z dostopnostjo, ki jih prepoznajo ta avtomatiziranimi orodja, se nato analizirajo ročno in po potrebi odpravijo.

Dodatek A. Opombe in blagovne znamke

Opombe

Lenovo v drugih državah lahko ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem področju, boste dobili pri svojem Lenovovem predstavniku. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je odgovoren za presojo in preverjanje delovanja vsakega drugega izdelka, programa ali storitve.

Lenovo ima lahko patente ali nerešene patentne programe, ki so predmet tega dokumenta. Ta dokument vam ne podeljuje nikakršne licence za te patente. Pisno povpraševanje za licence lahko pošljete na:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO NUDI TO PUBLIKACIJO »TAKŠNO, KOT JE«, BREZ GARANCIJ KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI ZAKONSKE, KAR VKLJUČUJE TUDI (VENDAR NI OMEJENO NA) ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠENJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve izrecnih ali posrednih garancij. V tem primeru zgornja izključitev za vas ne velja.

Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo; te spremembe bodo vključene v novejšo izdajo publikacije. Za zagotavljanje boljših storitev si družba Lenovo pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez opozorila izboljša/spremeni izdelke in programsko opremo, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, ter vsebino priročnika.

Vmesnik in funkcija programske opreme ter konfiguracija strojne opreme, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, se morda ne ujemajo natančno z dejansko konfiguracijo računalnika, ki ga kupite. Za konfiguracijo izdelka upoštevajte povezano pogodbo (če je kakšna) ali dobavnico izdelka oziroma se posvetujte z distributerjem za prodajo izdelkov. Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Izdelki, opisani v tem dokumentu, niso namenjeni uporabi pri implantaciji ali drugih postopkih za ohranjanje življenja, pri katerih lahko napačno delovanje povzroči poškodbe ali smrt. Informacije iz tega dokumenta ne vplivajo ali spremenijo specifikacij ali garancij za Lenovov izdelek. Nobena izjava iz tega dokumenta ne more delovati kot izrecna ali zakonska licenca ali jamstvo v skladu s pravicami do intelektualne lastnine podjetja Lenovo ali tretjih strani. Vse informacije v tem dokumentu so pridobljene v specifičnih okoljih in so predstavljene zgolj ilustrativno. Rezultati iz drugih delovnih okolij se lahko razlikujejo.

Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Vse reference na spletna mesta drugih proizvajalcev v tej publikaciji smo podali zgolj zaradi priročnosti, in na noben način ne pomenijo promocije teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni del gradiva za ta Lenovov izdelek, in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.

Vsi podatki o učinkovitosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem okolju. Zaradi tega se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, občutno razlikujejo. Nekatera merjenja so bila izvedena na razvojnih sistemih, zato ne jamčimo, da bodo ta merjenja enaka na sistemih, ki so običajno na voljo. Nekatera merjenja smo presodili s pomočjo ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Ta dokument je avtorsko zaščiteno gradivo družbe Lenovo in ni predmet nobene licence za odprtokodni sistem, vključno s kakršnimi koli pogodbami Linux, ki so morda povezane s programsko opremo, prejeta s tem izdelkom. Družba Lenovo lahko ta dokument posodobi kadar koli brez vnaprejšnjega obvestila.

Za najnovejše informacije ali kakršna koli vprašanja oziroma komentarje se obrnite na ali obiščite spletno mesto Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Blagovne znamke

Lenovo, logotip Lenovo in Yoga sta blagovni znamki družbe Lenovo. Thunderbolt je blagovna znamka podjetja Intel Corporation in njegovih podružnic. Microsoft, Windows in Windows Hello so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. DisplayPort je blagovna znamka združenja VESA (Video Electronics Standards Association). Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi-Fi in Miracast sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. USB Type-C je registrirana blagovna znamka družbe USB Implementers Forum. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.