

# Vodič za uporabnika

Lenovo  
YOGA

Lenovo

Yoga Pro 7 (14", 10) in Yoga Pro 7i Aura Edition (14", 10)

## **Najprej preberite naslednje informacije**

Preden začnete uporabljati to dokumentacijo in izdelek, ki ga podpira, natančno preberite naslednje:

- [Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo](#)
- *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*
- *Vodič za nastavitev*

**Prva izdaja (Februar 2025)**

**© Copyright Lenovo 2025.**

OBVESTILO O OMEJENIH IN PRIDRŽANIH PRAVICAH: Če so podatki (ali programska oprema) dobavljeni skladno s pogodbo General Services Administration (GSA), so raba, reprodukcija in razkritje predmet omejitev, navedenih v pogodbi št. GS-35F-05925.

---

# Kazalo

## O tem vodiču . . . . .iii

## Poglavje 1. Spoznajte računalnik . . . 1

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Pogled od spredaj . . . . .                                             | 1  |
| Mikrofoni . . . . .                                                     | 1  |
| Infrardeča dioda LED . . . . .                                          | 1  |
| Infrardeča kamera . . . . .                                             | 2  |
| Kamera . . . . .                                                        | 2  |
| Lučka kamere . . . . .                                                  | 2  |
| Zaslon . . . . .                                                        | 2  |
| Pogled od zgoraj . . . . .                                              | 3  |
| Antene . . . . .                                                        | 3  |
| Zvočniki . . . . .                                                      | 3  |
| Tipkovnica . . . . .                                                    | 3  |
| Sledilna ploščica . . . . .                                             | 4  |
| Mikrofoni . . . . .                                                     | 4  |
| Pogled z leve strani . . . . .                                          | 5  |
| Priključek HDMI . . . . .                                               | 6  |
| Večnamenski priključek USB Type-C . . . . .                             | 6  |
| Lučka za polnjenje . . . . .                                            | 6  |
| Reža za kartico SD . . . . .                                            | 6  |
| Pogled z desne strani . . . . .                                         | 7  |
| Preklopno stikalo kamere . . . . .                                      | 7  |
| Lučka za napajanje . . . . .                                            | 7  |
| Gumb za vklop . . . . .                                                 | 8  |
| Kombinirani zvočni priključek . . . . .                                 | 8  |
| Priključek USB Standard-A . . . . .                                     | 8  |
| Priključek Always-on . . . . .                                          | 8  |
| Pogled od spodaj . . . . .                                              | 9  |
| Izogibajte se stalnemu stiku telesa s<br>posebno vročimi deli . . . . . | 9  |
| Zračne odprtine (dovodne) . . . . .                                     | 9  |
| Luknjica gumba Novo . . . . .                                           | 9  |
| Zvočniki . . . . .                                                      | 10 |
| Funkcije in tehnični podatki . . . . .                                  | 11 |
| Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek<br>vrat USB . . . . .           | 13 |
| Delovno okolje . . . . .                                                | 13 |

## Poglavje 2. Uvod v računalnik . . . 15

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Računalnik in operacijski sistem . . . . .                    | 15 |
| Začetna nastavitve operacijskega sistema<br>Windows . . . . . | 15 |
| Nastavitve prepoznavanja obraza . . . . .                     | 15 |
| Windows Update . . . . .                                      | 15 |
| Obnovitvene možnosti sistema Windows . . . . .                | 15 |
| Učinkovita poraba energije . . . . .                          | 17 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Zaustavitev računalnika . . . . .                                               | 17 |
| Preklop računalnika v način spanja . . . . .                                    | 17 |
| Komplet polnljivih baterij . . . . .                                            | 17 |
| Nastavite vedenje gumba za vklop . . . . .                                      | 19 |
| Prilagajanje nastavitve časovnih omejitev za<br>varčevanje z energijo . . . . . | 19 |
| Načini delovanja sistema . . . . .                                              | 19 |
| Prilagodljiva hitrost osveževanja zaslona . . . . .                             | 20 |
| Povezava z omrežjem . . . . .                                                   | 20 |
| Povezava z omrežjem Wi-Fi . . . . .                                             | 20 |
| Vzpostavitev žične povezave . . . . .                                           | 21 |
| Edinstvene aplikacije Lenovo . . . . .                                          | 21 |
| Lenovo Vantage . . . . .                                                        | 21 |
| Smart Connect . . . . .                                                         | 22 |
| Lenovo AI Now . . . . .                                                         | 22 |

## Poglavje 3. Raziščite računalnik . . 23

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pametne funkcije . . . . .                                                         | 23 |
| Smart Share . . . . .                                                              | 23 |
| Smart Modes . . . . .                                                              | 23 |
| Smart Care . . . . .                                                               | 24 |
| Način za nego oči . . . . .                                                        | 25 |
| Super ločljivost (pri izbranih modelih) . . . . .                                  | 25 |
| Pametno odpravljanje šuma . . . . .                                                | 25 |
| Dolby Atmos . . . . .                                                              | 26 |
| Upravljanje barv . . . . .                                                         | 27 |
| Komunicirajte z računalnikom . . . . .                                             | 27 |
| Bližnjične tipke . . . . .                                                         | 27 |
| Poteze sledilne ploščice . . . . .                                                 | 31 |
| Upravljanje na dotik, ki ga podpira sistem<br>Windows . . . . .                    | 32 |
| Povežite se z zunanjim zaslonom . . . . .                                          | 34 |
| Vklupi nočno svetlobo . . . . .                                                    | 35 |
| Zaščita zasebnosti s stikalom kamere . . . . .                                     | 35 |
| Vdelana programska oprema računalnika . . . . .                                    | 36 |
| Nastavitveni program za vdelano<br>programsko opremo . . . . .                     | 36 |
| Nastavitev gesel v pripomočku za<br>namestitve vdelane programske opreme . . . . . | 37 |
| Nastavitev gesel v nastavitvenem orodju za<br>vdelano programsko opremo . . . . .  | 38 |

## Poglavje 4. Pomoč in podpora . . . 41

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Pogosta vprašanja . . . . .                                           | 41 |
| Kje lahko dobim najnovejše gonilnike<br>naprav in UEFI/BIOS . . . . . | 41 |
| Kaj naj storim, če se računalnik preneha<br>odzivati . . . . .        | 41 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino . . . . .           | 41 |
| Zakaj se računalnik samodejno zažene, ko odprem pokrov . . . . .     | 41 |
| Kaj naj storim, če se ne morem povezati v omrežje . . . . .          | 41 |
| Kaj naj storim z napakami z modrim zaslonom . . . . .                | 41 |
| Kaj naj storim, če zaslon utripa . . . . .                           | 42 |
| Kaj naj storim, če se sledilna ploščica ne odziva. . . . .           | 42 |
| Kaj naj storim, če zvok ne deluje . . . . .                          | 43 |
| Kaj naj storim, če moje kamere ni mogoče zagnati ali najti . . . . . | 43 |
| Kaj naj storim, če tipkovnica ne deluje . . . . .                    | 44 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Kaj naj storim, če osvetlitev tipkovnice ne deluje . . . . .     | 45 |
| Kako ponastavim geslo za Windows . . . . .                       | 45 |
| Kaj naj storim, če vgrajene baterije ni mogoče polniti . . . . . | 45 |
| Viri za samopomoč . . . . .                                      | 46 |
| Kaj je CRU? . . . . .                                            | 47 |
| CRU-ji za vaš model izdelka . . . . .                            | 47 |
| Pokličite Lenovo . . . . .                                       | 48 |
| Preden se obrnete na Lenovo. . . . .                             | 48 |
| Center za podporo strankam Lenovo. . . . .                       | 48 |
| Kupite dodatne storitve . . . . .                                | 49 |

## **Dodatek A. Opombe in blagovne znamke. . . . . 51**

---

## O tem vodiču

- Ta vodič se nanaša na spodaj navedene modele izdelkov Lenovo. Vaš model izdelka se morda nekoliko razlikuje od slik v tem vodiču.

| Ime modela         | Vrsta računalnika (MT) |
|--------------------|------------------------|
| Yoga Pro 7 14AKP10 | 83KG                   |
| Yoga Pro 7 14ASP10 | 83LX                   |
| Yoga Pro 7 14IAH10 | 83KF                   |

- Dodatne informacije o skladnosti so na voljo v *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo* na [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).
- Ta vodič morda vsebuje informacije o pripomočkih, funkcijah in programski opremi, ki niso na voljo pri vseh modelih.
- V tem vodiču so navodila, ki temeljijo na operacijskem sistemu Windows. Ta navodila ne veljajo, če nameščate in uporabljate druge operacijske sisteme.
- Microsoft® s tehnologijo Windows Update izvaja občasne spremembe funkcij operacijskega sistema Windows®. Zato lahko navodila, povezana z operacijskim sistemom, postanejo zastarela. Za najnovejše podatke glejte Microsoftove vire.
- Vsebina vodiča se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite najnovejšo različico, obiščite spletno mesto <https://support.lenovo.com>.




---

## Poglavje 1. Spoznajte računalnik

---

### Pogled od spredaj

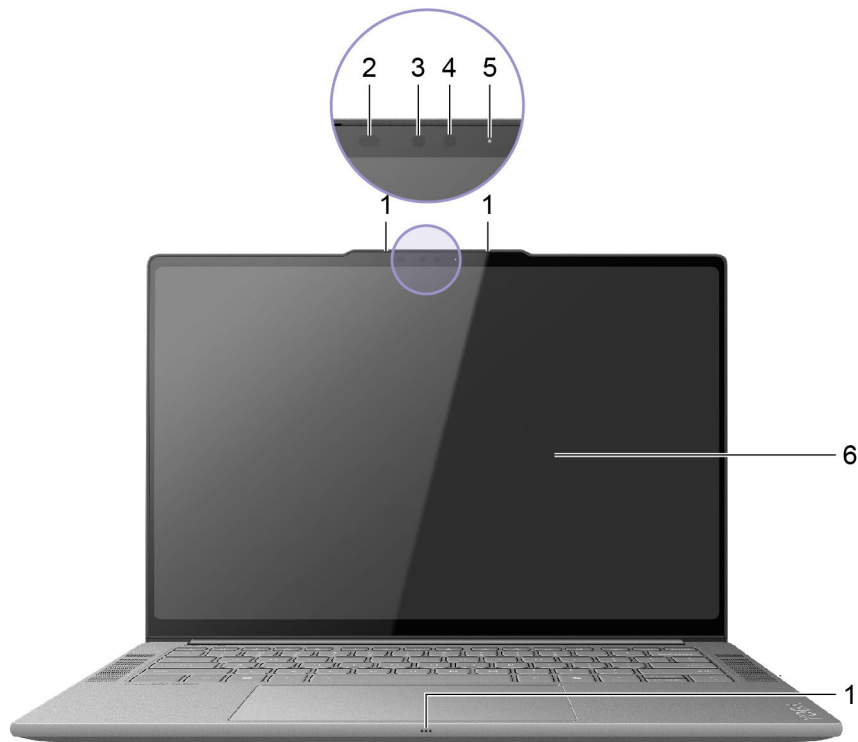

Slika 1. Pogled od spredaj

| Št. | Opis                 |
|-----|----------------------|
| 1   | Mikrofoni            |
| 2   | Infrardeča dioda LED |
| 3   | Infrardeča kamera    |
| 4   | Kamera               |
| 5   | Lučka kamere         |
| 6   | Zaslon               |

### Mikrofoni

Mikrofoni so vgrajene zvočne vhodne naprave računalnika. Zajamejo vaš glas in zvok iz okolja ter ju pretvorijo v digitalno obliko. Mikrofoni so ključni sestavni deli, ko uporabljate računalnik za video konference ali glasovne posnetke.

### Infrardeča dioda LED

Infrardeča dioda LED proizvaja in oddaja bližnje infrardeče valove, ki jih sprejema in uporablja kamera (ali namenska infrardeča kamera) za prepoznavanje obraza.

## Infrardeča kamera

Infrardeča kamera sprejema bližnje infrardeče valove, ki jih oddaja infrardeča dioda LED in se odbijajo od človeškega obraza. Uporablja se za prepoznavanje obraza.

## Kamera

Vgrajena kamera zajame vidno svetlobo in jo pretvori v digitalne signale. Uporablja se za snemanje in video konference.

## Lučka kamere

Lučka kamere kaže, ali je kamera aktivirana.

*Tabela 1. Stanje in opis lučke kamere*

| Stanje lučke kamere | Opis                  |
|---------------------|-----------------------|
| Vklop               | Kamera je aktivirana. |
| Ne sveti            | Kamera ni aktivirana. |

## Zaslon

Zaslon vgrajenega monitorja je območje, na katerem so prikazani besedilo, grafike in videoposnetki.

Nekateri modeli nudijo zaslone na dotik, ki omogočajo intuitivno interakcijo z računalnikom z dotiki gumbov, ikon in menijskih elementov, prikazanih na zaslonu. Zasloni, omogočeni za dotik, podpirajo tudi poteze z več prsti.

## Pogled od zgoraj



Slika 2. 14-palčni modeli—Pogled od zgoraj

| Št. | Opis                                   |
|-----|----------------------------------------|
| 1   | Antene (ni jih mogoče videti od zunaj) |
| 2   | Zvočniki                               |
| 3   | Tipkovnica                             |
| 4   | Sledilna ploščica                      |
| 5   | Mikrofon                               |

## Antene

Anteni oddajata in sprejemata radijske valove, s čimer omogočata prenos podatkov med računalnikom in omrežno napravo Wi-Fi ali napravo Bluetooth.

**Opomba:** Anteni sta skriti v računalniku.

## Zvočniki

Zvočniki so vgrajene zvočne izhodne naprave računalnika.

## Tipkovnica

Tipkovnica je primarna vhodna naprava računalnika, namenjena vnosu znakov. Tipkovnica Lenovo ima tudi bližnjične tipke, ki izboljšajo storilnost pri interakcijah z računalnikom, aplikacijami in operacijskim sistemom Windows.

**Opomba:** Postavitev tipkovnice se razlikujejo glede na jezik in regijo, zato se lahko tipkovnica računalnika razlikuje od slik v tej publikaciji.

## **Sledilna ploščica**

Sledilna ploščica je vgrajena kazalna naprava računalnika, ki zagotavlja osnovno funkcionalnost zunanje miške. S prstom povlecite po sledilni ploščici, da premaknete kazalec po zaslonu, in tapnite ali dvotapnite, da izberete ali izvedete element na zaslonu.

Sledilna ploščica podpira tudi poteze z več prsti sistema Windows, ki zagotavljajo bližnjice do pogostih uporabljenih aplikacij in funkcij.


## **Mikrofoni**

Mikrofoni so vgrajene zvočne vhodne naprave računalnika. Zajamejo vaš glas in zvok iz okolja ter ju pretvorijo v digitalno obliko. Mikrofoni so ključni sestavni deli, ko uporabljate računalnik za video konference ali glasovne posnetke.

## Pogled z leve strani



Slika 3. Yoga Pro 7 14AKP10, Yoga Pro 7 14ASP10—Pogled z leve strani

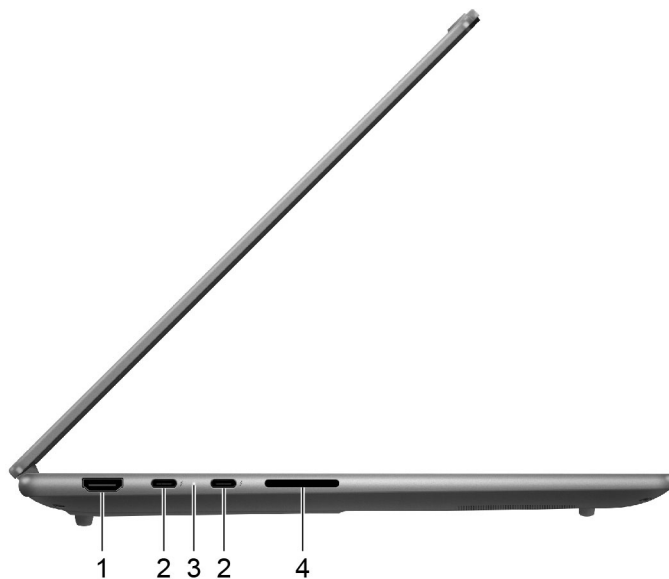

Slika 4. Yoga Pro 7 14IAH10—Pogled z leve strani

| Št. | Opis                               |
|-----|------------------------------------|
| 1   | Priključek HDMI™                   |
| 2   | Večnamenski priključek USB Type-C® |
| 3   | Lučka za polnjenje                 |
| 4   | Reža za kartico SD                 |

## Priključek HDMI

Priključek HDMI se uporablja za priključitev zunanje prikazovalne naprave, kot je televizor, projektor ali monitor.

## Večnamenski priključek USB Type-C

Ta priključek USB Type-C je vhodni napajalni priključek računalnika. Za napajanje računalnika uporabite priloženi napajalnik in ta priključek.

Če priloženi napajalnik ne uporablja tega priključka, ga lahko uporabite tudi za priključitev:

- Shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in medsebojno povezovanje naprav
- Prikazovalne naprave

**Opomba:** Pri priključevanju prikazovalnih naprav je treba uporabiti ustrezne kable in napajalnike (po potrebi) glede na zmožnosti povezave prikazovalne naprave.

- Priklopne postaje ali naprave, združljive s standardom Thunderbolt™ (za priključek z )

## Lučka za polnjenje

Lučka za polnjenje kaže, ali je računalnik priključen v električno vtičnico. Ko je računalnik priključen v električno vtičnico, barva lučke označuje, ali je baterija povsem napolnjena (ali bo v kratkem povsem napolnjena).


Tabela 2. Stanje in opis lučke za polnjenje

| Stanje lučke  | Priključen? | Raven napolnjenosti baterije |
|---------------|-------------|------------------------------|
| Ne sveti      | Ne          | /                            |
| Sveti oranžno | Da          | 1 %–90 %                     |
| Sveti belo    | Da          | 91 %–100 %                   |

## Reža za kartico SD

V režo za kartico SD lahko vstavite pomnilniško kartico SD, SDHC ali SDXC, da omogočite prenos podatkov med pomnilniško kartico in računalnikom.

## Pogled z desne strani

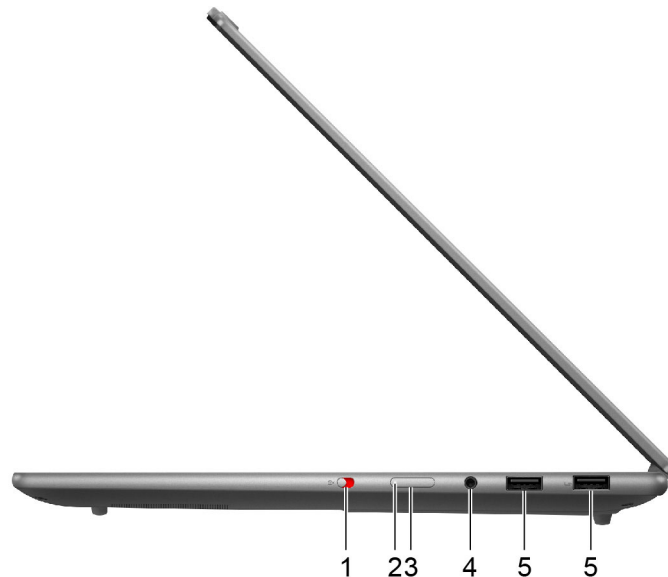

Slika 5. Pogled z desne strani

| Št. | Opis                          |
|-----|-------------------------------|
| 1   | Preklopno stikalo kamere      |
| 2   | Lučka za napajanje            |
| 3   | Gumb za vklop                 |
| 4   | Kombinirani zvočni priključek |
| 5   | Priključek USB Standard-A     |

## Preklopno stikalo kamere

S tem preklopnim stikalom lahko omogočite ali onemogočite vgrajeno kamero.

**Opomba:** Stikalo je zasnovano za zaščito zasebnosti. Če kamere ne uporabljate, potisnite stikalo v položaj za izklop, s čimer preprečite, da bi kamero uporabljala katera koli aplikacija.

## Lučka za napajanje

Lučka za napajanje kaže trenutno stanje napajanja računalnika: ali je vklopljen, izklopljen, v načinu spanje ali načinu mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, lahko ta lučka s hitrim utripanjem prav tako kaže, da je baterija skoraj prazna.

Tabela 3. Stanje in opis lučke napajanja

| Stanje lučke              | Stanje napajanja | Raven napolnjenosti baterije |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Bela (sveti neprekinjeno) | Vklopljeno       | 21 %–100 %                   |
| Belo (hitro utripa)       | Vklopljeno       | 1 %–20 %                     |

Tabela 3. Stanje in opis lučke napajanja (nadaljevanje)

| Stanje lučke         | Stanje napajanja                   | Raven napolnjenosti baterije |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Belo (počasi utripa) | V načinu spanja                    | /                            |
| Ne sveti             | Izklopljeno ali v načinu mirovanja | /                            |

## Gumb za vklop

Če želite vklopiti računalnik, pritisnite gumb za vklop.

**Opomba:** Če v računalniku s sistemom Windows pritisnete gumb za vklop, ko je računalnik vklopljen, ga privzeto preklopite v način spanja.

## Kombinirani zvočni priključek

Kombinirani priključek za zvok se uporablja za priključitev slušalk z enim vtičem, običajnih slušalk ali zunanjih zvočnikov.

## Priključek USB Standard-A

Priključek USB Standard-A se uporablja za priključitev shranjevalnih ali zunanjih naprav, ki so skladne s specifikacijo USB (universal serial bus) za prenos podatkov in povezovanje naprav.


## Priključek Always-on

Priključek USB z ikono baterije (🔋) podpira funkcijo Always-on. Računalnik lahko napaja napravo USB, priključeno v to vrsto priključka, tudi ko je izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja.

Funkcijo Always-on lahko vklopite in izklopite v:

- nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo računalnika; ali
- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager

## Pogled od spodaj

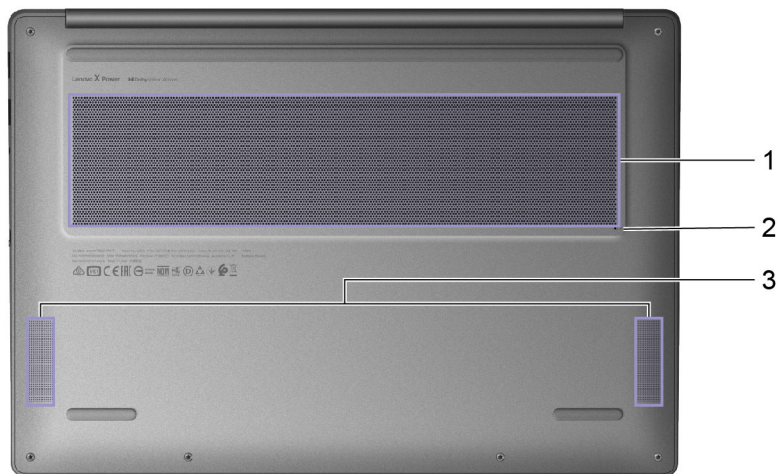

Slika 6. Pogled od spodaj

| Št. | Opis                      |
|-----|---------------------------|
| 1   | Zračne odprtine (dovodne) |
| 2   | Luknjica gumba Novo       |
| 3   | Zvočniki                  |

## Izogibajte se stalnemu stiku telesa s posebno vročimi deli

### PREVIDNO:

Ko računalnik deluje, ga je treba postaviti na trdo in ravno površino, tako da spodnji del ni v stiku z golo kožo uporabnika. V normalnih delovnih pogojih bo temperatura spodnje površine ostala v sprejemljivem območju, kot opredeljeno v IEC 62368-1, vendar so takšne temperature lahko še vedno dovolj visoke, da uporabniku povzročijo nelagodje ali škodo, če se ga neposredno dotikate več kot 1 minuto. Tako je priporočljivo, da se uporabniki izogibajo dolgotrajnemu neposrednemu stiku z dnom računalnika.

## Zračne odprtine (dovodne)

Zračne odprtine omogočajo dovod zraka v notranjost računalnika, da se omogoči hlajenje notranjih komponent.

**Pomembno:** Ko računalnik deluje, ga ne postavljajte na posteljo, zofo, preprogo ali drugo mehko površino. V tem primeru lahko pride do blokiranja zračnih odprtin in pregrevanja računalnika, kar lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti ali neodzivnost oziroma izklop.

## Luknjica gumba Novo

Ko je računalnik izklopljen, lahko pritisnete gumb Novo, da prikazete meni gumba Novo. Na meniju lahko:

- odprete nastavitveni program za vdelano programsko opremo
- prikazete meni za izbiro zagonske naprave
- prikazete stran z naprednimi možnostmi zagona sistema Windows

**Opomba:** Gumb Novo se med običajnimi postopki v računalniku redko uporablja. Da uporabniki ne bi nenamerno pritisnili gumba Novo, je v luknjici. Pritisnete ga lahko z izravnano sponko za papir.

## **Zvočniki**

Zvočniki so vgrajene zvočne izhodne naprave računalnika.

## Funkcije in tehnični podatki

### Mere

|                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Širina                                            | 325,5 mm                                                                                                       |
| Globina                                           | 228,13 mm                                                                                                      |
| Debelina (Yoga Pro 7 14AKP10, Yoga Pro 7 14ASP10) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 17,4 mm (najtanjši del)</li><li>• 19,4 mm (najdebelejši del)</li></ul> |
| Debelina (Yoga Pro 7 14IAH10)                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16,9 mm (najtanjši del)</li><li>• 18,9 mm (najdebelejši del)</li></ul> |

### Napajalnik za izmenični tok

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Vhod                 | 100–240 V izmenične napetosti, 50–60 Hz |
| Izhodna napetost     | 20 V                                    |
| Največji izhodni tok | 5 A                                     |
| Največja izhodna moč | 100 W                                   |

### Komplet polnljivih baterij

|               |               |
|---------------|---------------|
| Zmogljivost   | 84 Wh         |
| Vrsta celice  | Litij-polimer |
| Število celic | 4             |

**Opomba:** Zmogljivost baterije je značilna ali povprečna zmogljivost, ki je bila izmerjena v določenem testnem okolju. Zmogljivosti izmerjene pod drugimi pogoji se lahko razlikujejo, vendar niso manjše od ocenjene zmogljivosti (glej etiketo izdelka).

### Pomnilnik

|             |         |
|-------------|---------|
| Vrsta       | LPDDR5X |
| Število rež | 0       |

### Naprava za masovno shranjevanje

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Vrsta       | SSD (Solid-state drive) |
| Vrsta reže  | M.2 (2242)              |
| Število rež | 1                       |
| Vmesnik     | PCIe Gen4V              |

## Zaslon

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost zaslona (po diagonali) | 14,5 palcev                                                                            |
| Ločljivost                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 × 1872</li> <li>• 2944 × 1840</li> </ul> |
| Podprte stopnje osveževanja     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 Hz</li> <li>• 120 Hz</li> </ul>            |

## Priključki in reže

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priključek USB Standard-A                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Količina: 2</li> <li>• Največja moč izhoda: 5 V, 0,9 A</li> <li>• Podprti signalizacijski protokoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 2.0 480 Mb/s</li> <li>- SuperSpeed USB 5 Gb/s</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Priključek Always-on podpira največjo izhodno moč 5 V in 2,1 A.</p>                                                   |
| Večnamenski priključek USB Type-C (Yoga Pro 7 14IAH10)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Količina: 2</li> <li>• Največja moč izhoda: 5 V, 3 A</li> <li>• Največja moč vhoda: 20 V, 5 A</li> <li>• Podprti signalizacijski protokoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 2.0 480 Mb/s</li> <li>- SuperSpeed USB 5 Gb/s</li> <li>- SuperSpeed USB 10 Gb/s</li> <li>- Thunderbolt 4 41,25 Gb/s</li> <li>- DisplayPort 2.1</li> </ul> </li> </ul> |
| Večnamenski priključek USB Type-C (Yoga Pro 7 14AKP10, Yoga Pro 7 14ASP10) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Količina: 2</li> <li>• Največja moč izhoda: 5 V, 3 A</li> <li>• Največja moč vhoda: 20 V, 5 A</li> <li>• Podprti signalizacijski protokoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 2.0 480 Mb/s</li> <li>- SuperSpeed USB 5 Gb/s</li> <li>- SuperSpeed USB 10 Gb/s</li> <li>- USB4 40 Gb/s</li> <li>- DisplayPort 2.1</li> </ul> </li> </ul>             |
| Priključek HDMI™                                                           | <p>Podprti signalizacijski protokoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povezava s fiksno oceno (FRL)</li> <li>• Diferencialno signaliziranje z zmanjšanim prehodom (TMDS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kombinirani zvočni priključek | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premer: 3,5 mm</li> <li>• Podprti vtiči: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3-polni, TRS</li> <li>- 4-polni, TRRS (CTIA in OMTP)</li> </ul> </li> </ul> |
| Reža SD*                      | Vrste podprtih kartic: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD™</li> <li>• SD High Capacity (SDHC™)</li> <li>• SD Extended Capacity (SDXC™)</li> </ul>                                             |

**Opomba:** Hitrosti prenosa podatkov in ocene zmogljivosti so odvisne od priključenih naprav in kablov, če so v uporabi. Priključki USB Type-C, ki so v skladu z DisplayPort 2.1 prek DisplayPort Alternate Mode, zagotavljajo največjo izhodno ločljivost 7680 x 4320 pri hitrosti sličic 60 Hz in barvno globino 36 bpp (bitov na slikovno piko). Dejanska najvišja izhodna ločljivost je odvisna od priključenega zaslona in uporabljenega kabla.

## Mreženje

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi®     | Wi-Fi 7<br><b>Opomba:</b> Različni standardi omrežja Wi-Fi lahko delujejo v različnih frekvenčnih pasovih. V nekaterih državah ali regijah je morda nekatere frekvenčne pasove prepovedano uporabljati brez licence ali pa so za uporabo potrebni posebni pogoji. Wi-Fi 7 v računalniku sta v nekaterih državah ali regijah onemogočena v skladu z lokalnimi predpisi. |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* pri izbranih modelih

## Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB

Glede na številne dejavnike, kot so zmožnost obdelave gostiteljskih in zunanjih naprav, datotečni atributi in drugi dejavniki, povezani s konfiguracijo sistema in operacijskimi okolji, se dejanska hitrost prenosa podatkov z različnimi priključki USB v tej napravi razlikuje in bo počasnejša od hitrosti prenosa podatkov, ki so navedeni pod vsako ustrezno napravo.

| Naprava USB | Hitrost prenosa podatkov (Gbit/s) |
|-------------|-----------------------------------|
| 3.2 Gen 1   | 5                                 |
| USB4 40Gb/s | 40                                |

## Delovno okolje

### Največja nadmorska višina brez vzdrževanja zračnega tlaka

3.048 m (10.000 čevljev)

### Temperatura

- Na višinah do 2.438 m (8.000 čevljev)
  - Delovanje: od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
  - Shranjevanje: od 5 °C do 43 °C (od 41 °F do 109 °F)
- Na višinah nad 2.438 m (8.000 čevljev)

- Najvišja temperatura med delovanjem pod pogoji brez pritiska: 31,3 °C (88 °F)

**Opomba:** Ob polnjenju baterije temperatura ne sme biti nižja od 10 °C (50 °F).

**Relativna vlažnost**

- Delovanje: od 8 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 23 °C (73 °F)
- Shranjevanje: od 5 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 27 °C (81 °F)

---

## Poglavje 2. Uvod v računalnik

---

### Računalnik in operacijski sistem

Operacijski sistem je temeljna programska oprema osebnega računalnika. Upravlja strojno opremo računalnika, zagotavlja pomožne aplikacije in uporabniške vmesnike ter omogoča namestitve različnih aplikacij za najrazličnejše namene.

V vašem računalniku je sistem Windows 11 vnaprej nameščen.

### Začetna nastavitve operacijskega sistema Windows

Ko prvič vklopite računalnik, vas bo operacijski sistem Windows vodil po postopku začetne nastavitve. Izvedli boste naslednja pomembna dejanja:

- ustvarjanje uporabniškega računa,
- vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem z dostopom do interneta,
- izbira nastavitve v zvezi z jezikom.

**Opomba:** Če izberete nastavitve sistema Windows za osebno uporabo, morate uporabiti obstoječi račun Microsoft ali ustvariti novega. Po začetni nastavitvi lahko preklopite na lokalni račun.

### Nastavitve prepoznavanja obraza

Windows 11 poleg gesel, ki temeljijo na besedilu, podpira tudi dodatne načine preverjanja pristnosti za računalnike z zahtevano strojno opremo. V računalnikih, opremljenih z vgrajeno infrardečo LED-lučko in infrardečo kamero, lahko omogočite prepoznavanje obraza za prijavo v sistem Windows s svojim obrazom.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → Accounts (Računi) → Sign-in options (Možnosti vpisa) → Facial recognition (Prepoznavanje obraza)**.

Korak 2. Izberite **Set up (Nastavitve) → Get started (Začetek)** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo obraza.

**Opomba:** Če za prijavo v sistem Windows uporabljate lokalni račun, morate pred omogočanjem prepoznavanja obraza za ta račun nastaviti geslo.

### Windows Update

Računalnik občasno prejme obvestila o posodobitvi. Ta obvestila lahko vključuje nove funkcije, varnostne posodobitve in gonilnike naprav. Posodobitve, povezane z varnostjo, se običajno prenesejo in namestijo samodejno, namestitve drugih razpoložljivih posodobitev pa lahko upravljate ročno.

V storitvi Windows Update si lahko ogledate razpoložljive posodobitve, ročno preverite, ali so na voljo posodobitve, in konfigurirate nastavitve, povezane s posodobitvami. Če želite odpreti Windows Update, izberite **Settings (Nastavitve) → Windows Update**.

### Obnovitvene možnosti sistema Windows

Pri uporabi računalnika lahko pride do različnih težav. Windows ponuja več obnovitvenih možnosti za obnovitev sistema na običajno delovanje. Spodnja tabela vam bo v pomoč pri izbiri prave možnosti za različne okoliščine.

Tabela 4. Obnovitvene možnosti sistema Windows

| Okoliščine                                                                                           | Možnosti obnovitve                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ko namestite aplikacijo, sistem Windows deluje veliko počasneje.                                     | Obnovitev sistema Windows s systemske obnovitvene točke.     |
| Sistem Windows že nekaj časa ne deluje pravilno.                                                     | Ponastavite računalnik, pri tem pa shranite osebne datoteke. |
| Računalnik se ne zažene.                                                                             | Uporabite funkcijo za popravilo ob zagonu sistema Windows.   |
| Računalnik se ne zažene in ga ni mogoče popraviti s funkcijo za popravilo ob zagonu sistema Windows. | Uporabite obnovitveni pogon za obnovitev sistema Windows.    |

## Ponastavitev sistema Windows

S ponastavitvijo sistema Windows lahko znova namestite operacijski sistem, pri tem pa ohranite osebne datoteke. To operacijskemu sistemu omogoča nov zagon in v nekaterih primerih obnovitev izvirnega delovanja računalnika.

Korak 1. Izberite **Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Recovery (Obnovitev)**.

Korak 2. V možnostih obnovitve izberite **Reset PC (Ponastavitev računalnika)**.

Ob pozivu izberite možnost **Keep my files (Obdrži moje datoteke)** ali **Remove everything (Odstrani vse)**.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek ponastavitve.

## Ustvarjanje pogona za obnovitev

Priporočamo, da po končani začetni nastavitvi sistema Windows ustvarite pogon za obnovitev. Če naletite na večjo težavo, ki preprečuje zagon sistema Windows, lahko s pogonom za obnovitev obnovite operacijski sistem v računalniku.

Korak 1. Pripravite prazen pogon USB z vsaj 32 GB prostora.

Korak 2. V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite `Create a recovery drive` (Ustvarjanje pogona za obnovitev) in izberite ustrezno aplikacijo.

Korak 3. Zagotovite, da je izbrana možnost **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopiraj systemske datoteke na pogon za obnovitev)**, nato izberite **Next (Naprej)**.

Korak 4. Ob pozivu priklopite pogon USB v računalnik, ga izberite in nato izberite možnost **Next (Naprej)**.

Korak 5. Izberite **Create (Ustvari)**.

## Obnovitev sistema Windows s pogonom za obnovitev

Če operacijskega sistema Windows ne morete zagnati, lahko sistem Windows v računalniku obnovite s prej ustvarjenim pogonom za obnovitev.

Korak 1. Zaustavite računalnik.

Korak 2. Priklopite pogon za obnovitev v računalnik.

Korak 3. Pritisnite gumb Novo ali bližnjičko tipko, označeno z ☆, da odprete meni gumba Novo.

Korak 4. Izberite **Boot Menu**.

Korak 5. Izberite pogon USB kot zagonsko napravo.

Računalnik se bo zagnal v obnovitvenem okolju Windows.

Korak 6. Upoštevajte navodila na zaslonu, da obnovite sistem Windows v računalniku.

---

## Učinkovita poraba energije

Računalnik je elektronska naprava in za delovanje potrebuje elektriko. Operacijski sistem Windows zagotavlja napredne funkcije za upravljanje porabe za naprave v računalniku. Te funkcije lahko izkoristite, če želite računalnik uporabljati na energijsko učinkovit način.

## Zaustavitev računalnika

Ko nehati uporabljati računalnik in ga ne boste kmalu spet uporabljali, ga izklopite.

Korak 1. Izberite možnost **Start (Začetek) → Power (Napajanje)**.

Korak 2. Izberite **Shut down (Zaustavitev)**.

## Preklop računalnika v način spanja

Če računalnik prenehati uporabljati, vendar ga boste kmalu spet uporabljati, ga lahko preklopite v način spanja. Računalnik se bo hitreje prebudil iz načina spanja, da boste lahko delali naprej.

Korak 1. Izberite možnost **Start (Začetek) → Power (Napajanje)**.

Korak 2. Izberite možnost **Sleep (Spanje)**.

## Komplet polnljivih baterij

V računalnik je vgrajen komplet polnljivih baterij, zaradi česar je mobilno računalništvo dejansko izvedljivo. Ko je računalnik priključen v električno vtičnico, se baterija polni. Če računalnik uporabljate, ko nimate dostopa do električne vtičnice, se izprazni baterija, da se zagotovi elektrika, ki je potrebna za delovanje računalniškega sistema.

Baterijo lahko polnite, kadar koli želite. Kompleti baterij za računalnike Lenovo podpirajo več načinov polnjenja, ki so primerni za različne navade glede porabe energije. Aktivni način polnjenja baterije lahko preklopite v aplikacijah Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Na polnjenje baterije vpliva tudi njena temperatura. Priporočeno temperaturno območje za polnjenje baterije je med 10 °C (50 °F) in 35 °C (95 °F).

### Opomba:

Temperaturo baterije lahko preverite v aplikaciji Lenovo Vantage.

Če želite kar se da podaljšati življenjsko dobo baterije, se mora potem, ko je napolnjena, izprazniti na 94 % ali manj, preden se bo spet lahko polnila.

## Običajni način

Običajni način je najosnovnejši način polnjenja. V običajnem načinu ponavadi traja 2 do 4 ure, da se baterija napolni od 0 % do 100 %.

## Način hitrega polnjenja

Če želite, da se baterija napolni hitreje kot v običajnem načinu, preklopite način polnjenja baterije v način hitrega polnjenja. V spodnji tabeli je naveden ocenjeni čas, ki je potreben, da se baterije v načinu hitrega polnjenja napolnijo do 80 %, in običajni čas, ki je potreben, da se v tem načinu napolnijo do 100 %.

Tabela 5. Ocenjeni čas polnjenja baterij v načinu hitrega polnjenja

| Način           | Čas, potreben za polnjenje od 0 % do 80 % | Čas, potreben za polnjenje od 0 % do 100 % |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hitro polnjenje | Manj kot 1 ura                            | Manj kot 2 uri                             |

**Opomba:** Ocenjeni čas polnjenja predvideva, da se baterija polni, ko je računalnik v stanju spanja, mirovanja ali je izklopljen.

## Način varčevanja

Če je računalnik stalno priključen v električno vtičnico, razmislite o preklopu načina polnjenja baterije v način varčevanja. V načinu varčevanja baterija ne bo popolnoma napolnjena. Namesto tega bo napolnjenost baterije vzdrževana med 75 %–80 %. To je koristno za dolgoročno življenjsko dobo baterije.

**Opomba:** Če želite, da se baterija pred začetkom uporabe računalnika popolnoma napolni, onemogočite način varčevanja tako, da način polnjenja baterije preklopite v običajni ali hitri način polnjenja.

## Način polnjenja baterije ponoči

Nekateri ljudje uporabljajo računalnike po ustaljenem vzorcu. Ob koncu delovnega dne z računalnikom je raven napolnjenosti baterije v njem nizka. Ponoči priključijo računalnike v napajanje, saj želijo, da je baterija naslednje jutro popolnoma napolnjena, tako da lahko računalnik izključijo iz napajanja in ga začnejo uporabljati za službene namene. Te dejavnosti se izvedejo približno ob istem času vsak dan. Če imate podobne navade tudi vi, razmislite o tem, da za baterijo omogočite način polnjenja baterije ponoči.

Način polnjenja baterije ponoči vpliva na polnjenje baterije v nočnih urah, to je v času, ko običajno spite. Ko je omogočena ta funkcija, računalnik redno prilagaja vzorec polnjenja na podlagi opažanja, kdaj računalnik ponoči priključite v napajanje in ga zjutraj izključite iz njega. Ponoči se baterija napolni do določene ravni, pri čemer se ta raven napolnjenosti potem nekaj časa ohranja in se polnjenje do 100 % nadaljuje šele pozneje. Način polnjenja baterije ponoči zagotavlja varno polnjenje ponoči in je koristno za dolgoročno življenjsko dobo baterije.

**Opomba:** Če je omogočen način polnjenja baterije ponoči in če računalnik kak dan v nasprotju z navado zjutraj izključite iz napajanja veliko prej kot običajno, baterija morda ne bo popolnoma napolnjena.

Če komplet baterij v računalniku podpira način polnjenja baterije ponoči, ga lahko omogočite v računalnikih Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

## Obnovitev zmogljivosti popolnoma napolnjene baterije

Če je računalnik stalno priključen v električno vtičnico in se baterija redko izprazne, se baterija morda ne bo napolnila do polne zmogljivosti, tudi če merilnik baterije prikazuje 100-odstotno raven napolnjenosti baterije. Zmogljivost popolnoma napolnjene baterije lahko preprosto obnovite tako, da baterijo izpraznite in jo znova napolnite.

Korak 1. Izključite računalnik in ga uporabljajte, dokler se raven napolnjenosti baterije ne zmanjša na manj kot 20 %.

Korak 2. Priključite računalnik in napolnite baterijo do 100 %.

## Nastavite vedenje gumba za vklop

Če pritisnete gumb za vklop, računalnik privzeto preklopi v način spanja. Vedenje gumba za vklop lahko spremenite v nadzorni plošči sistema Windows.

Korak 1. V iskalno polje Windows vpišite Control Panel (Nadzorna plošča) in pritisnite enter. Odprite nadzorno ploščo in izberite pogled z velikimi ali majhnimi ikonami.

Korak 2. Izberite možnosti porabe energije in potem izberite funkcijo stikala za vklop.

## Prilagajanje nastavitev časovnih omejitev za varčevanje z energijo

Če nastavite ustrezne časovne omejitve za preklon računalnika v način spanja in izklop vgrajenega zaslona, je to učinkovit način zmanjšanje porabe energije računalnika. V operacijskem sistemu Windows so privzete nastavitve časovne omejitve za ta dva elementa, ki jih lahko prilagodite po želji.

Korak 1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Power & battery (Napajanje in baterija) → Screen, sleep, & hibernation timeouts (Zaslon, spanje in časovne omejitve mirovanja)**.

Korak 2. Prilagodite nastavitve.

Za prenosne računalnike lahko nastavite ločene časovne omejitve za dva primera uporabe: ko je računalnik priključen v električno omrežje in ko se napaja prek baterije.

## Privzete nastavitve časovnih omejitev za varčevanje z energijo

V operacijskem sistemu računalnika so privzeto omogočene naslednje časovne omejitve. Te nastavitve lahko prilagodite po svojih željah.

**Opomba:** Z nastavitvijo ustreznih časovnih omejitev lahko učinkovito zmanjšate porabo energije računalnika. Če želite učinkovito onemogočiti funkcijo varčevanja z energijo, ne nastavite preveč dolgih časovnih omejitev.

Tabela 6. Privzete nastavitve časovne omejitve za preklon računalnika v način spanja in izklop zaslona

| Dejanje za varčevanje z energijo   | Stanje napajanja | Časovna omejitev (minute) |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Izklop zaslona                     | Priključen       | 5                         |
|                                    | Baterija         | 3                         |
| Preklon računalnika v način spanja | Priključen       | 5                         |
|                                    | Baterija         | 3                         |

**Opomba:** Če želite računalnik prekloniti iz načina spanja, pritisnite gumb za vklop ali poljubno tipko na tipkovnici.

## Načini delovanja sistema

Pri družbi Lenovo smo prednastavili več načinov, na katere lahko deluje računalnik. Največja dovoljena zmogljivost, poraba energije in omejitev hitrosti ventilatorja hladilnega telesa se med načini delovanja razlikujejo. Ko želite prekloniti med načini delovanja, upoštevajte naslednja pogoja:

- okolje, v katerem uporabljate računalnik, in
- opravila, ki se izvajajo v računalniku.

Način delovanja lahko preklonite v vnaprej nameščeni aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager. Kot bližnjico lahko uporabite tudi kombinacijo tipk fn + Q. Za večino računalnikov Lenovo

so običajno na voljo trije načini. V spodnji tabeli so navedeni načini delovanja in priporočeni pogoji za posamezen način.

**Opomba:** Načini delovanja, navedeni v tabeli, so opisni in morda niso enaki kot načini, ki jih prikaže aplikacija.

Tabela 7. Načini delovanja in priporočeni pogoji uporabe

| Način delovanja               | Priporočeni pogoji                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velika učinkovitost delovanja | <ul style="list-style-type: none"><li>• Računalnik je priključen v električno vtičnico.</li><li>• Želite najboljšo učinkovitost delovanja.</li><li>• Vseeno vam je, če je ventilator nekoliko hrupen.</li></ul> |
| Samodejno (ravnovesje)        | Načrtujete pogosto preklapljanje med različnimi opravili računalnika v določenem obdobju.                                                                                                                       |
| Varčevanje z energijo (tiho)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Računalnik uporablja za delovanje baterijo.</li><li>• Želite, da je računalnik čim bolj tih.</li></ul>                                                                  |

**Opomba:** Računalnik v načinu za samodejno (ravnovesje) dinamično preklaplja med načinom velike učinkovitosti delovanja in načinom varčevanja z energijo (tiho) glede na opravila, ki se izvajajo v računalniku.

## Prilagodljiva hitrost osveževanja zaslona

Vsebina, prikazana na zaslonu računalnika, se stalno osvežuje, čeprav z očmi tega morda ne opazite. Hitrost osveževanja zaslona zadeva število, kolikokrat na sekundo se samodejno osveži vsebina zaslona, in se meri v hertzih (Hz).

Hitrost osveževanja 60 Hz je v večini primerov ustrezna in je energetsko učinkovita. Vendar višja hitrost osveževanja pri gledanju videoposnetkov ali igranju videoiger običajno omogoča bolj nemoteno gledanje.

Zaslone nekaterih računalnikov Lenovo podpirajo dvojne hitrosti osveževanja. Pri takem računalniku lahko možnost za zaslon ročno preklopite tako, da deluje pri višji ali nižji hitrosti osveževanja. Za operacijske sisteme Windows so ročne nastavitve običajno na voljo prek možnosti **Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Display (Zaslon)**. Za prekllop hitrosti osveževanja zaslona lahko kot bližnjico uporabite tudi kombinacijo tipk fn + R.

**Opomba:** Nekateri zasloni ne podpirajo dvojnih hitrosti osveževanja. Če ne najdete nastavitve za spreminjanje hitrosti osveževanja zaslona, je hitrost osveževanja zaslona morda nespremenljiva ali pa je ni mogoče ročno spremeniti.

## Povezava z omrežjem

### Povezava z omrežjem Wi-Fi

Poskrbite, da boste imeli varen omrežni račun Wi-Fi in potrebne poverilnice.

Korak 1. Izberite ikono omrežja  v spodnjem desnem kotu zaslona.

Korak 2. Izberite razpoložljivo omrežje in izberite **Connect (Poveži)**.


Če želite ob naslednjem zagonu računalnika samodejno vzpostaviti povezavo s tem omrežjem Wi-Fi, pred izbiro možnosti **Connect (Poveži)** izberite **Connect automatically (Samodejno poveži)**.

Korak 3. Po potrebi vnesite poverilnice in upoštevajte navodila na zaslonu, da se povežete z želenim omrežjem Wi-Fi.


## Vzpostavitev žične povezave

Korak 1. Ethernetni kabel priključite v ethernetni priključek na računalniku.

Korak 2. Drugi konec ethernetnega kabla priključite v stensko vtičnico ali usmerjevalnik.

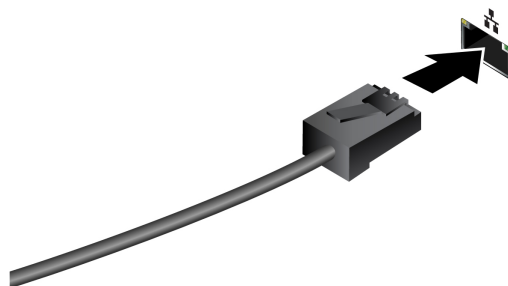

**Opomba:** Če računalnik nima ethernetnega priključka, lahko na spletnem mestu Lenovo <https://www.lenovo.com/accessories> kupite prilagojevalnik iz USB-C v ethernet.

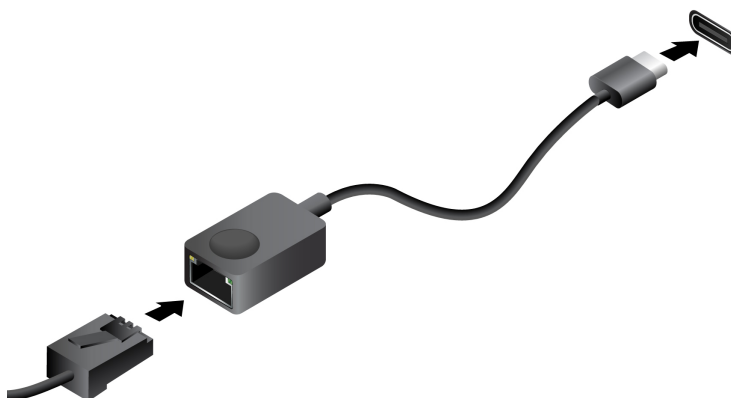

---

## Edinstvene aplikacije Lenovo

### Lenovo Vantage

Lenovo Vantage je celovita rešitev, ki vam pomaga posodobiti računalnik, konfigurirati nastavitve strojne opreme in dostopati do prilagojene podpore.

Če je aplikacija Lenovo Vantage vnaprej nameščena v vašem računalniku, jo zaženete tako, da v iskalno vrstico Windows vpišete *Vantage*.

**Opombe:**

- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na model računalnika.
- Najnovejšo različico te aplikacije lahko prenesete iz trgovine Microsoft Store.

## Smart Connect

Smart Connect je aplikacija, ki lahko preprosto seznani vaš računalnik s pametnim telefonom Motorola in tablico Lenovo. S Smart Connect lahko:

- dostop do mobilnih aplikacij na vašem računalniku;
- hitro delite vsebino med povezanimi napravami;
- omogočite zrcaljenje zaslona telefona ali ustvarite navidezni zaslon telefona na vašem računalniku;
- kopirajte in prilepite med povezanimi napravami;
- uporabite kamero telefona ali tablice kot spletno kamero osebnega računalnika;
- upravljate telefon ali tablico s tipkovnico in miško računalnika;
- razširite ali zrcalite zaslon računalnika na tablico.

**Opomba:** Smart Connect občasno posodobi funkcije, da izboljša vašo izkušnjo. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

Če želite odpreti Smart Connect, lahko v iskalno polje Windows vtipkate `Smart Connect` in nato izberete ustrezen rezultat. Lahko pa tudi pritisnete bližnjico, označeno z  (F11), kot bližnjico.

## Lenovo AI Now

Lenovo AI Now je vaš osebni in zasebni pomočnik AI. Omogoča vam, da z gradnjo povečate svojo produktivnost vašo osebno knjižnico znanja, vam pomaga pri navdihu, pisanju in povzemanju ter zagotavlja odpravljanje težav in hitre nastavitve za vaš računalnik.

Če želite odpreti Lenovo AI Now, v iskalno polje Windows Search vtipkajte `Lenovo AI Now` in izberite ustrezen rezultat. Lahko pa tudi pritisnete bližnjico, označeno z , kot bližnjico.

### Opombe:

- Lenovo AI Now ni na voljo pri vseh modelih izdelkov. Za tiste modele, ki nimajo vnaprej nameščene te aplikacije, se bo s pritiskom na bližnjično tipko  odprla plošča za hitri zagon.
- Lenovo AI Now občasno posodobi funkcije, da izboljša vašo izkušnjo. Po namestitvi posodobitev so lahko dodane ali spremenjene funkcije.

---

## Poglavje 3. Raziščite računalnik

---

### Pametne funkcije

V računalniku je morda prednameščena aplikacija Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager. Večino tukaj opisanih funkcij lahko omogočite ali onemogočite v eni od teh aplikacij. Druge funkcije so lahko omogočene v samostojni aplikaciji.


#### Opombe:

- Funkcije programske opreme se lahko spremenijo. Glejte dejanski izdelek.
- Za začetek delovanja funkcij boste morali morda izvesti spletno posodobitev aplikacij.

### Smart Share

Vaš osebni računalnik podpira hitro in priročno skupno rabo fotografij s telefoni Android ali iOS. S pritiskom  tipke v zgornji vrstici tipkovnice se odpre aplikacija Intel® Unison™ za izkušnjo Smart Share.

Sledite navodilom v aplikaciji, da seznanite svoj osebni računalnik s telefonom, nato pa povlecite in spustite fotografije med seznanjenim osebnim računalnikom in telefonom za urejanje in skupno rabo.

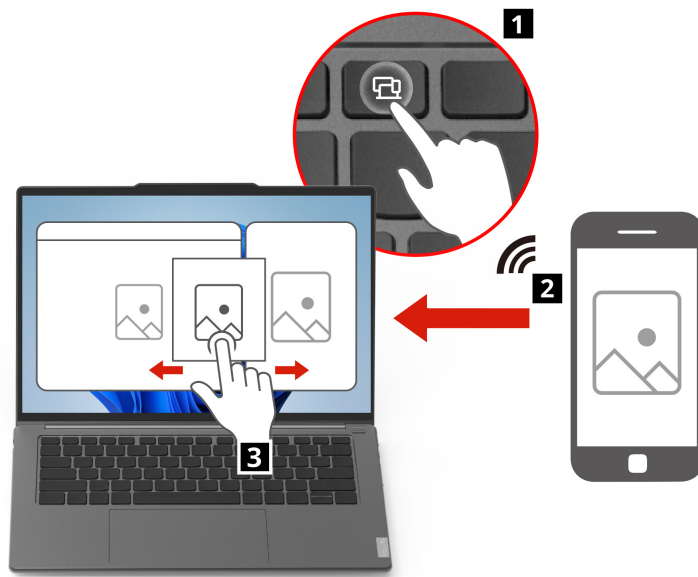

### Smart Modes

Med vsakodnevno uporabo osebnega računalnika boste morda želeli omogočiti določene nastavitve, da bodo trenutno bolje ustrezale vašim potrebam, vendar se vam bodo nekateri postopki namestitve morda zdeli zapleteni ali celo frustrirajoči.

Vaš osebni računalnik ponuja funkcijo Smart Modes, tako da za vaše udobje razvrsti nastavitve v več vnaprej določenih načinov. S pritiskom **mode** tipke v zgornji vrstici tipkovnice se odpre pripomoček Vantage, ki vam omogoča, da z enim klikom izberete ali prekličete katerikoli želeni način.

**Opomba:** Če želite skriti pripomoček Vantage, znova pritisnite **mode**.



Vnaprej določeni načini so opisani v spodnji razpredelnici.

Tabela 8. Vnaprej določeni načini po vaši izbiri

| Način                 | Funkcija                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način pozornosti      | Zmanjša motnje z blokiranjem dostopa do vnaprej nastavljenih domen in obvestil.                                            |
| Način ščita           | Izboljša spletno varnost in zasebnost s funkcijami samodejnega poziva VPN, opozorila o zasebnosti in varovanja zasebnosti. |
| Način sodelovanja     | Izboljša video učinke za virtualna srečanja, da zagotovi bolj poglobljeno izkušnjo sodelovanja.                            |
| Način dobrega počutja | Spodbuja digitalno zdravje s spodbujanjem rednih odmorov za oči in spodbujanjem ergonomskih navad.                         |
| Način napajanja       | Optimizira energetske učinkovitost z dajanjem prednosti zmogljivosti, življenjski dobi baterije in hitrosti ventilatorja.  |

## Smart Care

Kadarkoli imate pomisleke ali dvome o svojem osebne računalniku ali naletite na kakršnekoli težave med vsakodnevno uporabo osebnega računalnika, lahko dobite celovito pomoč servisnih strokovnjakov Lenovo v razdelku Smart Care Lenovo Vantage.



Poleg standardnih podpornih storitev, kot sta eTicket in forum, vam Smart Care ponuja več možnosti za pomoč družbe Lenovo.

Tabela 9. Možnosti storitev, ki jih ponuja Smart Care

| Možnost          | Funkcija                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klepet z agentom | Klepetajte s servisnim strokovnjakom, da prejmete takojšnjo pomoč glede vaših vprašanj ali pomislekov glede uporabe vašega osebne računalnika. |
| Klicna podpora   | Pokličite Lenovo prek videa ali zvoka ali načrtujte uro, ko vas bodo strokovnjaki Lenovo poklicali nazaj.                                      |
| Klepet z Lena    | Pogovorite se s klepetalnim botom Vantage, da rešite pogoste težave z napravo.                                                                 |

**Opomba:** Poleg zgoraj navedenih možnosti lahko uporabite tudi aplikacijo Lenovo Smart Care v telefonu za prejemanje enakovrednih storitev za vaš osebni računalnik.

## Način za nego oči

Način za nego oči inteligentno prilagaja barvno temperaturo zaslona in lahko zmanjša možnosti za utrujenost oči ali obremenitev oči.

## Super ločljivost (pri izbranih modelih)

Z uporabo zmogljivosti in potencialov Intelovih procesorjev vam super ločljivost pomaga predvajati videoposnetke z višjo ločljivostjo od originalnih. Še posebej dobro deluje v primerih, ko ima izvorni video slabo ločljivost.

Super ločljivost je za večino igralcev lahko omogočena ali onemogočena v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager, za nekatere predvajalnike pa morate to funkcijo omogočiti ročno.

## Pametno odpravljanje šuma

Funkcija pametnega odpravljanja šuma je funkcija zmanjšanja šuma, ki je na voljo pri nekaterih modelih izdelkov Lenovo. S filtriranjem vhodnih in izhodnih zvokov funkcija pametnega odpravljanja šuma izboljša vašo zvočno izkušnjo.



| Funkcija                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opombe                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpravljanje hrupa mikrofona | <b>Voice Recognition (Prepoznavanje glasu):</b> računalnik zajame več glasov na način, ki odraža njihov izvorni položaju v prostoru.                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta funkcija se uporablja samo, če kot vhodni medij uporabljate vgrajene mikrofone/nize mikrofонов ali žične mikrofone s 3,5-mm priključkom.</li> <li>To funkcijo onemogočite tako, da izberete <b>Off (Izklopljeno)</b>.</li> </ul> |
|                              | <b>Only My Voice (Samo moj glas):</b> ta možnost zahteva, da posnamete svoj glas, tako da računalnik zajame samo ta glas in poskusi odstraniti druge glasove.<br><b>Opomba:</b> Če želite odstraniti glasovni posnetek, izberite <b>REMOVE MY VOICE (ODSTRANI MOJ GLAS)</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | <b>Normal (Normalno):</b> vaš računalnik se usmeri na glas osebe, ki je obrnjena proti računalniku, in zmanjša zvok v okolju.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | <b>Multiple Voices (Več glasov):</b> računalnik zajame več glasov iz razširjenega dosega pred računalnikom.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odpravljanje hrupa zvočnikov | Vaš računalnik filtrira druge zvoke, da lahko predvajate samo človeške glasove.                                                                                                                                                                                               | Te funkcije se ne uporabljajo v primerih, kot sta poslušanje glasbe in gledanje videoposnetkov.                                                                                                                                                                            |

#### Opombe:

- Glede na strojno opremo računalnik morda ne bo podpiral vseh funkcij in možnosti, opisanih zgoraj.
- To funkcijo lahko prikažete in prilagodite v razdelku **Device Settings (Nastavitve naprave)** v aplikaciji Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

## Dolby Atmos

Če je v vašem osebem računalniku vnaprej nameščen Dolby Atmos, lahko nastavite ali določite profile Dolby v programu Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Dolby Atmos vključuje nabor natančno nastavljenih parametrov za obdelavo zvoka. Izberete lahko profil, ki najbolj ustreza vašim potrebam, in po potrebi prilagodite nastavitve profila.

Razpoložljivi profili so opisani v spodnji razpredelnici.

Tabela 10. Razpoložljivi profili za Dolby Atmos

| Profil    | Opis                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinamični | Tehnologija Dolby prepozna vrsto vsebine in izvede samodejne prilagoditve.                                                                                                             |
| Film      | Virtualiziran prostorski zvok in jasnejši dialogi vam pomagajo, da se posvetite vsaki podrobnosti zgodbe.                                                                              |
| Glasba    | Bogat, podroben zvok, optimiziran za glasbo.                                                                                                                                           |
| Igra      | Razločna postavitve zvoka olajša lociranje zvokov iz kateregakoli kota.                                                                                                                |
| Glas      | Izboljša jasno in dosledno kakovost zvoka za virtualna srečanja in klice.                                                                                                              |
| Po meri   | Z nastavitvami za obdelavo zvoka je na voljo večja prilagodljivost.<br><b>Opomba:</b> Ustvarite lahko več profilov po meri, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam za različne scenarije. |

## Upravljanje barv

Morda imate vtis, da včasih barvni prikazovalnik na osebnem računalniku odstopa od dejanskega stanja. Da bi zmanjšali odstopanja in zagotovili, da vaš prikazovalnik natančno prikazuje barve, ima vaš računalnik funkcijo upravljanja barv. Omogoča vam uporabo samodejnega načina ali ročno izbiro želenega barvnega načina prikazovalnika v programu Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

Razpoložljivi načini so opisani v spodnji razpredelnici.

Tabela 11. Načini barvnega prikazovalnika

| Način barvnega prikazovalnika | Opis                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Samodejno                     | Samodejno preklopi barvni prostor za prikaz natančnejših barv glede na vsebino. |
| sRGB                          | Uporabno za besedila in spletne strani.                                         |
| P3                            | Uporabno za video posnetke in fotografije.                                      |

## Komunicirajte z računalnikom

### Bližnjične tipke

Tipkovnica Lenovo običajno vključuje spodnje tipke z bližnjicami, ki jih lahko uporabite za hiter dostop do aplikacij ali prilagajanje nastavitev.

- Funkcijske tipke (F1–F12)
- Bližnjične tipke
- Kombinacijske tipke s tipko fn
- Kombinacijske tipke s tipko z logotipom Windows
- Tipka za Copilota

### Bližnjične tipke

Bližnjične tipke omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev in aplikacij. Običajno so v zgornji vrstici tipkovnice in si pogosto delijo tipke s funkcijskimi (F1–F12) in več drugimi tipkami. Funkcija vsake bližnjične tipke je označena z ikono, natisnjeno na tipki.


Tabela 12. Funkcije bližnjičnih tipk

| Ikona bližnjične tipke                                                              | Opis funkcije                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Izklopi/vklopi zvok.                                                                                                                                                                                                |
|    | Zmanjša glasnost.                                                                                                                                                                                                   |
|    | Poveča glasnost.                                                                                                                                                                                                    |
|    | Omogoči/onemogoči mikrofona.                                                                                                                                                                                        |
|    | Zmanjša svetlost zaslona.                                                                                                                                                                                           |
|    | Poveča svetlost zaslona.                                                                                                                                                                                            |
|    | Izbere in nastavi prikazovalne naprave.                                                                                                                                                                             |
|    | Omogoči/onemogoči letalski način.                                                                                                                                                                                   |
|    | Odpre aplikacijo Nastavitve. (Yoga Pro 7 14AKP10, Yoga Pro 7 14ASP10)                                                                                                                                               |
| mode                                                                                | Odpre ali skrije Smart Modes. (Yoga Pro 7 14IAH10)                                                                                                                                                                  |
|    | Zaklene zaslon.                                                                                                                                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpre aplikacijo Smart Connect. (Yoga Pro 7 14AKP10, Yoga Pro 7 14ASP10)</li> <li>• Odpre aplikacijo Intel Unison za izkušnjo Smart Share. (Yoga Pro 7 14IAH10)</li> </ul> |
|   | Odpre aplikacijo Računalo.                                                                                                                                                                                          |
|  | Odpre aplikacijo Lenovo AI Now ali podokno za hitri zagon.                                                                                                                                                          |
|  | Odpre orodje za izrezovanje. (Operacijski sistem Windows)                                                                                                                                                           |

## Stikalo fn lock

Stikalo fn lock je elektronsko stikalo, ki vpliva na način uporabe funkcij bližnjičnih tipk. Če ga želite vklopiti ali izklopiti, pritisnite fn + esc.


**Opomba:** Tipka esc je v zgornjem levem kotu tipkovnice. Ima lučko LED, ki kaže stanje stikala fn lock.

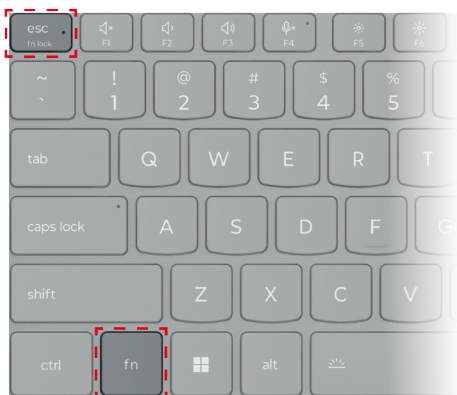

Slika 7. Mesti tipke fn lock in tipke fn

Tipkovnica Lenovo običajno vključuje bližnjične tipke v zgornji vrstici. Te bližnjične tipke si delijo tipke s funkcijskimi tipkami (F1–F12) in drugimi tipkami. Pri teh tipkah z dvojno funkcijo so ikone ali znaki, ki označujejo primarne funkcije, natisnjeni nad ikonami in znaki, ki označujejo sekundarne funkcije.

- A: ikona ali znak, ki označuje primarno funkcijo
- B: ikona ali znak, ki označuje sekundarno funkcijo

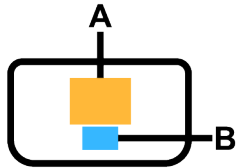

Slika 8. Postavitev tipke z dvojno funkcijo

Tabela 13. Stikalo **fn lock** in tipke z dvojno funkcijo

| fn lock<br>(esc)<br><b>LED</b> | Stanje<br>stikala<br>fn lock | Pritisk samo bližnjične tipke | Pritisk bližnjične tipke ob pridrzanju<br>tipke fn |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ne sveti                       | Onemogočen                   | Primarna funkcija             | Sekundarna funkcija                                |
| Vklop                          | Omogočen                     | Sekundarna funkcija           | Primarna funkcija                                  |

## Kombinacijske tipke s tipko fn

Tipko fn lahko uporabite v kombinaciji z nekaterimi tipkami za prilagoditev nastavitve naprave ali aktiviranje dodatnih funkcij.

Tabela 14. Kombinacije tipk s tipko fn

| Kombinacija tipk          | Funkcija                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| fn + Q                    | Preklopi med načini aktivnega napajanja računalnika |
| fn + R                    | Preklopi hitrost osveževanja vgrajenega zaslona     |
| fn + M                    | Omogoči/onemogoči sledilno ploščico                 |
| fn + N                    | Prikaže ključne podatke o napravi                   |
| fn + preslednica          | Prilagodi osvetlitev tipkovnice                     |
| fn + B                    | Break                                               |
| fn + P                    | Pause                                               |
| fn + S                    | SysRq                                               |
| fn + K                    | ScrLk                                               |
| fn + I                    | Insert                                              |
| fn + T                    | PrtScr                                              |
| fn + leva puščična tipka  | Home                                                |
| fn + desna puščična tipka | End                                                 |

Tabela 14. Kombinacije tipk s tipko fn (nadaljevanje)

| Kombinacija tipk         | Funkcija |
|--------------------------|----------|
| fn + tipka s puščico gor | PgUp     |
| fn + tipka s puščico dol | PgDn     |

## Kombinacijske tipke s tipko z logotipom Windows

Tipka z logotipom sistema Windows je v spodnjem levem kotu tipkovnice. Uporabite jo lahko samo ali v kombinaciji z nekaterimi tipkami za hitro spreminjanje nastavitev in dostop do pripomočkov operacijskega sistema Windows. V spodnji tabeli so navedene pogosto uporabljene kombinacije tipk. Celoten seznam vseh kombinacij tipk s tipko z logotipom Windows si lahko ogledate v spletni dokumentaciji Microsoft.

Tabela 15. Kombinacije tipk s tipko z logotipom Windows

| Tipka ali kombinacija tipk                                                                                  | Funkcija                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipka z logotipom Windows  | Odpre ali zapre meni Start                                |
| + A                                                                                                         | Odpre ali zapre hitre nastavitve                          |
| + D                                                                                                         | Vrnitev na namizje                                        |
| + E                                                                                                         | Odpre raziskovalca                                        |
| + I                                                                                                         | Odprite nastavitve                                        |
| + L                                                                                                         | Zaklene zaslon                                            |
| + M                                                                                                         | Minimizira vsa odprta okna                                |
| + N                                                                                                         | Odpre ali zapre območje za obvestila                      |
| + P                                                                                                         | Preklopi med večzaslonskimi načini                        |
| + W                                                                                                         | Odpre ali zapre pripomočke                                |
| + ; (podpičje)                                                                                              | Odpre ploščo s čustvenimi simboli                         |
| + Tab                                                                                                       | Odpre ali zapre pregled opravil                           |
| + PrtSc                                                                                                     | Zajame posnetek celotnega zaslona in ga shrani v datoteko |

## Tipka za Copilota

Prišla je doba umetne inteligence in številni osebni računalniki Lenovo imajo na tipkovnici zdaj tipko za Copilota. Ta tipka je v spodnji ali zgornji vrstici tipkovnice in je označena z ikono .

Za računalnike z operacijskim sistemom Windows, ki imajo na voljo in omogočenega Copilota v sistemu Windows, s pritiskom tipke Copilota odprete Copilota v sistemu Windows. Sicer se s pritiskom na tipko Copilota odpre storitev Windows Search.

**Opomba:** Copilot v sistemu Windows morda ni na voljo na vseh geografskih lokacijah. V regijah, kjer je na voljo Copilot v sistemu Windows, boste morda morali operacijski sistem Windows posodobiti na različico 23H2 ali novejšo prek storitve Windows Update, da bo Copilot na voljo v sistemu Windows.

## Poteze sledilne ploščice

Sledilna ploščica je vgrajena kazalna naprava računalnika. Sledilne ploščice se lahko dotaknete in podrsnete po njej za krmarjenje po operacijskem sistemu in aplikacijah. Operacijski sistem Windows prav tako podpira poteze z več prsti na sledilni ploščici za večjo storilnost pri interakciji z operacijskim sistemom.

Tabela 16. Poteze z več prsti za sledilno ploščico

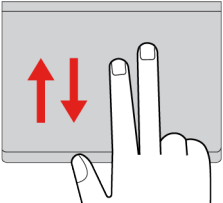
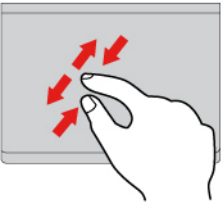
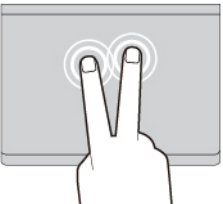
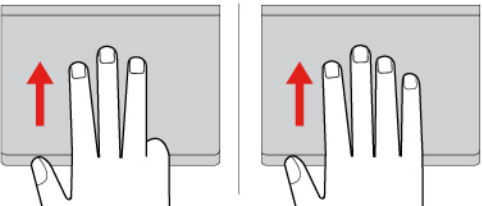
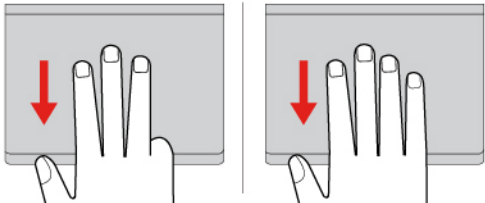
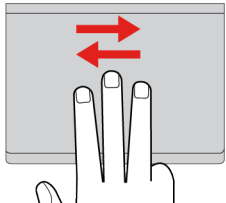
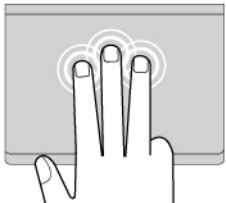
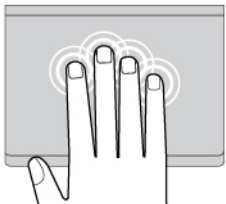
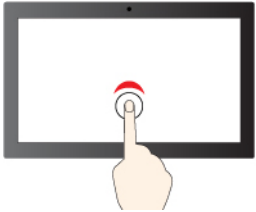
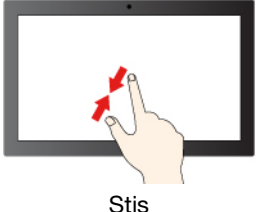
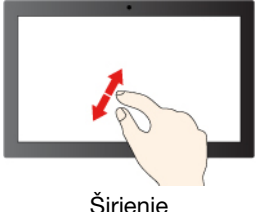
| Poteze                                                                                                                                                              | Funkcija                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Podrsnite navpično z dvema prstoma</p>                                          | Pomikanje po straneh                              |
| <p>Postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju približajte ali oddaljajte</p>  | Pomanjšava/povečava                               |
| <p>Dotaknite se sledilne ploščice z dvema prstoma</p>                            | Prikaz priročnega menija (klik desne tipke miške) |
| <p>Podrsnite navzgor s tremi ali štirimi prsti</p>                               | Prikaz vseh odprtih oken                          |
| <p>Podrsnite navzdol s tremi ali štirimi prsti</p>                                                                                                                  | Vrnitev na namizje                                |


Tabela 16. Poteze z več prsti za sledilno ploščico (nadaljevanje)

| Poteze                                                                                                                                    | Funkcija                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                          |                                          |
| <p>Podrsnite v levo ali desno s tremi prsti</p>          | <p>Preklop med odprtimi aplikacijami</p> |
| <p>Dotaknite se sledilne ploščice s tremi prsti</p>     | <p>Odpiranje storitve Windows Search</p> |
| <p>Dotaknite se sledilne ploščice s štirimi prsti</p>  | <p>Odpiranje središča za obvestila</p>   |

## Upravljanje na dotik, ki ga podpira sistem Windows

Pri računalnikih z zaslonom na dotik se lahko zaslona neposredno dotikate s prsti in tako z računalnikom upravljate na bolj naraven način. Naslednja preglednica vsebuje pogosto uporabljeno upravljanje na dotik, ki ga podpira operacijski sistem Windows.

| Upravljanje na dotik                                                                                                                           | Uporaba za                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Tapkanje</p>                                              | Odpiranje aplikacij, dokumentov in drugih funkcij v opravilni vrstici ali meniju Start |
|  <p>Dvakrat hitro tapnite</p>                                 | Odpiranje aplikacij, ki so pripete na namizje                                          |
|  <p>Tap, pridrzanje in odmik</p>                              | Odpiranje kontekstnega menija                                                          |
|  <p>Stis</p>                                                | Pomanjšava                                                                             |
|  <p>Širjenje</p>                                            | Povečava                                                                               |
|  <p>Poteg s prstom od levega roba zaslona proti sredini</p> | Odpiranje plošče s pripomočki                                                          |

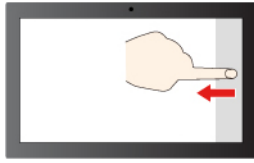

Odpiranje središča za obvestila

Poteg s prstom od desnega roba zaslona proti sredini

Operacijski sistem Windows podpira tudi poteze s tremi in štirimi prsti na zaslonu in sledilni ploščici. Nastavite jih lahko v možnosti **Nastavitve → Bluetooth in naprave**.


## Povežite se z zunanjim zaslonom

### Priključitev v žični zaslon

Z ustreznim kablom priključite računalnik v želeni zaslon.

Korak 1. Priključite en konec kabla zaslona v priključek HDMI ali večnamenski priključek USB Type-C na računalniku.

Korak 2. Drugi konec kabla priključite v zaslon.

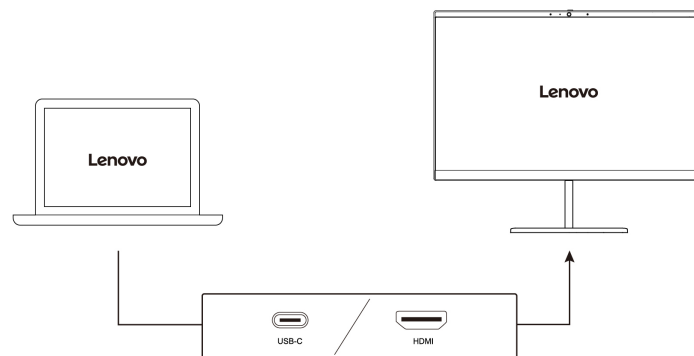

### Priključitev na brezžični zaslon

Zagotovite naslednje:

- Tako računalnik kot zaslon podpirata tehnologijo Miracast®.
- Zaslon je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot vaš računalnik in ga je mogoče odkriti.

Korak 1. Pritisnite tipko Windows + K.

Računalnik poišče brezžične prikazovalne naprave in zvočne naprave ter navede rezultate.

Korak 2. Izberite zaslon, s katerim se želite povezati, in upoštevajte navodila na zaslonu.

### Spreminjanje nastavitve zaslona

Korak 1. Z desno miškino tipko kliknite prazno območje na namizju, nato pa izberite **Display settings (Nastavitve zaslona)**.

Računalnik prikaže okno **Display (Zaslon)**.

Korak 2. Izberite zaslon, za katerega želite spremeniti nastavitve.

Korak 3. Po potrebi spremenite nastavitve zaslona.

## Nastavitev zaslonskega načina

Korak 1. Pritisnite  ali fn + .

Računalnik prikaže seznam načinov prikaza z označenim trenutnim načinom.

Korak 2. Na seznamu izberite način prikaza.

## Vklopi nočno svetlobo

Funkcija nočne svetlobe v sistemu Windows 11 omogoča uporabnikom, da preklopijo na toplejše barvne tone, s čimer zmanjšajo oddajanje modre svetlobe in tako ublažijo naprezanje ali utrujenost oči.

Korak 1. Odprite meni s hitrimi nastavitvami tako, da izberete ikono omrežja, zvoka ali baterije (  ) na skrajni desni strani opravilne vrstice ali z bližnjico  + A.

Korak 2. Izberite gumb za nočno svetlobo, da jo vklopite ali izklopite.

**Opomba:** Nekatere različice sistema Windows 11 omogočajo uporabnikom, da prilagodijo hitre nastavitve. Če gumb za nočno svetlobo ni prikazan, ga lahko v meni s hitrimi nastavitvami dodate tako, da izberete gumb za urejanje (.

Za več nasvetov o zmanjšanju naprezanja ali utrujenosti oči obiščite spletno mesto <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

## Prilagodi barvno temperaturo

Če je v sistemu Windows 11 vklopljen način nočne svetlobe, lahko prilagodite barvno temperaturo zaslona.

Korak 1. Izberite **Start (Začetek) → Settings (Nastavitve)**.

Korak 2. Izberite **System (Sistem) → Display (Zaslon) → Night light settings (Nastavitve nočne svetlobe)**.

Korak 3. Premaknite drsnik, da prilagodite barvno temperaturo.

**Opomba:** Izbrani osebni računalniki Lenovo imajo potrjeno nizko modro svetlobo. Za te osebne računalnike je izveden preskus z vklopljeno nočno svetlobo in barvno temperaturo z vrednostjo, nastavljeno na 48 ali več.

## Zaščita zasebnosti s stikalom kamere

Stikalo kamere je mehanski gumb, ki preprečuje morebitne poskuse zajema slike, s čimer ščiti vašo zasebnost. Če želite onemogočiti kamero, potisnite stikalo kamere v zeleno smer tako, da uporabite . Če želite kamero znova uporabljati, potisnite stikalo kamere v drugo smer.

Če med videoklicem potisnete stikalo kamere na , vas ljudje v videoklicu ne bodo mogli videti. Če stikalo kamere potisnete v nasprotno smer, vas bodo lahko spet videli.



**Opomba:** Potem ko premaknete stikalo kamere, se na zaslonu prikaže  ali , kar pomeni, da je nastavev uspešna.

---

## Vdelana programska oprema računalnika

Ko vklopite računalnik, se izvedejo ukazi za zagon naprav, poiščite zagonsko napravo in program, imenovan bootloader (zagonski upravljalnik). Program nato poišče operacijski sistem, nameščen v računalniku, in mu omogoči upravljanje. Ko se operacijski sistem zažene, je računalnik pripravljen za uporabo.

Ti ukazi se shranijo v bliskovno vezje na sistemski plošči računalnika. Bliskovno vezje in ukazi, shranjeni v vezju, se imenujejo vdelana programska oprema računalnika.

## Nastavitveni program za vdelano programsko opremo

Osebni računalniki Lenovo običajno vključujejo pripomoček za namestitev v vdelani programski opremi, ki vam omogoča:

- ogled informacij o računalniku in napravah,
- sprememba nastavitve naprave,
- sprememba zaporedja zagonskih naprav
- nastavev gesel za vdelano programsko opremo in masovno shranjevalno napravo.

**Opomba:** Pri vsakodnevni uporabi računalnika nastavitvenega programa ne boste potrebovali pogosto. Če si želite ogledati podatke o napravi, lahko uporabite orodja operacijskega sistema ali aplikacije, ki jih zagotavlja Lenovo (Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager). Z menijem gumba Novo lahko začasno spremenite vrstni red zagonskih naprav.

Pripomoček za namestitev lahko odprete na več načinov:

- uporabite funkcijo naprednega zagona v operacijskem sistemu Windows,
- uporabite meni gumba Novo,
- zaženite ali znova zaženite računalnik in pritisnite prekinitveno tipko (F1 ali F2).

## Nastavitev gesel v pripomočku za namestitev vdelane programske opreme

V tem razdelku je pojasnjeno, kaj je vdelana programska oprema in katere operacije lahko izvajate v njegovem nastavitvenem programu.

### Izbira zagonskih naprav

Običajno se računalnik zažene z upravljalnikom zagona, naloženim iz sekundarne pomnilniške naprave računalnika. Občasno boste morda morali računalnik zagnati s programom ali upraviteljem zagona, naloženim iz druge naprave ali omrežne lokacije. Ko vdelana programska oprema sistema inicializira vse naprave, lahko pritisnete tipko za prekinitve in prikažete meni zagona ter izberete željeno zagonsko napravo.

Korak 1. Vključite ali znova zaženite računalnik.

Korak 2. Pritisnite F12.

Korak 3. V meniju zagonske naprave izberite zagonsko napravo za zagon računalnika.

V pripomočku za namestitev vdelane programske opreme lahko trajno spremenite zagonske naprave. Izberite meni **Boot**; v razdelku **EFI** izberite željeno zagonsko napravo in jo premaknite na vrh seznama naprav. Shranite spremembe in zaprite nastavitveno orodje, da sprememba začne veljati.

### Sprememba načina bližnjičnih tipk

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Configuration → Hotkey Mode** in pritisnite enter.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

### Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always-on

V nekaterih računalnikih Lenovo, ki imajo priključke Always-on, lahko funkcijo Always-on omogočite ali onemogočite v pripomočku za namestitev vdelane programske opreme.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Configuration → Always On USB** in pritisnite enter.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

### Omogočanje ali onemogočanje Flip to Start

Ko je možnost Flip to Start vklopljena, lahko računalnik zaženete tako, da odprete zaslon.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Configuration**.

Korak 3. Spremenite nastavev za **Flip to Start**.

**Opomba:** Flip to Start lahko nastavite tudi v programu Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager.

## Nastavitev gesel v nastavitvenem orodju za vdelano programsko opremo

V tem razdelku so predstavljene vrste gesel, ki jih lahko nastavite v nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo.

### Vrste gesel

V nastavitvenem programu za vdelano programsko opremo lahko nastavite različne vrste gesel.

| Vrsta gesla                    | Predpogoj                                        | Uporaba                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Skrbniško geslo                | Ne                                               | Vnesti ga morate, če želite zagnati nastavitveni program.                      |
| Uporabniško geslo              | Nastavljeno mora biti skrbniško geslo.           | Za zagon nastavitvenega programa lahko uporabite uporabniško geslo.            |
| Glavno geslo za trdi disk      | Ne                                               | Vnesti ga morate, če želite zagnati operacijski sistem.                        |
| Uporabniško geslo za trdi disk | Glavno geslo za trdi disk mora biti nastavljeno. | Za zagon operacijskega sistema lahko uporabite uporabniško geslo za trdi disk. |

#### Opombe:

- Vsa gesla, nastavljena v nastavitvenem programu, so lahko sestavljena samo iz alfanumeričnih znakov.
- Če za zagon nastavitvenega programa uporabite uporabniško geslo, lahko spremenite samo nekaj nastavitev.

### Nastavitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo nastavite, da preprečite nepooblaščen dostop do nastavitvenega orodja za vdelano programsko opremo.

**Opozorilo:** Če pozabite skrbniško geslo, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja sistemsko ploščo. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite enter.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite enter.

Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Ko boste naslednjič zagnali računalnik, boste morali vnesti skrbniško geslo, če želite odpreti pripomoček za nastavitve. Če je možnost **Power on Password** omogočena, morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo za zagon računalnika.

### Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo lahko spremeni ali odstrani samo skrbnik.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite enter.

Korak 3. Vnesite trenutno geslo.

Korak 4. V besedilno polje **Enter New Password** vnesite novo geslo.

Korak 5. V besedilno polje **Confirm New Password** znova vnesite novo geslo.

**Opomba:** Če želite odstraniti geslo, v obeh besedilnih poljih pritisnite enter in ne vnesite nobenega znaka.

Korak 6. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če odstranite skrbniško geslo, s tem odstranite tudi uporabniško geslo.

## Nastavitev uporabniškega gesla

Preden lahko nastavite uporabniško geslo, morate nastaviti skrbniško geslo.

Skrbnik nastavitvenega programa bo morda moral nastaviti uporabniško geslo, ki ga bodo lahko uporabljali drugi.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set User Password** in pritisnite enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite enter.  
Uporabniško geslo ne sme biti enako kot skrbniško geslo.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite enter.

Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

## Omogočite geslo ob vklopu

Če je nastavljeno skrbniško geslo, lahko omogočite zagonsko geslo za večjo varnost.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Security → Power on Password** in pritisnite enter.

**Opomba:** Skrbniško geslo morate nastaviti vnaprej.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je omogočeno geslo ob vklopu, se ob vsakem vklopu računalnika na zaslonu pojavi poziv za geslo. Za zagon računalnika morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo.

## Nastavitev gesla za trdi disk

V nastavitvenem programu lahko nastavite geslo za trdi disk, s čimer preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

**Opozorilo:** Pri nastavitvi gesla za trdi disk bodite izredno previdni. Če pozabite geslo za trdi disk, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti ali obnoviti podatkov s trdega diska. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja trdi disk. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Security → Set Hard Disk Password** in pritisnite enter.

**Opomba:** Če nastavitveni program zaženete z uporabo uporabniškega gesla, ne boste mogli nastaviti gesla za trdi disk.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve glavnega in uporabniškega gesla.

**Opomba:** Glavno in uporabniško geslo za trdi disk morate nastaviti hkrati.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je nastavljeno geslo za trdi disk, morate za zagon operacijskega sistema vnesti pravilno geslo.

### **Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk**

Korak 1. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo.

Korak 2. Izberite **Security**.

Korak 3. Spremenite ali odstranite geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti ali odstraniti glavno geslo, izberite **Change Master Password** in pritisnite enter.

**Opomba:** Če odstranite glavno geslo za trdi disk, s tem odstranite tudi uporabniško geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti uporabniško geslo, izberite **Change User Password** in pritisnite enter.

**Opomba:** Uporabniškega gesla za trdi disk ni mogoče ločeno odstraniti.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

---

## Poglavje 4. Pomoč in podpora

---

### Pogosta vprašanja

#### Kje lahko dobim najnovejše gonilnike naprav in UEFI/BIOS

- Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager
- Spletno mesto za podporo Lenovo na naslovu <https://support.lenovo.com>.
- Windows Update

#### Kaj naj storim, če se računalnik preneha odzivati

Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se računalnik ne izklopi. Nato znova zaženite računalnik.

#### Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino

1. Previdno odklopite napajalnik in računalnik nemudoma izklopite. Hitreje kot ustavite pretok električnega toka skozi računalnik, več možnosti je, da boste zmanjšali škodo, ki jo povzročijo električni stiki.

**Opozorilo:** Če računalnik takoj izklopite, lahko sicer res izgubite nekatere podatke ali delo, če pa ga pustite vklopljenega, lahko postane trajno neuporaben.

2. Preden vklopite računalnik, počakajte, da je res odstranjena vsa tekočina.

**PREVIDNO:**

Tekočine ne poskušajte odvesti z obračanjem računalnika. Če ima vaš računalnik na spodnji strani luknje za odvajanje, bo tekočina odtekla skozi njih.

#### Zakaj se računalnik samodejno zažene, ko odprem pokrov

V računalniku je morda omogočena funkcija Flip to Start. V veliko prenosnih računalnikov Lenovo je senzor, ki lahko zazna kot, pod katerim je odprt pokrov. Ko odprete pokrov, lahko senzor zazna to vedenje. Če je omogočena funkcija Flip to Start, se bo računalnik odzval s samodejnim zagonom.

Če ne želite te funkcije, jo lahko onemogočite. Funkcijo Flip to Start lahko onemogočite ali onemogočite v programu Setup Utility za vdelano programsko opremo računalnika ali aplikaciji Lenovo Vantage.

#### Kaj naj storim, če se ne morem povezati v omrežje

1. Z desno miškino tipko kliknite ikono omrežja  na desni strani opravilne vrstice.
2. Izberite **Diagnose network problems (Diagnosticiraj težave z omrežjem)** in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Kaj naj storim z napakami z modrim zaslonom

Napake z modrim zaslonom se lahko pojavijo, če težava povzroči, da se Windows nepričakovano zaustavi ali znova zažene. Če želite odpraviti napake, lahko uporabite naslednje korake za uporabo orodja za odpravljanje težav z modrim zaslonom v aplikaciji Get Help (Pomoč):

Korak 1. V iskalno polje sistema Windows vnesite **Get Help (Pomoč)** in pritisnite Enter.

Korak 2. V iskalno polje v aplikaciji Get Help (Pomoč) vnesite **Troubleshoot BSOD error (Odpravljanje težav z napako BSOD)** in pritisnite Enter.

Korak 3. Upoštevajte vodena navodila.

## Kaj naj storim, če zaslon utripa

Utripanje zaslona v programu Windows je običajno posledica težave z gonilnikom zaslona ali nezdružljive aplikacije. Najprej lahko ugotovite, ali je težavo povzročila težava z gonilnikom zaslona ali nezdružljiva aplikacija, tako da preverite, ali upravitelj opravil utripa. Upravitelja opravil odprite s pritiskom na Ctrl+Alt+Delete ali Ctrl+Shift+Esc.

1. Če utripa tudi upravitelj opravil, težavo verjetno povzroča gonilnik zaslona. V tem primeru povrnite prejšnji gonilnik grafične kartice:
  - a. V iskalno polje sistema Windows vpišite **device manager (upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
  - b. V razdelku **Display adapters (Grafične kartice)** izberite grafično kartico.
  - c. Izberite zavihek **Driver (Gonilnik)** in nato **Roll Back Driver (Razveljavitev namestitve gonilnika)**.
  - d. Kliknite **Yes (Da)**, da razveljavite namestitev gonilnika zaslona in znova zaženete računalnik.

**Opomba:** Če možnost **Roll Back Driver (Razveljavitev namestitve gonilnika)** ni na voljo, Windows nima prejšnjega gonilnika, ki bi ga bilo mogoče obnoviti. V tem primeru lahko gonilnik poskušate posodobiti ali odstraniti na zavihku **Driver (Gonilnik)**.

2. Če upravitelj opravil ne utripa, težavo verjetno povzroča nezdružljiva aplikacija. V tem primeru posodobite ali odstranite nezdružljivo aplikacijo:
  - a. Preverite, ali je treba katero od aplikacij posodobiti iz trgovine Microsoft Store ali s spletnega mesta proizvajalca. Če da, posodobite aplikacijo.
  - b. Če korak a ne deluje, odnamestite aplikacijo:
    - 1) V opravilni vrstici izberite meni Start in nato še **Settings (Nastavitve)**.
    - 2) Izberite **Apps (Aplikacije) → Installed apps (Nameščene aplikacije)**.
    - 3) Pomaknite se navzdol po seznamu, poiščite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, in nato izberite **Uninstall (Odstrani)**.
    - 4) V pojavnem oknu izberite **Uninstall (Odstrani)**.
    - 5) Če ste pozvani, da potrdite izbiro, izberite **Yes (Da)**.

**Opomba:** V nedavno uporabljeni aplikaciji preverite, ali do utripanja zaslona običajno prihaja v določeni aplikaciji. Če je tako, dajte prednost odstranitvi te aplikacije.

Ko odstranite aplikacijo, znova zaženite računalnik in preverite, ali je težava z utripanjem zaslona odpravljena. Če se težava ponovi, odstranite posamezne aplikacije, dokler težave ne odpravite.

## Kaj naj storim, če se sledilna ploščica ne odziva

Če se sledilna ploščica ne odziva, je to morda zato, ker ste jo onemogočili ali pa je gonilnik zanjo zastarel ali ne deluje pravilno. Če želite težavo odpraviti, poskušajte uporabiti spodnje rešitve.

- Omogočite sledilno ploščico:
  1. Izberite **Start → Settings (Nastavitve) → Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) → Touchpad (Sledilna ploščica)**.
  2. Vključite preklopno stikalo **Touchpad (Sledilna ploščica)**.

**Opomba:** Lahko pa tudi pritisnete kombinacijo tipk fn + M, da omogočite ali onemogočite sledilno ploščico.

- Posodobite gonilnik sledilne ploščice:
  1. V okno za iskanje Windows vpišite **Device Manager (Upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
  2. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Human Interface Devices (Vnosne naprave)**, da razširite razdelek.
  3. Z desno miškino tipko kliknite sledilno ploščico, izberite **Update driver (Posodobi gonilnik)** in upoštevajte navodila na zaslonu.
- Če se po nedavni posodobitvi gonilnika pojavi težava s sledilno ploščico, upoštevajte spodnja navodila, da razveljavite na novo nameščen gonilnik in obnovite prejšnjega:
  1. V okno za iskanje Windows vpišite **Device Manager (Upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
  2. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Human Interface Devices (Vnosne naprave)**, da razširite razdelek.
  3. Z desno miškino tipko kliknite sledilno ploščico in izberite **Properties (Lastnosti)**.
  4. V razdelku **Driver (Gonilnik)** izberite **Roll Back Driver (Razveljavitev namestitve gonilnika sledilne ploščice)** in upoštevajte navodila na zaslonu.

## Kaj naj storim, če zvok ne deluje

Če naletite na težave z zvokom, kot je odsotnost zvoka ali napačno delovanje zvoka, lahko uporabite naslednje rešitve za odpravljanje težav in težavo odpravite:

1. Preverite nastavitve zvoka:
  - a. Odprite meni **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Sound (Zvok)**.
  - b. Preverite, ali izhodne in vhodne naprave za zvok pravilno izbrane.

**Opomba:** Če uporabljate zunanjo zvočno napravo, se prepričajte, da je pravilno povezana z računalnikom.

- c. Preverite, ali je glasnost pravilno nastavljena in zvok računalnika ni izklopen.
2. Zaženite orodje za odpravljanje težav z zvokom:
  - a. Odprite meni **Start → Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Sound (Zvok)**.
  - b. V razdelku **Advanced (Dodatno)** poiščite **Troubleshoot common sound problems (Odpravljanje pogostih težav z zvokom)** in kliknite **Output devices (Izhodne naprave)** ali **Input devices (Vhodne naprave)** ter odpravite težavo.

Več rešitev za težave z zvokom je tukaj: <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

## Kaj naj storim, če moje kamere ni mogoče zagnati ali najti

Če vaše kamere ni mogoče zagnati ali najti, eno za drugo poskusite naslednje rešitve, da odpravite težavo:

1. Zagotovite, da vaša kamera ni odklopljena ali pokrita:
  - Če uporabljate zunanjo kamero, se prepričajte, da ste jo priključili v delujoč priključek USB na računalniku.
  - Če uporabljate vgrajeno kamero, potisnite zaklop kamere ali stikalo kamere v položaj za vklop.
2. Če uporabljate vgrajeno kamero, je morda onemogočena. Omogočanje kamere:
  - a. Odprite meni **Start** in kliknite **Settings (Nastavitve) → Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) → Camera (Kamera)**.

- b. Preverite, ali je kamera priključena ali onemogočena. Če je onemogočena, jo omogočite.
3. Aplikacije, ki jih uporabljate, morda nimajo dostopa do kamere. Omogočanje dostopa do kamere:
  - a. Odprite meni **Start** in izberite **Settings (Nastavitve) → Privacy & security (Zasebnost in varnost) → Camera (Kamera)**.
  - b. Vključite stikali **Camera access (Dostop do kamere)** in **Let apps access your camera (Aplikacijam dovoli dostop do kamere)**.
4. Nastavitve protivirusne programske opreme morda blokirajo dostop do kamere. Odprite nastavitve protivirusne programske opreme in odblokirajte dostop.
5. Gonilnik kamere je morda odstranjen ali zastarel. Postopek za posodobitev gonilnika kamere:
  - a. V iskalno polje sistema Windows vpišite **device manager (upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
  - b. Na seznamu rezultatov kliknite **Device Manager (Upravitelj naprav)**. Odpre se okno upravitelja naprav.
  - c. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Camera (Kamera)**, da razširite razdelek.
  - d. Z desno miškino tipko kliknite kamero, ki jo želite posodobiti.
  - e. Izberite **Update driver (Posodobi gonilnik)** in upoštevajte navodila na zaslonu.
6. Če kamera še vedno ne deluje, zaženite orodje za odpravljanje težav s kamero v aplikaciji Get Help (Pomoč). Odpiranje aplikacije za pomoč:
  - a. Odprite meni **Start** in kliknite **Settings (Nastavitve) → Privacy & security (Zasebnost in varnost) → Camera (Kamera)**.
  - b. Pomaknite se do dna. Kliknite **Get help (Pomoč)** in upoštevajte navodila na zaslonu.

## Kaj naj storim, če tipkovnica ne deluje

Če tipkovnica ne deluje ali vnaša napačne znake, poskusite z naslednjimi rešitvami odpraviti težavo:

1. Zagotovite, da je tipkovnica pravilno priključena.
  - Če uporabljate žično tipkovnico, preverite, ali je pravilno priključena na računalnik, ali pa jo poskušajte priključiti na drug združljiv priključek na računalniku.
  - Če uporabljate brezžično tipkovnico, se prepričajte, da je vklopljena. Preverite, ali je ključ pravilno povezan z računalnikom in ali je vzpostavljena povezava Bluetooth z računalnikom.
2. Zagotovite, da so nastavitve razporeditve tipkovnice pravilne. Naredite naslednje korake:
  - a. Pojdite v **Settings (Nastavitve) → Time & language (Čas in jezik) → Language & region (Jezik in regija)**.
  - b. V razdelku **Preferred languages (Prednostni jeziki)** kliknite tri vodoravne pike poleg svojih primarnih jezikovnih nastavitev in izberite **Language options (Jezikovne možnosti)**.
  - c. V razdelku **Installed keyboards (Nameščene tipkovnice)** preverite razporeditev tipkovnice in dodajte ustrezno tipkovnico, če ne uporabljate prave.
3. Zagotovite, da je tipkovnica v dobrem stanju. Naredite naslednje korake:
  - a. V iskalno polje sistema Windows vpišite **device manager (upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
  - b. Na seznamu rezultatov kliknite **Device Manager (Upravitelj naprav)**. Odpre se okno upravitelja naprav.
  - c. Kliknite ikono puščice > zraven možnosti **Keyboard (Tipkovnica)**, da razširite razdelek.
  - d. Dvokliknite tipkovnico, ki ne deluje, in preverite stanje.
  - e. Če ne deluje pravilno, med zavihki na vrhu izberite **Driver (Gonilnik)** in kliknite **Uninstall device (Odstrani napravo)**, da jo odstranite.

- f. Uporabite Windows Update za samodejno namestitev najnovejšega gonilnika.
4. Poskrbite, da bosta funkciji zaklepanja in upočasnitve onemogočeni. Naredite naslednje korake:
  - a. Odprite meni **Start** in kliknite **Settings (Nastavitve) → Accessibility (Dostopnost) → Keyboard (Tipkovnica)**.
  - b. Onemogočite stikali **Sticky keys (Zaklepanje)** in **Filter keys (Upočasnitev)**.
5. Znova zaženite računalnik.

## Kaj naj storim, če osvetlitev tipkovnice ne deluje

Če osvetlitev tipkovnice ne deluje, poskusite z naslednjimi rešitvami odpraviti težavo:

1. Prilagodite osvetlitev tipkovnice s pritiskom kombinacije tipk fn + preslednica.
2. Odprite nastavitveni program za vdelano programsko opremo in pritisnite kombinacijo tipk fn + preslednica, da preverite, ali osvetlitev ozadja deluje. Če osvetlitev ozadja deluje v pripomočku za namestitev vdelane programske opreme, posodobite UEFI/BIOS na najnovejšo različico.
3. Posodobite gonilnik tipkovnice:
  - a. V okno za iskanje Windows vpišite **Device Manager (Upravitelj naprav)** in pritisnite Enter.
  - b. Kliknite ikono puščice zraven možnosti **Keyboards (Tipkovnice)**, da razširite razdelek.
  - c. Z desno miškino tipko kliknite tipkovnico, ki jo želite posodobiti.
  - d. Izberite **Update driver (Posodobi gonilnik)** in upoštevajte navodila na zaslonu.

## Kako ponastavim geslo za Windows

Če pozabite geslo za Windows in ga želite ponastaviti, lahko storite naslednje.

- Če ste nastavili varnostna vprašanja, storite naslednje.
  1. Ko na zaslonu za vpis vnesete napačno geslo, kliknite **Reset password (Ponastavi geslo)**.

**Opomba:** Če ne vidite možnosti za ponastavitev gesla, se obrnite na skrbnika.
  2. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve novega gesla.
- Če ste ustvarili disk za ponastavitev gesla, storite naslednje.
  1. Disk za ponastavitev gesla priključite na priključek, združljiv z USB, na računalniku.
  2. Upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev gesla.
- Če imate skrbniški račun, storite naslednje:
  1. V računalnik se vpišite z lokalnim skrbniškim računom.
  2. Upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev gesla.

## Kaj naj storim, če vgrajene baterije ni mogoče polniti

1. Zagotovite, da uporabljate napajalnik s primerno močjo. Napajalniki z nizko močjo lahko povzročijo težave pri polnjenju baterije.
2. Zaprite programe, ki močno obremenjujejo računalnik, in znova napolnite računalnik. Če želite preveriti nalaganje programov, ki poteka: pritisnite ctrl + alt + delete in nato kliknite **Task Manager (Upravitelj opravil) → Processes (Procesi)**.
3. Premaknite računalnik na hladno in dobro prezračeno mesto. Na polnjenje baterije lahko vpliva tudi njena temperatura.
4. Gonilnik baterije ali UEFI/BIOS posodobite na najnovejšo različico. Če želite nadaljevati s posodobitvijo gonilnika ali BIOS-a, v aplikaciji Lenovo Vantage izberite **System Update (Posodobitev sistema)**. Avtomatsko bo preveril morebitne posodobitve, ki jih morda potrebujete.

---

## Viri za samopomoč

Uporabite naslednje vire za samopomoč, da se poučite o računalniku in odpravljanju težav.

| Viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kako dostopati do njih?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpravljanje težav in pogosto zastavljena vprašanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://www.lenovo.com/tips">https://www.lenovo.com/tips</a></li><li>• <a href="https://forums.lenovo.com">https://forums.lenovo.com</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informacije o dostopnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.lenovo.com/accessibility">https://www.lenovo.com/accessibility</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ponastavitev ali obnovitev sistema Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uporabite obnovitvene možnosti Lenovo.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Obiščite spletno mesto <a href="https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery">https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery</a>.</li><li>2. Upoštevajte navodila na zaslonu.</li></ol></li><li>• Uporabite obnovitvene možnosti sistema Windows.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Obiščite spletno mesto <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a>.</li><li>2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika.</li><li>3. Kliknite <b>Diagnostics (Diagnostika)</b> → <b>Operating System Diagnostics (Diagnostika operacijskega sistema)</b> in sledite navodilom na zaslonu.</li></ol></li></ul> |
| Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager uporabite za naslednje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Prenesite in namestite najnovejše gonilnike in vdelano programsko opremo.</li><li>• Konfiguriranje nastavitvev strojne opreme</li><li>• Diagnosticirajte težave s strojno opremo.</li><li>• Preverite stanje garancije računalnika.</li></ul> | Uporabite Windows Search.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokumentacija za izdelke: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo</a></li><li>• <i>Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami</i></li><li>• <i>Vodič za nastavitvev</i></li><li>• <i>Ta vodič za uporabnika</i></li><li>• <i>Regulatory Notice</i></li></ul>          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Obiščite spletno mesto <a href="https://support.lenovo.com">https://support.lenovo.com</a>.</li><li>2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika.</li><li>3. Izberite <b>Documentation (Dokumentacija)</b> in izločite dokumentacijo, ki jo želite.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kako dostopati do njih?                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spletno mesto Lenovo za podporo z najnovejšimi informacijami o podpori o naslednjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gonilniki in programska oprema</li> <li>• Diagnostične rešitve</li> <li>• Garancija za izdelke in storitve</li> <li>• Podrobnosti o izdelku in delih</li> <li>• Zbirka znanja in pogosto zastavljena vprašanja</li> </ul> | <p>Obiščite spletno mesto <a href="https://support.lenovo.com">https://support.lenovo.com</a></p>                                                                                                                                                                                       |
| <p>Informacije za pomoč za sistem Windows</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uporabite <b>Get Help (Poišči pomoč)</b> ali <b>Tips (Namigi)</b>.</li> <li>• Uporabite Windows Search.</li> <li>• Microsoftova spletna stran za podporo: <a href="https://support.microsoft.com">https://support.microsoft.com</a></li> </ul> |

## Kaj je CRU?

Enote, ki jih lahko zamenja stranka (CRU-ji), so deli, ki jih je mogoče nadgraditi ali jih lahko zamenja uporabnik. Računalnik Lenovo lahko vsebuje naslednje vrste CRU-jev:

CRU-ji z lastnoročnim servisom

Deli, ki jih lahko preprosto namestijo ali zamenjajo stranke same oziroma usposobljeni tehniki z doplačilom.

CRU-ji s servisom po izbiri

Deli, ki jih lahko namestijo ali zamenjajo bolj vešče stranke. Usposobljeno servisno osebje lahko zagotovi tudi storitve za namestitve ali zamenjavo delov v okviru vrste garancije, ki je na voljo za strankin računalnik.

Če želite namestiti CRU, vam bo družba Lenovo poslala CRU. Okvarjeni del, ki ga zamenjate s CRU-jem, boste morda morali vrniti. Kdaj je potrebno vračilo: (1) nadomestnemu CRU-ju bodo priložena navodila za vračilo, nalepka za pošiljanje s plačano poštnino in posoda; in (2) za nadomestni CRU vam lahko zaračunamo, če družba Lenovo pokvarjenega CRU ne prejme v roku tridesetih (30) dni od vašega prejema nadomestnega CRU-ja. Za vse podrobnosti glejte *Lenovo omejeno garancijo* na [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02).

## CRU-ji za vaš model izdelka

V spodnji preglednici so navedeni CRU-ji in vrste CRU-jev, opredeljene za vaš model izdelka.

| Del                         | CRU-ji z lastnoročnim servisom | CRU-ji s servisom po izbiri |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Napajalni kabel             | X                              |                             |
| Napajalnik za izmenični tok | X                              |                             |

### Opombe:

- Navodila za zamenjavo CRU-jev so na voljo v eni ali več naslednjih publikacijah in so na zahtevo kadarkoli na voljo pri družbi Lenovo.

*Vodič za uporabnika za izdelek*

tiskane publikacije, ki so bile priložene izdelku

- Zamenjavo katerih koli delov, ki niso navedeni zgoraj, vključno z vgrajeno baterijo za polnjenje, mora opraviti usposobljen serviser ali pa morate natančno upoštevati vsa navodila družbe Lenovo. Več informacij o pooblaščenih servisih Lenovo najdete na spletnem mestu <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.

---

## Pokličite Lenovo

Če ste poskušali sami odpraviti težavo in še vedno potrebujete pomoč, pokličite center za podporo strankam Lenovo.

## Preden se obrnete na Lenovo

Preden se obrnete na Lenovo, si zabeležite informacije o izdelku in podrobnosti o težavi.

| Informacije o izdelku                                                                                          | Simptomi in podrobnosti o težavah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ime izdelka</li><li>• Vrsta računalnika in serijska številka</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• V čem je težava? Je težava stalna ali se pojavlja v presledkih?</li><li>• Je kakšno sporočilo o napaki ali koda napake?</li><li>• Kateri operacijski sistem uporabljate? Katero različico?</li><li>• Kateri programi so delovali, ko je prišlo do težave?</li><li>• Ali je težavo mogoče posnemati? Kako?</li></ul> |

**Opomba:** Ime izdelka in serijsko številko običajno najdete na spodnji strani računalnika na nalepki ali vgravirana v pokrov.

## Center za podporo strankam Lenovo

Med garancijskim obdobjem lahko za pomoč pokličete center za podporo strankam Lenovo.

### Telefonske številke

Seznam telefonskih številk podpore Lenovo za vašo državo ali regijo lahko najdete na naslovu <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

**Opomba:** Pridržujemo si pravico do sprememb telefonskih številk brez predhodnega obvestila. Če številka za vašo državo ali regijo ni navedena, se obrnite na prodajalca izdelkov Lenovo ali trženjskega zastopnika za Lenovo.

### Storitve, ki so na voljo med garancijskim rokom

- ugotavljanje težav – usposobljeno osebje vam bo pomagalo ugotoviti, ali imate težavo s strojno opremo, in predlagalo, kaj je treba storiti, da se odpravi.
- popravilo strojne opreme Lenovo – če težave povzroča strojna oprema Lenovo v garanciji, vam je na voljo usposobljeno osebje za servisiranje.
- izvedba tehničnih sprememb – občasno je treba izvesti določene spremembe tudi po prodaji izdelka. Podjetje Lenovo ali vaš pooblaščen prodajalec za podjetje Lenovo bo dal na voljo izbrane tehnične spremembe (EC), ki se nanašajo na vašo strojno opremo.

### Storitve, za katere ne velja

- zamenjava ali uporaba delov, ki jih ni proizvedlo podjetje Lenovo oziroma niso bili proizvedeni zanjo, ali deli brez garancije

- identifikacije virov težav s programsko opremo
- konfiguriranje UEFI/BIOS-a v okviru namestitve ali nadgradnje
- spremembe, popravki ali nadgradnje gonilnikov naprave
- namestitev in vzdrževanje omrežnih operacijskih sistemov (NOS)
- namestitev in vzdrževanje programov

Za določila in pogoje omejene garancije Lenovo, ki veljajo za strojno opremo vašega izdelka Lenovo, glejte razdelek »Garancijske informacije« v *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom.

---

## Kupite dodatne storitve

Med in po garancijskem roku lahko od družbe Lenovo na strani <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade> upite dodatne storitve.

Razpoložljivost in imena storitev se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.



---

## Dodatek A. Opombe in blagovne znamke

### Opombe

Lenovo v drugih državah lahko ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem področju, boste dobili pri svojem Lenovovem predstavniku. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je odgovoren za presojo in preverjanje delovanja vsakega drugega izdelka, programa ali storitve.

Lenovo ima lahko patente ali nerešene patentne programe, ki so predmet tega dokumenta. Ta dokument vam ne podeljuje nikakršne licence za te patente. Pisno povpraševanje za licence lahko pošljete na:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO NUDI TO PUBLIKACIJO »TAKŠNO, KOT JE«, BREZ GARANCIJ KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI ZAKONSKE, KAR VKLJUČUJE TUDI (VENDAR NI OMEJENO NA) ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠENJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve izrecnih ali posrednih garancij. V tem primeru zgornja izključitev za vas ne velja.

Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo; te spremembe bodo vključene v novejšo izdajo publikacije. Za zagotavljanje boljših storitev si družba Lenovo pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez opozorila izboljša/spremeni izdelke in programsko opremo, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, ter vsebino priročnika.

Vmesnik in funkcija programske opreme ter konfiguracija strojne opreme, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, se morda ne ujemajo natančno z dejansko konfiguracijo računalnika, ki ga kupite. Za konfiguracijo izdelka upoštevajte povezano pogodbo (če je kakšna) ali dobavnico izdelka oziroma se posvetujte z distributerjem za prodajo izdelkov. Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Izdelki, opisani v tem dokumentu, niso namenjeni uporabi pri implantaciji ali drugih postopkih za ohranjanje življenja, pri katerih lahko napačno delovanje povzroči poškodbe ali smrt. Informacije iz tega dokumenta ne vplivajo ali spremenijo specifikacij ali garancij za Lenovov izdelek. Nobena izjava iz tega dokumenta ne more delovati kot izrecna ali zakonska licenca ali jamstvo v skladu s pravicami do intelektualne lastnine podjetja Lenovo ali tretjih strani. Vse informacije v tem dokumentu so pridobljene v specifičnih okoljih in so predstavljene zgolj ilustrativno. Rezultati iz drugih delovnih okolij se lahko razlikujejo.

Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Vse reference na spletna mesta drugih proizvajalcev v tej publikaciji smo podali zgolj zaradi priročnosti, in na noben način ne pomenijo promocije teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni del gradiva za ta Lenovov izdelek, in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.

Vsi podatki o učinkovitosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem okolju. Zaradi tega se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, občutno razlikujejo. Nekatera merjenja so bila izvedena na razvojnih sistemih, zato ne jamčimo, da bodo ta merjenja enaka na sistemih, ki so običajno na voljo. Nekatera merjenja smo presodili s pomočjo ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Ta dokument je avtorsko zaščiteno gradivo družbe Lenovo in ni predmet nobene licence za odprtokodni sistem, vključno s kakršnimi koli pogodbami Linux, ki so morda povezane s programsko opremo, prejeto s tem izdelkom. Družba Lenovo lahko ta dokument posodobi kadar koli brez vnaprejšnjega obvestila.

Za najnovejše informacije ali kakršna koli vprašanja oziroma komentarje se obrnite na ali obiščite spletno mesto Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

### **Blagovne znamke**

Lenovo, logotip Lenovo in Yoga sta blagovni znamki družbe Lenovo. Thunderbolt je blagovna znamka podjetja Intel Corporation in njegovih podružnic. Microsoft, Windows in Windows Hello so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. DisplayPort je blagovna znamka združenja VESA (Video Electronics Standards Association). Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi-Fi in Miracast sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. USB Type-C je registrirana blagovna znamka družbe USB Implementers Forum. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.