

zenwire



Instrukcja obsługi

Skaner kodów kreskowych W213

Zawartość opakowania

1 x ręczny skaner kodów kreskowych W213
1 x kabel USB

1 x odbiornik bezprzewodowy 2.4G
1 x Instrukcja obsługi

Wprowadzenie produktu

Dziękujemy za zakup ręcznego skanera kodów kreskowych W213. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji, obsługi i rozwiązywania problemów. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie sekcje.

Informacje o produkcie

Ręczny skaner kodów kreskowych W213 został zaprojektowany do szybkiego skanowania kodów kreskowych z ergonomicznym uchwytem i elastyczną łącznością.

Kluczowe cechy:


1. Szybkie i dokładne skanowanie
2. Ergonomiczna konstrukcja
3. Łączność USB i bezprzewodowa
4. Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi

Instalacja i konfiguracja



Podłączanie przez USB

Podłącz kabel USB do portu USB skanera. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera lub urządzenia. Skaner powinien zostać rozpoznany automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować niezbędne sterowniki.



Łączenie bezprzewodowe

Upewnij się, że skaner jest naładowany lub podłączony do źródła zasilania. Włącz skaner, naciskając przycisk zasilania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku szybkiej obsługi, aby sparować skaner z urządzeniem. Przetestuj połączenie, skanując kod kreskowy.

Działanie

Skanowanie kodów kreskowych

1. Przytrzymaj uchwyt skanera i skieruj go na kod kreskowy. Wyreguluj kąt.
2. Naciśnij przycisk skanowania, aby zeskanować.
3. Upewnij się, że cały kod kreskowy znajduje się w zasięgu skanowania i wyrównaj wiązkę skanującą z kodem kreskowym.
4. Skaner wyemituje sygnał dźwiękowy lub zaświeci się, gdy skanowanie zakończy się powodzeniem.

Rozwiązywanie problemów

Skaner nie działa

Sprawdź połączenie USB, upewnij się, że skaner jest włączony. Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, sprawdź stan parowania. Uruchom ponownie urządzenie i podłącz skaner.

Niska jakość skanowania

Wyczyść soczewkę skanera miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że kod kreskowy nie jest uszkodzony lub zniekształcony. Wyreguluj odległość i kąt skanowania.

Nieprawidłowe ustawienie.

Wyczyść soczewkę skanera miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że kod kreskowy nie jest uszkodzony lub zniekształcony. Wyreguluj odległość i kąt skanowania.

Włącz kod zestawu



Skanowanie kodu
przywracania ustawień
fabrycznych



Konserwacja i pielęgnacja

1. Skaner należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używaj ostrych środków chemicznych.
2. Przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
3. Trzymaj z dala od wilgoci, ciepła i silnych pól magnetycznych.
4. Unikaj upuszczania lub przykładania nadmiernej siły do skanera.

Dane techniczne

Technologia skanowania	CMOS
Łączność	USB / WiFi
Scanning speed	400 skanów na sekundę
Prędkość skanowania	150 metrów
Tryb pamięci masowej offline	Tak
Dokładność skanowania	4 mil
Decoding type	Kody kreskowe, czytnik typu 1D
Wielojęzyczny	Tak
Obsługiwane kody kreskowe	1D: CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, INDUSTRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey 2D: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode
Systemy operacyjne	Windows, Linux, Android, Mac

Gwarancja i obsługa klienta

Ręczny skaner kodów kreskowych W213 jest objęty 2-letnią ograniczoną gwarancją. Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub nieautoryzowanymi modyfikacjami. W sprawie roszczeń gwarancyjnych lub obsługi klienta prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

Podręcznik użytkownika

1. Jeśli chcesz przełączyć tryb języka, po prostu znajdź kod kreskowy i wybrany kraj, zeskanuj go, a urządzenie rozpozna i wyświetli język tego kraju.



* English



German (Germany)



French (France)



Italian (Italy)



Portuguese (Portugal)



Spanish (Spain)



Finnish



The Czech republic



The Japanese keyboard



Spanish (Mexico)



Portugal (Brazil)



Southern Sami (Norway)



Turkish

2. Aby zmienić tryb transmisji i skanowania, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



Receiver pairing



Turn off Wireless



* Enable wired function



forbid wired function



USB Virtual serial port



*USB HID keyboard



Continuous Scanning Mode



Blinking Mode

Tryb klawiatury USB HID dla skanera kodów kreskowych umożliwia płynną integrację z urządzeniami poprzez symulację wprowadzania danych z klawiatury, umożliwiając bezpośrednie wprowadzanie zeskanowanych danych do aplikacji bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Tryb wirtualnego portu szeregowego USB dla skanera kodów kreskowych ułatwia bezpośrednią komunikację z urządzeniami za pośrednictwem wirtualnego portu szeregowego, usprawniając przesyłanie danych i integrację z różnymi systemami bez emulacji wprowadzania danych z klawiatury.

Tryb skanowania ciągłego w skanerze kodów kreskowych umożliwia nieprzerwane skanowanie wielu kodów kreskowych w krótkich odstępach czasu, optymalizując wydajność w środowiskach skanowania o dużej objętości.

Tryb migania skanera kodów kreskowych wskazuje jego stan operacyjny poprzez przerywane błyski źródła światła lub wskaźnika, zapewniając wizualną informację zwrotną dla użytkownika.

3. Jeśli wymagana jest konwersja wielkości liter, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



No conversion



Inverse case



All uppercase



All lowercase

Wszystkie wielkie litery – w trybie wielkich liter wszystkie litery w zeskanowanych danych są konwertowane na wielkie litery. Na przykład, jeśli zeskanujesz „hello”, zostanie ono przekonwertowane na „HELLO”.

Wszystkie małe litery – w trybie małych liter wszystkie litery w zeskanowanych danych są konwertowane na małe litery. Na przykład, jeśli zeskanujesz „HELLO”, zostanie ono przekonwertowane na „hello”.

Odwrotna wielkość liter – w trybie odwrotnej wielkości liter wielkość liter w zeskanowanych danych jest odwrotna. Oznacza to, że wielkie litery są konwertowane na małe i odwrotnie. Na przykład, jeśli zeskanujesz „Hello”, zostanie ono przekonwertowane na „hELLO”.

Bez konwersji – tryb bez konwersji zachowuje oryginalną wielkość liter zeskanowanych danych bez ich konwersji. Jeśli zeskanujesz „Hello”, pozostanie ono „Hello” bez konwersji wielkości liter.

4. Aby zmienić prędkość wysyłania USB, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



0.1 second



0.5 second



1 second

5. Jeśli potrzebne są ustawienia enter i nowej linii, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



Enter



Enter for newline



Enter cancel (CCD invalid)

Enter: To ustawienie nakazuje skanerowi kodów kreskowych symulowanie naciśnięcia klawisza „Enter” na klawiaturze po zeskanowaniu kodu kreskowego. Jest ono powszechnie używane do przesuwania kursora do następnego wiersza lub przesyłania danych do pola formularza, naśladując naciśnięcie klawisza „Enter” na klawiaturze.

Enter dla nowej linii: To ustawienie jest podobne do ustawienia „Enter”, ale zamiast wysyłania powrotu karetki (kod ASCII 13) lub naciśnięcia klawisza „Enter”, wysyła podawanie linii (kod ASCII 10) lub naciśnięcie klawisza „Newline” po zeskanowaniu kodu kreskowego. Jest to przydatne w aplikacjach lub systemach oprogramowania, które oczekują znaku nowej linii oznaczającego koniec wprowadzania danych lub przeniesienie kursora do następnej linii.

Enter Cancel: To ustawienie nakazuje skanerowi anulowanie polecenia „Enter” po zeskanowaniu kodu kreskowego. Innymi słowy, uniemożliwia skanerowi automatyczne dodawanie znaku „Enter” lub „Newline” po każdym skanowaniu. Może to być przydatne w scenariuszach, w których wymagane jest ręczne potwierdzenie przed przejściem do następnego pola lub czynności.

6. Jeśli potrzebne są ustawienia prefiksu i sufiksu, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



Add prefix



Add suffix



Quit prefix and suffix



Clear all prefix characters



Clear all suffix characters

Instrukcje obsługi dotyczące dodawania ustawień znaków prefiksu i sufiksu (odnoszą się do pozycji kodu kreskowego prefiksu N i znaku sufiksu w następujący sposób:

Dodaj prefiks

Krok 1: Zeskanuj kod ustawień „Dodaj prefiks” (* Spowoduje to wyczyszczenie wcześniej ustawionego prefiksu).

Krok 2: Zeskanuj wymagany kod kreskowy znaku prefiksu i sufiksu (można dodać do 32 znaków).

Dodaj sufiks

Krok 1: Zeskanuj kod ustawień „Add suffix” (* Spowoduje to wyczyszczenie wcześniej ustawionego sufiksu).

Krok 2: Zeskanuj wymagany kod kreskowy prefiksu i sufiksu (można dodać do 32 znaków).

Wyczyść wszystkie znaki prefiksu: usuń tylko znaki prefiksu dodane wcześniej.

Wyczyść wszystkie znaki sufiksu: usuń tylko znaki sufiksu dodane wcześniej.

Przedrostek i przyrostek są następujące:



SOH



STX



ETX



EOT



ENQ



ACK



BEL



Backspace



TAB



Newline



VT



FF



Enter



SO



SI



DLE



DC1



DC2



DC3



DC4



NAK



SYN



ETB



CAN



EM



SUB



ESC



FS



GS



RS



US



SPACE



!



\



#



\$



%



&



\



(



)



*



+



,



-



.



/



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



:



;



<



=



>



?



@



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



[



\



]



^



_



`



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n



o



p



q



r



s



t



u



v



w



x



y



z



{



|



7. Aby ukryć znak, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



Instrukcje obsługi dla ustawień ukrycia znaku poprzedzającego i następującego (odnoszą się do pozycji kodu kreskowego parametru znaku ukrytego w następujący sposób:

Ukryty znak poprzedzający

Najpierw należy zeskanować kod ustawień „Ukryty znak poprzedzający”, a następnie zeskanować kod kreskowy znaku, dla kodu kreskowego 123456789, chcemy ukryć „Ukryty kod kreskowy parametru znaku”.

Na przykład: poprzedzający znak 1 i 2 Kolejność ustawień jest następująca: najpierw zeskanuj ustawienie „Poprzedzający znak ukryty” . następnie zeskanuj 0 i 2 w kodzie kreskowym ukrytego parametru znaku, teraz kod kreskowy 123456789 staje się 345789.

Następujący znak ukryty

Najpierw należy zeskanować kod ustawień „Następujący znak ukryty”, a następnie zeskanować kod kreskowy znaku dla kodu kreskowego 123456789, chcemy ukryć „, kod „Parametr znaku kod kreskowy ukryty”. Na przykład: następujący znak 7, 8 i 9 Kolejność ustawień jest następująca: najpierw zeskanuj kod „Następujący znak ukryty”, a następnie zeskanuj 0 i 3 w kodzie kreskowym ukrytego parametru znaku, teraz kod kreskowy 123456789 staje się 123456.

Ustawienia ukrytego znaku pośredniego

Najpierw zeskanuj kod ustawień „Ukryty znak pośredni”, a następnie zeskanuj kod ustawień „Ukryty parametr Ukryty kod kreskowy”. Na przykład: dla „N-tęgo znaku”, a następnie zeskanuj „Kod kreskowy znaku 123456789, chcemy ukryć znak pośredni 4,5 i 6. Kolejność ustawień jest następująca: najpierw zeskanuj kod ustawień „Ukryty znak pośredni”, następnie zeskanuj „Ukryty od N-tęgo znaku”, następnie zeskanuj 0 i 3 w kodzie kreskowym parametru znaku 123789. ukryty, teraz kod kreskowy staje się 123456789.

Ukryty parametr znaku kodu kreskowego jest następujący



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

8. Dostępne są ogólne ustawienia kodów kreskowych, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.

i:CODE39



Open code39 FullASCII * Close code39 FullASCII Close check of CODE39 MOD43* Open check of CODE39 MOD43

ii:CODE32



Close code32 * Open code32 Code32 system character hidden Code32 system character sending



Transfer check bit off (CCD invalid) Transfer check bit enable (CCD invalid)

iii:UPC-A



Open UPCA to EAN13 Close UPCA to EAN13* UPCA unhidden system characters UPCA hidden system characters

iv:CPU-E



UPCE system characters hidden



UPCE system characters sending



UPCE sending check bits



UPCE not sending check bits

v:EAN13



Open EAN13 to ISBN



Close EAN13 to ISBN



Open EAN13 to ISSN



Close EAN13 to ISSN

vi:CODE93



Open code93 *



Close code93



Open code93 MOD47



Close code 93 MOD47

vii:MSI



Open MSI code



Close MSI code *

viii:PLESSEY



Open Plessey code



Close Plessey Code *

X. EAN Settings



All EAN Converting to ISSN



Close EAN Converting to ISSN *



All EAN Converting to ISBN




Close EAN Converting to ISBN *

Zalecenia dot. bezpieczeństwa użytkowania

1. Chronić produkt przed działaniem wody, wilgoci promieni słonecznych, zbyt niskich i zbyt wysokich temperatur
2. Unikać kierowania skanera w stronę czyichkolwiek oczu.
3. Odłączyć od źródeł zasilania, gdy skaner nie jest używany lub podczas konserwacji.
4. Trzymać skaner z dala od silnych pól magnetycznych i bezpośredniego światła słonecznego.
5. Trzymać produkt oraz materiały opakowania z dala od dzieci i zwierząt
- 6.. Użytkować urządzenia w czystym środowisku
- 7.Nie dokonywać nieautoryzowanych napraw nie otwierać obudowy urządzenia
- 8.Nie narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne



Dziękujemy za przeczytanie!

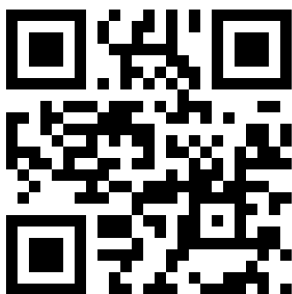

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy gospodarstw domowych)

Symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. W przypadku konieczności pozbycia się, ponownego użycia lub odzyskania podzespołów, należy oddać urządzenie do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można przekazać lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia pozwala chronić cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, który może być spowodowany niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów można uzyskać u lokalnych władz. Niewłaściwa utylizacja odpadów jest zagrożona karami zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W przypadku konieczności pozbycia się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Unieszkodliwianie odpadów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania prawidłowej metody utylizacji..

Ciesz się czasem spędzonym z tym urządzeniem!

Producent: Zenwire Sp. z o.o., Adres rejestracji firmy: 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6b/133, Polska, Wyprodukowano w ChRL

zenwire



User Manual

W213 Handle Barcode Scanner

Package contents

1 x W213 Handle Barcode Scanner	1 x 2.4G Wireless Receiver
1 x USB Cable	1 x Manual

Product introduction

Thank you for purchasing the W213 Handle Barcode Scanner. This manual will guide you through setup, operation, and troubleshooting. Please read all sections carefully before use.

Product information

The W213 Handle Barcode Scanner is designed for rapid barcode scanning with an ergonomic handle and flexible connectivity.

Key Features:


1. Fast and accurate scanning
2. Ergonomic design
3. USB and wireless connectivity
4. Compatible with various operating systems

Installation and configuration



Connecting via USB

Plug the USB cable into the scanner's USB port.
Connect the other end of the USB cable to your computer or device.
The scanner should be recognized automatically. If not, follow the prompts to install any necessary drivers.



Connecting via Wireless

Ensure the scanner is charged or connected to a power source.
Turn on the scanner by pressing the power button.
Follow the instructions in the Quick Start Guide to pair the scanner with your device.
Test the connection by scanning a barcode.

Action

Barcode scanning

1. Hold the scanner handle and point it at the barcode. Adjust the angle.
2. Press the scan button to scan.
3. Make sure the entire barcode is within the scanning range and align the scanning beam with the barcode.
4. The scanner will beep or light up when the scan is successful.

Troubleshooting

Scanner does not work

Check the USB connection, make sure the scanner is on. If using wireless, check the pairing status. Restart your device and reconnect the scanner.

Poor scanning quality

Clean the scanner lens with a soft, dry cloth. Ensure the barcode is not damaged or distorted.
Adjust the scanning distance and angle.

Setting Wrong. Scan Factory Restore Code

Clean the scanner lens with a soft, dry cloth. Ensure the barcode is not damaged or distorted.

Enable Set Code



Scan factory reset code



Maintenance and care

- 1.Clean the scanner with a soft, dry cloth. Do not use harsh chemicals.
- 2. Store in a dry, dust-free place.
- 3. Keep away from moisture, heat and strong magnetic fields.
- 4. Avoid dropping or applying excessive force to the scanner.

Technical data

Scanning technology	CMOS
Connectivity	USB / WiFi
Scanning speed	400 scans per second
Transmission distance	150 meters
Offline storage mode	Yes
Scanning accuracy	4 mil
Decoding type	1D/2D Paper Code and Screen Code
Multilingual	Yes
Supported barcodes	1D: CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, INDUSTRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey 2D: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode
Operating systems	Windows, Linux, Android, Mac

Warranty and customer service

The W213 Handle Barcode Scanner is covered by a 2-year limited warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship, but does not cover damage caused by misuse, accidents or unauthorized modifications. For warranty claims or customer service, please contact our customer service team.

User Manual

1. If you want to switch the language mode, simply find the barcode and selected country, scan it, and the device will recognize and display the language of that country.



* English



German (Germany)



French (France)



Italian (Italy)



Portuguese (Portugal)



Spanish (Spain)



Finnish



The Czech republic



The Japanese keyboard



Spanish (Mexico)



Portugal (Brazil)



Southern Sami (Norway)



Turkish

2. If you need to change transmission and scan mode, just scan the following setting code.



Receiver pairing



Turn off Wireless



* Enable wired function



forbid wired function



USB Virtual serial port



*USB HID keyboard



Continuous Scanning Mode



Blinking Mode

USB HID Keyboard Mode for a barcode scanner enables seamless integration with devices by simulating keyboard input, allowing scanned data to be directly entered into applications without the need for additional software.

USB Virtual Serial Port Mode for a barcode scanner facilitates direct communication with devices through a virtual serial port, streamlining data transfer and integration into various systems without emulating keyboard input.

Continuous scanning mode on a barcode scanner allows for uninterrupted scanning of multiple barcodes in rapid succession, optimizing efficiency in high-volume scanning environments.

Blinking mode of the barcode scanner indicates its operational status through intermittent flashes of its light source or indicator, providing visual feedback to the user.

3. If you need letter case conversion, just scan the following setting code.



No conversion



Inverse case



All uppercase



All lowercase

- All uppercase** – In upper case mode, all letters in the scanned data are converted to uppercase (capital letters). For example, if you scan „hello,“ it would be converted to „HELLO.“
- All lowercase** – In lower case mode, all letters in the scanned data are converted to lowercase (small letters). For example, if you scan „HELLO,“ it would be converted to „hello.“
- Inverse case** – In inverse case mode, the case of each letter in the scanned data is inverted. This means that uppercase letters are converted to lowercase and vice versa. For example, if you scan „Hello,“ it would be converted to „hELLO.“
- No conversion** – No conversion mode retains the original case of the scanned data without converting it. If you scan „Hello,“ it remains „Hello“ without any case conversion.

4. If you need to change USB upload speed, just scan the following setting code.



5. If you need enter and newline settings, just scan the following setting code.



- Enter:** This setting instructs the barcode scanner to simulate the pressing of the „Enter“ key on a keyboard after scanning a barcode. It’s commonly used to move the cursor to the next line or to submit data into a form field, mimicking the action of pressing the „Enter“ key on a keyboard.
- Enter for Newline:** This setting is similar to the „Enter“ setting, but instead of sending a carriage return (ASCII code 13) or „Enter“ keypress, it sends a line feed (ASCII code 10) or „Newline“ keypress after scanning a barcode. This is useful in applications or software systems that expect a newline character to signify the end of a data entry or to move the cursor to the next line.
- Enter Cancel:** This setting instructs the scanner to cancel the „Enter“ command after scanning a barcode. In other words, it prevents the scanner from automatically adding an „Enter“ or „Newline“ character after each scan. This can be useful in scenarios where manual confirmation is required before moving to the next field or action.

6. If you need prefix and suffix settings, just scan the following setting code.



Operation instructions for adding prefix and suffix character settings (refer to the item of prefix N and suffix character Barcode as follows:)

Add prefix

- Step 1: Scan the “Add prefix” setting code (* It will clear the prefix set previously)
- Step 2: Scan the required Barcode of prefix and suffix character” (up to 32 characters can be added)

Add Suffix

- Step 1: Scan the “Add suffix” setting code (* It will clear the suffix set previously)
- Step 2: Scan the required prefix and suffix Barcode (up to 32 characters can be added)

Clear all prefix characters: just clear prefix characters added before.

Clear all suffix characters: just clear suffix characters added before.

The prefix and suffix are as follows:

			
SOH	STX	ETX	EOT
			
ENQ	ACK	BEL	Backspace
			
TAB	Newline	VT	FF
			
Enter	SO	SI	DLE
			
DC1	DC2	DC3	DC4
			
NAK	SYN	ETB	CAN
			
EM	SUB	ESC	FS



GS



RS



US



SPACE



!



\



#



\$



%



&



\



(



)



*



+



,



-



.



/



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



:



;



<



=



>



?



@



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



[



\



]



^



_



`



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n



o



p



q



r



s



t



u



v



w



x



y



z



{



|



7. If you need to hide character, just scan the following setting code.



Operation instructions for Preceding and Following character hidden settings (refer to the item of Barcode of character parameter hidden as follows:

Preceding character hidden

First scan the settings code of "Preceding Character Hidden" then scan the character Barcode of , for Barcode 123456789, we want to hide the "Character parameter Barcode hidden". For example: preceding character 1 and 2 The setting order is as follows: scan "Preceding character hidden" setting . first, then scan 0 and 2 in the Barcode of the Character parameter hidden, now the Barcode123456789 becomes 345789.

Following character hidden

First scan the settings code of Following character hidden” then scan the character Barcode of for Barco-
de 123456789, we want to hide the , , code “Character parameter Barcode hidden”. For example: following
character 7 8 and 9 The setting order is as follows: scan “Following character hidden” setting . code first,
then scan 0 and 3 in the Barcode of the Character parameter hidden, now the Barcode123456789 becomes
123456.

Intermediate character hidden Settings

First scan the settings code of Intermediate character hidden”, then scan the settings code of “Hidden
parameter Barcode hidden”. For example: for from Nth character”, and finally scan the “Character Barco-
de 123456789, we want to hide the intermediate character 4,5 and 6. The setting order is as follows: scan
“Intermediate character hidden” setting code first, then scan “Hidden from Nth character” , then scan 0 and
3 in the Barcode of the Character parameter 123789. hidden, now the Barcode becomes 123456789

Barcode character parameter hidden is following


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

8. There are general barcode setting, just scan setting code following.

i:CODE39



Open code39 FullASCII * Close code39 FullASCII Close check of CODE39 MOD43* Open check of CODE39 MOD43

ii:CODE32



Close code32 * Open code32 Code32 system character hidden Code32 system character sending



Transfer check bit off (CCD invalid) Transfer check bit enable (CCD invalid)

iii:UPC-A



Open UPCA to EAN13 Close UPCA to EAN13* UPCA unhidden system characters UPCA hidden system characters

iv:CPU-E



UPCE system characters hidden



UPCE system characters sending



UPCE sending check bits



UPCE not sending check bits

v:EAN13



Open EAN13 to ISBN



Close EAN13 to ISBN



Open EAN13 to ISSN



Close EAN13 to ISSN

vi:CODE93



Open code93 *



Close code93



Open code93 MOD47



Close code 93 MOD47

vii:MSI



Open MSI code



Close MSI code *

viii:PLESSEY



Open Plessey code



Close Plessey Code *

X. EAN Settings



All EAN Converting to ISSN



Close EAN Converting to ISSN *




All EAN Converting to ISBN



Close EAN Converting to ISBN *

Safety recommendations for use

1. Protect the product from water, dampness of sunlight, too low and too high temperatures
2. Avoid pointing the scanner towards anyone's eyes.
3. Disconnect from power sources when the scanner is not in use or during maintenance.
4. Keep the scanner away from strong magnetic fields and direct sunlight.
5. Keep the product and packaging materials away from children and animals
- 6.. Use the equipment in a clean environment
- 7.Do not make unauthorized repairs do not open the device housing
- 8.Do not expose the device to mechanical damage

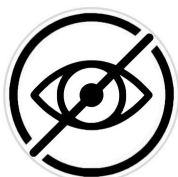

Thank you for reading!



Information for users about the disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)

The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs: that faulty electrical or electronic equipment must not be disposed of with household waste. The correct thing to do if you need to dispose of, reuse or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be given to a local distributor when purchasing another device. By disposing of the device properly, you can conserve valuable resources and avoid negative health and environmental impacts that may be threatened by improper waste handling. Check with your local authorities for details of the nearest collection point. Improper waste disposal is at risk of penalties under relevant local regulations.

Business users in European Union countries

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest point of sale or the supplier, who will provide additional information.

Disposal of waste in countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. Should you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for the correct method of disposal.

Enjoy the time spent with this device!

Manufacturer: Zenwire Sp. z o.o., Company registration address: 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6b/133, Poland, Manufactured in PRC