

La Sommelière

VOS VINS SONT BIEN CHEZ VOUS

NAVODILA



SLS32DZBLACK

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna pravila in navodila za uporabo v tem priročniku.

Najprej bi se vam radi zahvalili za izbiro naših izdelkov in upamo, da bo ta aparat v celoti izpolnil vaša pričakovanja.

Ta aparat vam omogoča shranjevanje steklenic ali njihovo servisno temperaturo (odvisno od steklenic), zahvaljujoč širokemu razponu prilagajanja.

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Za lastno varnost in pravilno uporabo naprave natančno preberite ta priročnik, vključno z opozorili in priporočili, preden namestite napravo in jo prvič uporabite. Da bi se izognili poškodbam naprave in/ali telesnim poškodbam, morajo biti osebe, ki uporabljajo napravo, v celoti seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Ta priporočila hranite blizu naprave za prihodnjo uporabo in zagotovite, da se dokument prenese skupaj z napravo, če se prodaja ali v primeru premikanja. To bo zagotovilo optimalno delovanje naprave.

Če se želite izogniti kakršnemu koli tveganju poškodb, upoštevajte ta priročnik. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru napak pri delovanju/ravnanju z napravo.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe, ki so telesno prizadete, senzorično ali duševno prizadete ali se niso naučile uporabljati aparata, če jih nadzoruje oseba, ki je seznanjena z napravo in se zaveda s tem povezanih tveganj. Otrokom se ne sme dovoliti, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in servisiranja uporabnikov ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

Vso ovojnino shranjujte izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Če se odločite, da boste napravo strgali, jo odklopite iz stenske vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da preprečite, da bi se otroci igrali z njim, kar bi povzročilo tveganje električnega udara ali ujetosti v notranjosti.

Če se naprava z magnetnim tesnilom vrat nadomesti z:

Druga naprava z zapahom na vratih ali na tesnilu zagotovi, da je zapah onemogočen pred prodajo ali razrezom starega aparata. To bo preprečilo, da bi se naprava spremenila v past za otroke.

Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

OPOMBA: otroci, stari od 3 do 8 let, lahko napravo naložijo in raztovorijo.

Splošna varnost

POZOR — Ta naprava je zasnovana za domačo uporabo.

POZOR – V napravi nikoli ne shranjujte vnetljivih snovi, kot so aerosoli, saj lahko puščajo ali sproščajo tekočine.

POZOR – Poškodovani napajalni kabel mora takoj zamenjati proizvajalec ali usposobljeni prodajalec, da se izognete kakršnemu koli tveganju električnega udara.

POZOR – Ne poškodujte hladilnega krogotoka.

POZOR — Ne uporabljajte električnih naprav v prostoru, razen če jih proizvajalec dopušča.

POZOR — Hladilni in izolacijski sistemi vsebujejo vnetljive pline. Ko je naprava razrezana, jo je treba odložiti v akreditiranem zbirnem centru. Naprave ne izpostavljajte ognju.

Plastične vrečke so lahko nevarne. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, ta ovoj hranite stran od otrok

Hladilna tekočina

Hladilni krogotok v aparatu uporablja hladilni izobutan (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali namestitvi naprave se prepričajte, da noben element hladilnega krogotoka ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: dvig požara

Če je hladilni krog poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju ali kateremu koli viru zgorevanja.
- Prepričajte se, da je prostor, v katerem je nameščena naprava, dobro prezračen. Nevarno je kakor koli spremeniti specifikacijo naprave.

Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči kratek stik in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo vsakršno odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne iztegnite. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.

- Preverite, ali stenska vtičnica ni poškodovana. Stenska vtičnica v slabem stanju lahko povzroči, da se naprava pregreje in eksplodira.
- Preverite, ali je stenska vtičnica, ki se uporablja za napravo, pravilno dostopna.
- Nikoli ne vlecite glavnega napajalnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je stenska vtičnica ohlapna, kabla ne priključujte, saj obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne uporabljajte, če pokrov notranje razsvetljave ni nameščen.
- Pred zamenjavo žarnice odklopite napravo.
- Naprava deluje na enofaznem napajalniku 220 ~ 240 V / 50 Hz.
- Naprava mora biti priključena na ozemljeno stensko vtičnico v skladu z veljavnimi priporočili.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok.
- V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.

Dnevna uporaba

- V notranjosti aparata ne shranjujte vnetljivih snovi ali tekočin. To bi povzročilo nevarnost eksplozije.
- V napravi ne upravljajte druge električne opreme (mešalniki, vrtinčenje rotor za sladoled itd.).
- Ko odklapljate napravo, trdno primite vtič in ne vlecite kabla.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Napravo hranite proč od sveč, svetilk in odprtega ognja, da se izognete nevarnosti požara.
- Ta naprava je namenjena samo shranjevanju vin in pijač.
- Naprava je težka. Bodite previdni pri premikanju.
- Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Ne naslonite se in se ne vzpenjajte na napravo ali njene elemente.
- Da bi se izognili padanju predmetov in preprečili poškodbe naprave, ne preobremenjujte predelkov naprave.

Previdnost! Čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.

- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočine, organska topila ali abrazivne snovi.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastični strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi!

- Da bi zagotovili pravilno električno povezavo, upoštevajte priporočila v tem priročniku.
- Razpakirajte napravo in vizualno preverite, ali ni poškodovana. Ne priključite poškodovana naprava. Obvestite svojega prodajalca ali prodajno mesto o kakršni koli škodi. V takem primeru shranite embalažo.
- Priporočljivo je, da se naprava usede vsaj 4 ure pred priključitev električnega napajalnika, tako da je dovod tekočine kompresorja pravilen.
- Pravilno kroženje zraka je potrebno, da se prepreči pregrevanje. Da bi zagotovili zadostno prezračevanje, upoštevajte priporočila za namestitev.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, pazite, da naprava, kadar koli je to mogoče, ni v njej stik s stenami ali s katerim koli vročim elementom (kompresor, kondenzator). Upoštevajte priporočila za namestitev.
- Naprava ne sme biti nameščena blizu radiatorjev ali kuhalnih plošč ali plina obroči.
- Preverite, ali električne vtičnice ostanejo dostopne, ko je naprava nameščena.
- Pri nameščanju naprave se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.
- Naprava ni zasnovana za namestitev v garaži, kleti ali na podobno mesto.


Varčevanje z energijo

Če želite omejiti porabo električne energije vaše naprave:

- Namestite ga na ustrezno mesto (glejte »Namestitev naprave«).
- Vrata pustite odprta čim manj časa.
- Da bi zagotovili pravilno delovanje naprave, redno čistite kondenzator (glejte »Rutinsko servisiranje vašega aparata«).
- Redno pregledujte tesnila vrat in se prepričajte, da se še vedno pravilno zapirajo. V nasprotnem primeru se obrnite na svojo poprodajno službo.

Priporočila za postavitve:

Priporočena je naslednja postavitve opreme vašega aparata (police itd.), Da se energija za napravo porabi čim bolj racionalno.

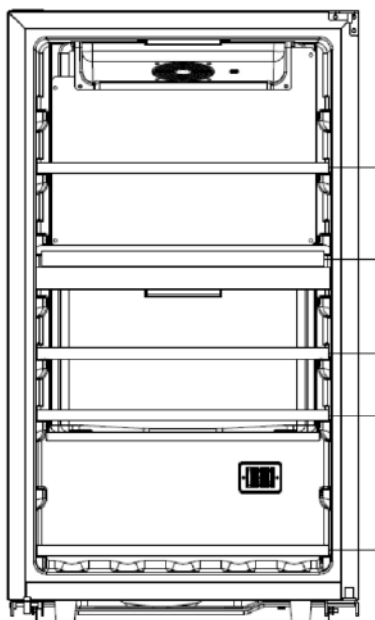

Odpravljanje težav

- Vsako električno delo mora opraviti usposobljen in usposobljen tehnik.
- Napravo mora popraviti akreditiran servisni center, pri čemer se uporabljajo samo originalni rezervni deli proizvajalca.

Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru druge uporabe.



R600a

Varnostna navodila



Pozor: Ne ovirajte prezračevalnih rešetk na napravi.



Pozor: V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke, ki vsebujejo vnetljivo potisno sredstvo.



Pozor: Ne poškodujte hladilnega krogotoka v napravi.




Pozor: hladilne enote uporabljajo izobutan (R600a) in ne smejo biti nameščene blizu virov vžiga (na primer izpostavljeni električni kontakti ali odprti kontakti, ki bi jih hladilna tekočina lahko zaprla v primeru puščanja). Vrsta hladilne tekočine je določena na identifikacijski ploščici kabineta.




Pozor: Ne uporabljajte električne opreme v predelki naprave, razen če so takšnega tipa, kot ga priporoča proizvajalec.

Ta naprava izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih direktiv in njihovih sprememb.




2. TEHNIČNI PODATKI

Spodaj je primer tipske tablice:

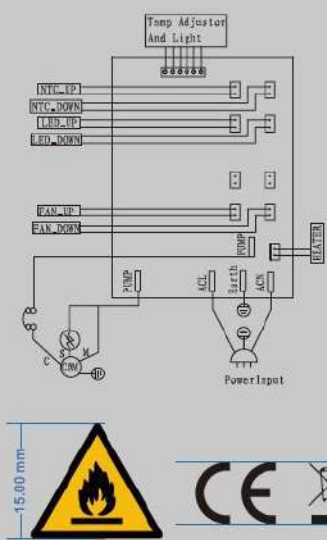La Sommelière		ELECTRIC DIAGRAM Schéma électrique
Référence	SLS32DZBLACK	
Service Ref	SLS32DZBLACK/1	
S/N	230100001	
Modèle usine	KWD-29A	
Classe climatique	N/ST	
Volume Total Net	80L	
Consommation d'énergie annuelle	138kWh/an	
Consommation jour d'énergie à 16°C	0.170kWh/24h	
Consommation jour d'énergie à 32°C	0.586kWh/24h	
Gaz réfrigérant / Quantité	R600a/24g	
Agent isolant	Cyclopentane	
Voltage	220-240V	
Fréquence	50Hz	
Ampérage	1A	
Puissance maximum	90W	
Puissance de la lampe	2W	
Classe de protection contre les chocs électriques	II	
		Made in PRC FRIO Entreprise - La Sommelière 143 Bld Pierre Lefaucheux 72230 Arnage (France)

Tipska ploščica, pritrjena na notranjo ali zadnjo stran aparata (odvisno od modela), vključuje vse informacije, specifične za vašo napravo.


Priporočamo, da si pred namestitvijo v to knjižico zabeležite njeno serijsko številko, da se boste nanjo lahko sklicevali pozneje (tehnično delo, prošnja za pomoč itd.).



Ko je naprava nameščena in naložena, dostop do nje ni tako enostaven.

POZOR: brez teh informacij ni mogoče zagotoviti pomoči.

3. OPIS NAPRAVE

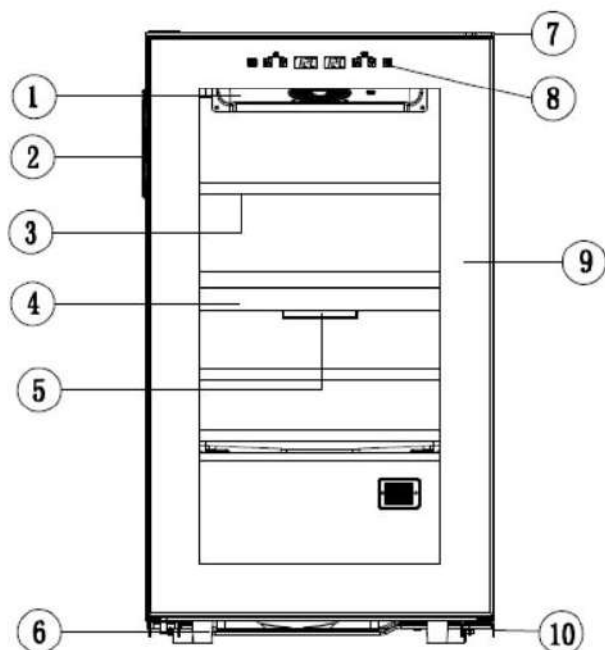

1	Ventilator
2	Poignée intégrée
3	Glina
4	Zone de séparation
5	Eclairage zone inférieure
6	Nastavljiva stopala
7	Zgornji tečaj
8	Nadzorna plošča
9	Vrata
10	Spodnji tečaj

Temperatura naprave je nastavljiva med 5 °C in 18 °C. Regulacijo temperature izvaja termostat. Spreminjanje temperature ustvarja večjo porabo energije.

Ko je temperatura okolice 25 ± in naprava nima napolnjene steklenice, bo trajalo približno 50 minut za povečanje temperature naprave s 5 ± na 12 ±.

V enakih okoliščinah bo trajalo približno eno uro, da se temperatura naprave zmanjša z 12 ± na 5 ±.

Nastavitvena temperatura zgornjega območja mora biti nižja od temperature spodnjega območja. Naprava zagotavlja, da se temperatura vzdržuje, dokler deluje in se uporablja v normalnih pogojih uporabe. Na temperaturo v napravi in njeno porabo energije lahko vplivajo številni dejavniki: temperatura okolice, izpostavljenost sončni svetlobi, število odprtih vrat in shranjena količina ... Rahle spremembe temperature so povsem normalne.

EPREL

Če želite izvedeti več o svojem izdelku, si oglejte spletno bazo podatkov EPREL. Kot je opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, so vse informacije v zvezi s tem hladilnim aparatom na voljo na spletni strani EPREL Base (evropska zbirka podatkov o izdelkih za označevanje z energijskimi nalepkami). Ta baza podatkov vam omogoča vpogled v informacije in tehnično dokumentacijo vašega hladilnega aparata. Do zbirke podatkov EPREL lahko dostopate tako, da optično preberete kodo QR na energijski nalepki vašega aparata ali neposredno obiščete: www.ec.europa.eu in poiščete referenco vašega hladilnega aparata.

4. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pred uporabo te naprave

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- Preden napravo priključite na vir napajanja, jo pustite stati pokonci približno 24 ur. To bo zmanjšalo možnost okvare v hlajenju sistem od ravnanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo z mehko krpo.
- Ko zavržete napravo, izberite pooblaščenno mesto odstranjevanja.
- Hladilnik vina postavite na tla, ki so dovolj močna, da ga podpirajo, ko je popolnoma obremenjena. Če želite izravnati hladilnik za vino, prilagodite sprednjo izravnalno nogo na dnu hladilnika vina.
- Potrebno je ustrezno prezračevanje, ne blokirajte sprednjega odvoda zraka.
- Vinska klet je zasnovana **samo za prostostoječe** prostore, **v nobenem primeru pa ne sme biti vgrajena ali** vgrajena. Za dobro funkcionalnost naprave je nujno pustiti dobro kroženje zraka po vsej napravi. Za neuspeh ne prevzemamo odgovornosti za upoštevanje navodil za namestitev.
- Napravo priključite na eno vtičnico, tako da ostane dovolj prostora za prezračevanje okoli naprave. Pazite, da ga podprete tako, da bo vaša vinska klet popolnoma ravna (priporočljiva je uporaba žganja). To bo preprečilo kakršno koli gibanje zaradi nestabilnosti, ki povzroča hrup in vibracije, in zagotovilo, da se vrata popolnoma zatesnijo.
- Ta naprava je namenjena izključno skladiščenju vina.
- Ta naprava uporablja hladilno sredstvo za vnetljivost. Zato nikoli ne poškodujte dela hladilne cevi med prevozom.

Previdnost

- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Ne preobremenjujte omare.
- Ne odpirajte vrat, razen če je to potrebno.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom police, ki bi lahko preprečil kroženje zraka.
- Če hladilnik vina pustite prazen dlje časa, predlagamo, da je naprava odklopljena in po skrbnem čiščenju pustite vrata priprta, da zrak kroži v omari, da se izognete morebitni kondenzaciji, plesni ali vonjem.

POZOR: napravo ne približujte snovi, ki lahko povzroči vžig.

- **Ta hladilni aparat ni namenjen za uporabo kot vgradna naprava**

- **Ta naprava je namenjena izključno skladiščenju vina. Priporočljivo je, da vinsko klet nastavite na 12 ° C.**


Temperaturna območja okolja in klimatski razred naprave:

Pri izbiri lokacije za vašo napravo se prepričajte, da so tla ravna in čvrsta, prostor pa dobro prezračen. Ta naprava je primerna za delovanje v prostorih z zelo specifično temperaturo okolja, ta podnebni razred je naveden na tipski ploščici. Temperatura okolice vpliva na notranjo temperaturo in vlažnost vaše kleti. Za optimalno delovanje so nastavitve kleti narejene za temperature okolice od 23 °C do 25 °C.

.CLASS	SIMBOL	TEMPERATURNO OBMOČJE OKOLJA
Podaljšan zmeren	SN	Od +10 do +32
Zmerno	N	Od +16 do +32
Subtropske	ST	Od +16 do +38
Tropskih	T	Od +16 do +43

5. NAVODILA ZA UPORABO

➤ Nadzorna plošča

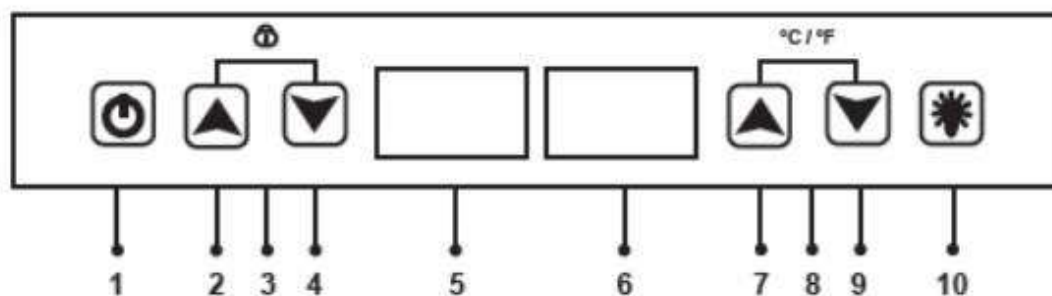

Temperaturno območje: 5-18°C.

1. Tipka VKLOP / IZKLOP (pritiskajte 3 sekunde)
2. Ključ za povišanje nastavljene temperature za 1 °C (zgornje območje)
3. Kombinirani gumb za aktiviranje (samodejno) / deaktiviranje (obdrži oboje
4. gumbi, pritisnjeni 3 sekunde) varnost otrok
5. Ključ za znižanje nastavljene temperature za 1 °C (zgornje območje)
6. Prikaz dejanske temperature (zgornje območje)
7. Prikaz dejanske temperature (spodnja cona)
8. Ključ za povečanje nastavljene temperature za 1 °C (spodnje območje)

9. Kombinirani gumb za nastavitev temperaturne enote °C / °F (oba gumba držite pritisnjena 3 sekunde)
10. Ključ za znižanje nastavljene temperature za 1 °C (spodnje območje)
11. Gumb za aktiviranje / deaktivacijo osvetlitve

POMEMBNO: za optimizacijo delovanja aparata je pomembno, da nastavite temperaturo ob upoštevanju razlike največ 10 °C med zgornjim in spodnjim oddelkom (na primer 18 in 8 °C).

➤ **Vzratna vrata:**

Prosim, vrata niso reverzibilna, saj je nadzor nameščen na vratih.

6. OPREMA

Sistem klimatizacije

Po nasvetu strokovnjakov je idealna temperatura za shranjevanje vina okoli 12 °C, v oklepaju od 10 do 14 °C. Tega ne zamenjajte z delovno temperaturo, ki se giblje med 5 in 20 °C, odvisno od posebne narave vina.

Še posebej pomembno je, da se izognete nenadnim spremembam temperature. Ta aparat, ki so ga oblikovali strokovnjaki za enofile, za razliko od preprostega hladilnika upošteva občutljivost grand cru vin na nenadne spremembe temperature, tako da zagotavlja natančen nadzor konstantne povprečne temperature.

Sistem proti vibracijam

Hladilni kompresor je opremljen s posebnimi blažilniki (tihimi bloki), notranji prostor pa je od telesa izoliran z debelo plastjo poliuretanske pene. Te lastnosti preprečujejo prenos vibracij na vaša vina.

Odleditev


Vaš aparat je opremljen s ciklom samodejnega odmrzovanja. Ko se cikel hlajenja konča, se hladilne površine naprave samodejno odmrznejo. Voda za odmrzovanje se kanalizira v pladenj za izhlapevanje kondenzatov, ki se nahaja na zadnji strani naprave v bližini kompresorja. Toplota, ki jo proizvaja kompresor, nato izhlapi kondenzate, zbrane v pladnju.

Police

- Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata pred tem popolnoma odprta
izvlecite police, da dodate ali odstranite steklenice.
- Za lažji dostop do vsebine polic potisnite polico ven
približno tretjino poti. Police pa so opremljene s postankom

da preprečite izpadanje steklenic.


- Če želite odstraniti ali prestaviti police, nagnite polico, kot je prikazano na sliki, Nato po potrebi pritisnite ali povlecite.

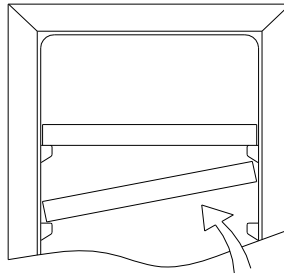

7. NAKLADANJE

Oglaševana zmogljivost se meri v skladu s standardom EN62552. Ta standard je izračunan s 75cl tradicionalnimi steklenicami tipa Bordeaux. Vsaka druga oblika steklenice, kot tudi dodajanje polic, bo znatno zmanjšala zmogljivost shranjevanja. Največja zmogljivost se izračuna z določenim številom polic, ki se razlikujejo glede na modele.

Vrste steklenic:

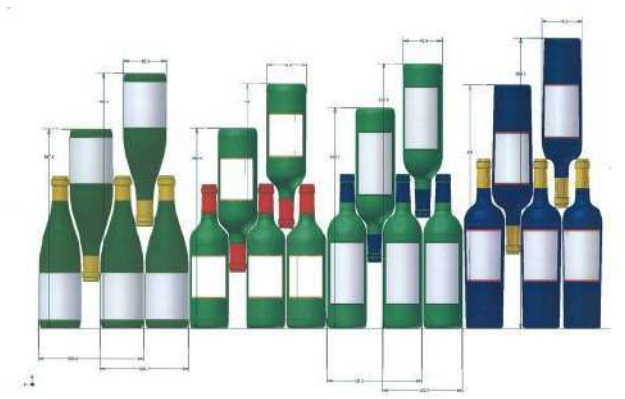


Tukaj vidimo 4 vrste steklenic vina 75 cl: burgundske in bordojske steklenice vina različnih dimenzij. Obstaja veliko drugih oblik in velikosti. Opazili boste razlike v shranjevanju, odvisno od višine steklenice, premera in načina izmeničnega položaja.

Na primer, če je vinska klet naložena samo z burgundskimi steklenicami vina, bo približno 30% manj steklenic od začetne količine, izračunane za bordojske steklenice.

Vrste križanja

Od zgoraj navzdol od vratu do vratu: upoštevajte razliko v globini!

Vrat od zgoraj navzdol med ohišji steklenic: povečana obremenitev.

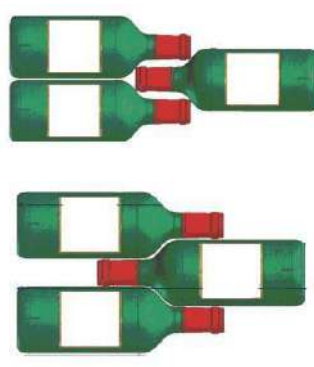

Primeri temperatur serviranja

Mnenja se razlikujejo in tudi temperatura okolja, vendar se veliko ljudi strinja o

naslednjem: Prestižna bordojska vina – Rdeče	16 – 17 °C
Prestižna burgundska vina – Rdeče	15 – 16 °C
Prestižni suhi beli letniki	14 – 16 °C
Lahka, mlada, sadna rdeča	11 – 12 °C
Provansa rosés, vrhunska vina	10 – 12 °C
Suha bela in vin de pays rdeča	10 – 12 °C
Vin de pays belci	8 – 10 °C
Šampanjci	7 – 8 °C
Sladka vina	6 °C

8. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave (nekaj, kar je treba redno izvajati) jo odklopite tako, da odstranite vtič ali potegnete varovalko na vezje.

Pred prvo uporabo aparata in nato redno po tem priporočamo, da notranjost in zunanost (spredaj, stran in zgoraj) očistite s toplim mešanjem z nežnim čistilnim sredstvom. Pred ponovno priključitvijo sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši. Ne uporabljajte topil ali abrazivov.

Ko je naprava prvič vklopljena, lahko pride do preostalega vonja. V tem primeru napravo nekaj ur praznite pri najhladnejši možni temperaturi. Mraz bo ubil vse vonjave.

V primeru izpada električne energije

Večina izpadov električne energije se reši v kratkem času. Prekinitev električne energije 1 ali 2 uri ne bo vplivala na temperaturo v vaši omari. Da bi zaščitili vina med izpadom električne energije, se izogibajte odpiranju vrat, kolikor je to mogoče. Med zelo dolgimi izpadi električne energije sprejmite potrebne ukrepe za zaščito vašega vina.

- Če je naprava odklopljena ali če pride do izpada električne energije, morate počakati tri do pet

minut pred ponovnim zagonom. Če poskusite znova zagnati pred tem časom, se bo kompresor znova zagnal šele po 3 do 5 minutah (če temperatura zahteva).

- Pri prvem vklopu ali po daljši zaustavitvi je možno, da Pri ponovnem zagonu izbrane in prikazane temperature niso enake. To je normalno. To bo trajalo nekaj ur, preden se stabilizirajo.

Čas počitnic

- **Kratke počitnice:** pustite hladilnik vina delovati med počitnicami, krajšimi od treh tednov.
- **Dolge počitnice:** če se naprava ne bo uporabljala več mesecev, odstranite vse predmete in izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili rast vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih blokirajte.

Premikanje hladilnika vina

- Odstranite vse elemente.
- Varno prilepite vse ohlapne predmete (police) v napravi.
- Nastavljivo nogo obrnite navzgor do podnožja, da se izognete poškodbam.
- Zaprite vrata zaprta.
- Prepričajte se, da naprava med prevozom ostane varna v pokončnem položaju. Zaščitite tudi zunanjo napravo z odejo ali podobnim predmetom.

9. V PRIMERU OKVARE

Kljub skrbnosti, ki jo posvečamo med proizvodnjo, okvare nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Preden se obrnete na poprodajni oddelek prodajalca, preverite, ali:

- Naprava je pravilno priključena
- V teku ni izpada električne energije
- Razčlenitev ni ena od razčlenitev, opisanih v tabeli na koncu tega priročnika

POMEMBNO: če je priloženi napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center, ki ga odobri blagovna znamka, ali trgovec na drobno. V vsakem primeru ga je treba nadomestiti z usposobljenim osebjem, da se prepreči kakršno koli tveganje poškodb.

**ČE TA PREVERJANJA NE RAZKRIJEJO NIČESAR, SE OBRNITE NA ODDELEK D
PRODAJALCA.**

PREVIDNOST!

Napravo izključite, preden opravite kakršna koli vzdrževalna ali popravila.

Estetski in funkcionalni rezervni deli so v skladu z UREDBO (EU) 2019/2019 (točka 3 Priloge II) poklicnim serviserjem in končnim uporabnikom na voljo za obdobje 7 let ali 10 let (seznam v točkah 3.a.1 in 3.a.2 Priloge II) od trenutka, ko je bila na trg dana zadnja enota modela. Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja (profesionalni dostop / poseben dostop) so na voljo na naslednji spletni strani: www.interfroidservices.fr ali po pošti na naslednji naslov: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefauchaux - 72230 ARNAGE Za druge funkcionalne nadomestne dele, ki niso navedeni v Uredbi EU 2019/2019, so na voljo za obdobje 10 let. Garancija proizvajalca za funkcionalne dele je 1 leto.

10. TEŽAVE IN REŠITVE

Veliko preprostih težav lahko rešite sami s hladilnikom vina in se tako izognete stiku s svojim poprodajnim oddelkom. Poskusite z naslednjimi predlogi.

Koda napake Opis

L1: Odprti krog temperature sonde

L2: Kratek stik temperature sonde F1:

Odprt krogotok ventilatorja v zgornjem

območju F2: Odprt krogotok ventilatorja


v spodnjem območju

HOO: Visokotemperaturni alarm: Ko je temperatura nad 25 ° C več kot 6 ur LOO:

Nizkotemperaturni alarm: Ko je temperautre pod 2 ° C več kot 6 ur

Zamenjava svetlobe

Ta naprava je sestavljena iz svetlečih diod (LED). Potrošnik te vrste diode ne more spremeniti. Življenjska doba teh svetlečih diod običajno zadostuje za nespremembe. Če pa so bile kljub vsej skrbnosti pri izdelavi vaše vinske kleti svetleče diode okvarjene, se za kakršen koli poseg obrnite na svojo poprodajno službo.

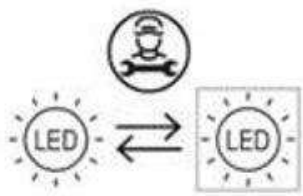

Problem in možni vzroki

PROBLEM	MOŽNI VZROKI
Naprava ne deluje	Naprava ni priključena Naprava ni vklopljena Preverite, ali je napetost naprave Preverite odklopnik ali če je varovalka pihala
Aparat ni dovolj hladen	Preverite nastavitev nadzora temperature Preverite, ali temperatura okolice presega delovno temperaturo naprave Vrata se odpirajo prepogosto Vrata niso pravilno zaprta Vrata se ne tesnijo pravilno Nezadosten prostor okoli aparata
Kompresor se pogosto zažene in ustavi	Zunanja temperatura je visoka. V klet je bila dana velika količina steklenic. Za Naprave Je Odprl Pogosto. Vrata niso pravilno zaprta. Klet ni bila pravilno nastavljena.
LED luči ne delujejo	Naprava ni priključena Varovalka je pihala LED luči niso zlomljene Stikalo za luč je ugasnjeno
Vibracije	Preverite in se prepričajte, da je naprava ravna
Naprava povzroča veliko hrupa	Hrup, ki spominja na krožečo vodo, proizvaja hladilni plin in to je normalno. Na koncu cikla hlajenja lahko slišite hrup vode, ki kroži. Širitev in krčenje notranjih sten lahko povzroči razpokan zvok. Naprava ni ravna Preverite, ali je ventilator v dobrem stanju
Vrata se ne zaprejo pravilno	Naprava ni ravna. Tesnilo vrat je umazano ali poškodovano. Police niso pravilno nameščene. Del vsebine preprečuje zapiranje vrat.
LED zaslon ne deluje pravilno	Nadzorna plošča ni uspela Power PCB se je pokvaril Naprava ni priključena

11. OKOLJE

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo UE 2019/290/CE o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje s tem izdelkom z odpadki.



Simbol na izdelku ali na dokumentih, priloženih izdelku, prečrtani koš za kolesa, pomeni, da se ta naprava ne sme obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega se izroči ustreznemu zbirnemu mestu za recikliranje električne in elektronske opreme ali, če kupujete enakovreden izdelek, trgovcu na drobno z novim proizvodom.

Uporabnik je odgovoren, da napravo ob koncu njene življenjske dobe odnese v ustrezen zbirni center. Selektivno in ustrezno zbiranje za recikliranje naprav, ki se ne uporabljajo več, ter njihovo odstranjevanje in uničevanje na okolju prijazen način pomaga preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, uporabljenih za izdelavo izdelka.

Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni organ, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

12. OPOZORILO

Ker nenehno izboljšujemo svoje izdelke v korist naših strank, si pridržujemo pravico do spreminjanja tehničnih lastnosti brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke blagovne znamke LA SOMMELIERE ponujajo izključno izbrani trgovci.

Noben del teh navodil se ne more šteti za dodatno jamstvo.

FRIO ENTREPRISE ne odgovarja za napake ali tehnične ali uredniške opustitve v tem dokumentu. Nezavezujoč dokument.

Pred uporabo kleti preberite in upoštevajte vsa pravila varnosti in uporabe kleti.

Predstavite priročnik.

Najprej se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ste ga dali v LA SOMMELIERE s pridobitvijo te naprave, za katero smo prepričani, da bo v celoti izpolnila vaša pričakovanja.