

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila in ga shranite za nadaljnjo uporabo

SL

Slovenščina

Vsebina

Varnostne in opozorilne informacije.....	2	Čiščenje in nega.....	25
Namestititev vaše nove naprave.....	8	Koristni namigi in nasveti.....	27
Opis naprave.....	13	Odpravljanje težav.....	29
Upravljalni elementi zaslona.....	14	Odlaganje naprave med odpadke..	31
Uporaba vaše naprave.....	21		



Varnostne in opozorilne informacije

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da preprečite nepotrebne napake in nesreče, je pomembno zagotoviti, da so vse osebe, ki uporabljajo napravo, temeljito seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo pri napravi, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsak, ki jo uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njeni uporabi in varnostnih opozorilih. Zaradi varnosti življenja in lastnine upoštevajte varnostne ukrepe iz teh navodil za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja.

Varnost za otroke in druge, ki so ranljive osebe

• V skladu s standardom EN

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave in če razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.

V skladu s standardom IEC

Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševne sposobnosti, brez izkušenj in znanja, razen če delajo pod nadzorom oz. so bile o uporabi podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

- Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, izrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da se prepreči, da bi otroci, ki se igrajo, utrpeli električni udar ali pa se vanj zaprejo.
- Če ta naprava z magnetnimi tesnili vrat nadomesti starejšo napravo z vzmetno ključavnico (ključavnico) na vratih ali pokrovih, se prepričajte, da vzmetna ključavnica ne bo uporabna, preden zavržete staro napravo. S tem boste preprečili, da bi postala smrtna past za otroka.

Splošna varnost



- **OPOZORILO** — Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so
 - prostori za kuhinjsko osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije in stranke v hotelih, moteli in druga stanovanjska okolja;
 - okolja tipa nočitev z zajtrkom;
 - gostinstvo in podobne nemaloprodajne uporabe.
- **OPOZORILO** — Napolnite samo s pitno vodo.
- **OPOZORILO** — V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- **OPOZORILO** — Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se preprečijo nevarnosti.
- **OPOZORILO** — Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji morajo biti brez ovir.
- **OPOZORILO** — Za pospeševanje postopka odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO** — Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- **OPOZORILO** — Ne uporabljajte električnih naprav v predelkih za shranjevanje hrane v napravi, razen če so vrste, ki jo priporoča proizvajalec.

- **OPOZORILO** — Hladilno sredstvo in izolacijski plin za pihanje sta vnetljiva. Če napravo zavržete med odpadke, to storite samo na pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.
- **OPOZORILO** — Ko nameščate napravo, poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.
- **OPOZORILO** — Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

Zamenjava svetilk

- **OPOZORILO** — Uporabnik ne sme zamenjati svetilk! Če so svetilke poškodovane, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam.

To opozorilo velja samo za hladilnike, ki vsebujejo svetilke.

Hladilno sredstvo

Hladilno sredstvo izobuten (R600a) je v hladilnem krogu naprave, zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske združljivosti, ki je kljub temu vnetljiv. Med transportom in namestitvijo naprave poskrbite, da se noben sestavni del hladilnega krogotoka ne poškoduje.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** — Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.



OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljivih materialov

Če bi se hladilni krogotok poškodoval:

- Izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem je nameščena naprava.

Nevarno je spreminjati specifikacije ali kakor koli spreminjati ta izdelek.

Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

1. Napajalnega kabla se ne sme podaljšati.
2. Prepričajte se, da električni vtič ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan električni vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Prepričajte se, da imate dostop do glavnega vtiča naprave.
4. Ne vlecite glavnega kabla.
5. Če je električna vtičnica zrahljana, ne vstavljajte električnega vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez pokrova notranje luči.
7. Hladilnik se uporablja samo z napajanjem na enofazni izmenični tok 220~240V/50Hz. Če je nihanje napetosti v območju uporabnika tako veliko, da napetost presega zgornji obseg, zaradi varnosti obvezno uporabite izmenični tok. Samodejni regulator napetosti več kot 350W za hladilnik. Hladilnik mora imeti posebno vtičnico namesto skupne z drugimi električnimi napravami. Njegov vtič se mora ujemati z vtičnico z ozemljitveno žico.

Dnevna uporaba

- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte električnih naprav (npr. električnih aparatov za sladoled, mešalnikov itd.).
- Pri izklapljanju vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, ne vlecite za kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih delov te naprave.
- Ta hladilna naprava ni namenjena uporabi kot vgradna naprava.
- Če želite zaznati temperaturo in vlažnost v bližini naprave in omogočiti boljše delovanje naprave, dodajte senzor temperature in vlažnosti izven škatle naprave.

- Ne postavljajte živil neposredno ob izhod zraka na zadnji steni.
- Predpakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca zamrznjene hrane.
- Strogo je treba upoštevati priporočila za shranjevanje naprav proizvajalca. Oglejte si ustrezna navodila za shranjevanje.
- V zamrzovalni predel ne dajajte gaziranih ali gaziranih pijač, saj ustvarjajo pritisk na posodo, kar lahko povzroči eksplozijo in poškoduje napravo.
- Zamrznjena hrana lahko povzroči opekline zaradi zmrzali, če jo zaužijete neposredno iz zamrzovalnega predela.
- Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem hranite stran od naprave, da se ne naprava ne vname.
- Naprava je namenjena shranjevanju hrane in/ali pijače v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili. Naprava je težka. Pri premikanju bodite previdni.
- Ne odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz zamrzovalnega predela, če so vaše roke vlažne/mokre, saj lahko to povzroči odrgnine kože ali omrzline.
- Nikoli ne uporabljajte podlage, predalov, vrat itd., da stojite na njih, ali kot opore.
- Zamrznjene hrane se ne sme ponovno zamrzniti, ko je odmrznjena.
- Ne uživajte ledenih sladolednih kock ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči opekline v ustih in ustnicah.
- Da bi preprečili, da bi predmeti padli in povzročili poškodbe ali škodo na napravi, ne preobremenjujte predalov na vratih in v predale za hrustljave jedi ne postavljajte preveč hrane.

pozor!

Nega in čiščenje

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnim čistilnikom, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Za odstranjevanje zmrzali iz naprave ne uporabljajte ostrih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Namestitev Pomembno!

- Za električno priključitev natančno sledite navodilom v teh navodilih.
Odstranite embalažo in preverite, ali obstajajo poškodbe.
- Naprave ne priključite, če je poškodovana. Morebitne poškodbe nemudoma prijavite na kraju, kjer ste ga kupili. V tem primeru ohranite embalažo.
- Priporočljivo je, da počakate najmanj štiri ure pred priključitvijo naprave, da omogočite, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli naprave mora biti zadostno kroženje zraka, pomanjkanje tega povzroči pregretje. Za zagotavljanje zadostnega prezračevanja upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitev.
- Če je le mogoče, zadnja stran izdelka ne sme biti preblizu stene, da se izognete dotiku ali ujetju toplih delov (kompresor, kondenzator). Da preprečite nevarnost požara, upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitev.
- Naprava ne sme biti nameščena v bližini radiatorjev ali štedilnikov.
- Po namestitvi naprave se prepričajte, da je električni vtič dostopen.

Servis

- Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora opraviti usposobljen električar ali pristojna oseba.
- Ta izdelek mora servisirati pooblaščen servisni center in uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - 1) Če je naprava brez zmrzali.
 - 2) Če naprava vsebuje zamrzovalni predel.

Opomba: Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo nalagati in razkladati hladilne naprave. (Ta klavzula velja samo za regijo EU.)


Namestitev vaše nove naprave

Pred prvo uporabo naprave se morate seznaniti z naslednjimi nasveti.


Prezračevanje naprave

 Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba vzdrževati dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Zaradi tega mora biti okoli hladilnika na voljo dovolj prostega prostora.

Predlog: Priporočljivo je, da je od zadaj do stene 50–70mm prostora, najmanj 100mm od vrha, najmanj 100mm od strani do stene in prazen prostor spredaj, da se zamrzovalna vrata odprejo 130° in vrata hladilnika odprejo 135°. Oglejte si naslednje diagrame. Oglejte si spodnje diagrame.

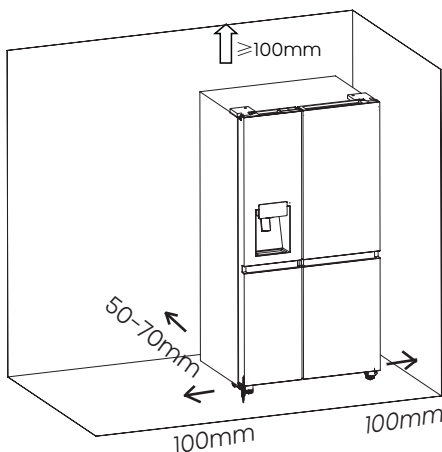

Pomembna informacija (mm)

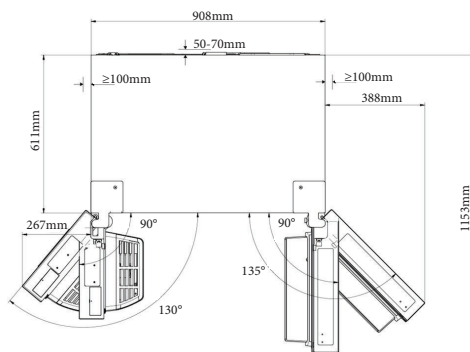

Opomba:




● Ta naprava se dobro obnese v klimatskem razredu, glejte tipko ploščico. Morda ne bo delovala pravilno, če jo dlje časa pustite pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.

Podnebni razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Napravo postavite na suho mesto, da preprečite poškodbe zaradi visoke vlage.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali. Napravo postavite stran od virov toplote, kot so peči, ogenj ali grelniki.

Niveliranje naprave


- Za zadostno izravnavo in kroženje zraka v spodnjem zadnjem delu naprave boste morda morali prilagoditi spodnje noge. Uporabite ustrezen ključ.
- Če želite, da se vrata samodejno zaprejo, nagnite zgornji del nazaj na približno 15mm ali $0,5^\circ$ z obračanjem nastavljivih nog.
- Vedno, ko želite premakniti napravo, ne pozabite obrniti podstavkov nazaj navzgor, tako da se lahko naprava prosto premika. Pri premeščanju napravo znova namestite.

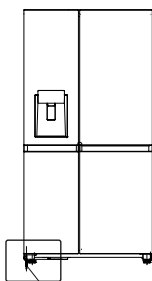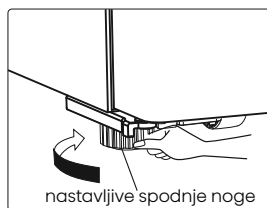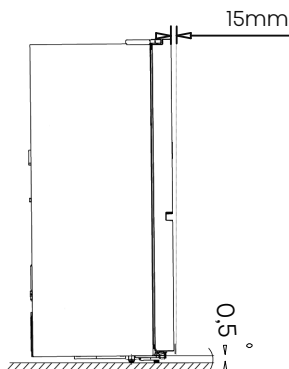

nastavljive spodnje noge

Opozorilo!

Za pravilno namestitev je treba ta hladilnik postaviti na ravno površino iz trdega materiala, ki je enake višine kot preostali del tal. Ta površina mora biti dovolj močna, da podpira popolnoma napolnjen hladilnik. Valji, ki niso kolesca, se smejo uporabljati samo za premikanje naprej ali nazaj. Če hladilnik potisnete vstran, lahko poškodujete tla in valje.

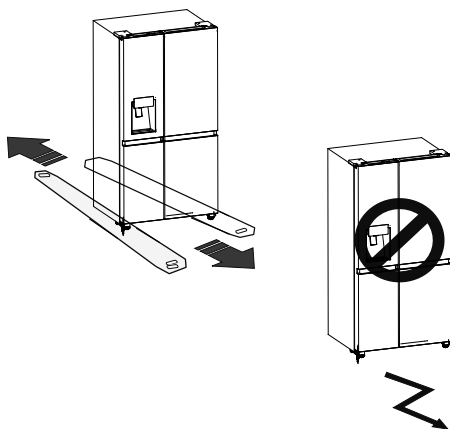

Namestitev vodovodnih cevi in filtra


Namestitev vodnega filtra

Za namestitev vodnega filtra sledite spodnjim navodilom za namestitev. Najprej iz prostora hladilnika odstranite vodni filter in vodovodne cevi. Drugič, določite mesto za namestitev zunanjskega filtra. (Opomba: vodni filter je treba namestiti na steno, kjer ga je primerno zamenjati, in ga ne nameščajte na steno za hladilnikom.)

Tretjič, določite razdaljo med filtrom in pipo ter razdaljo od filtra do hladilnika. Pripravite cevi v želeni dolžini.

(Odrežite ustrezne dolžine vodovodnih cevi, za katere ste določili, da se povežejo z vhodom ali izhodom filtra).

Četrtič, z izvijačem pritrdite nosilec filtra na steno in pritrdite vodni filter.

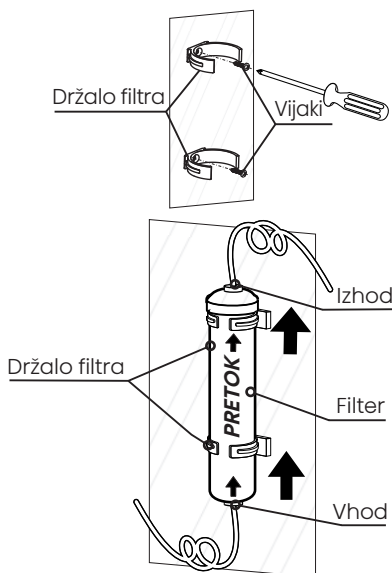

Opomba!

- Vodovodne cevi morajo biti popolnoma vstavljene v filter, da preprečite uhajanje vode.
- Cevi mora biti krajša od 5m. Če je vodovodna cev predolga (> 5m), lahko zaradi nezadostnega vodnega tlaka pride do vpliva na vsebnost ledu in hladne vode.
- Vodovodno cev odrežite na zahtevano dolžino in preprečite prekomerno upogibanje vodovodnih cevi.
- Priporočljivo je, da izdelek namesti ustrezno usposobljena oseba.


Opozorilo!

- Vodni filter je treba držati pokonci, kot je prikazano na zgornji sliki. Zelo pomembno je, da pravilno priključite dovodne in odvodne cevi za vodo na filter.
- Filtra nikoli ne nameščajte na hladilnik. Cevi za hladilno tekočino se lahko predrejo.


Namestitev vodovodnih cevi filtra

Če želite namestiti vodovodne cevi filtra, sledite navodilom spodnjih korakov namestitve, ki se nanašajo na priložene slike.


Najprej odstranite dve sponki, nato pa izvlecite dva čepa vodnega filtra.

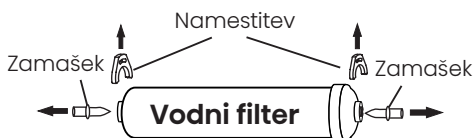

Drugič, popolnoma vstavite vodovodne cevi v vhod in izhod vodnega filtra.

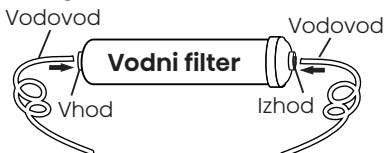


Tretjič, vstavite dve sponki v pravi položaj, kot je prikazano na spodnji sliki, in potrdite, da vsaka sponka trdno drži vodno cev.

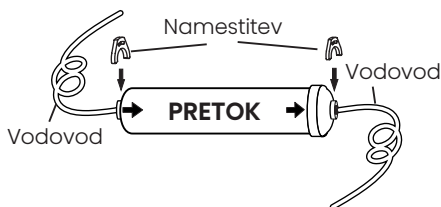

Priključitev dovodne cevi filtra na dobavitelja vode


Priključek in protipovratni ventil sta na voljo kot en del. Novi priključek uporabite občasno, ne pa starega, ki ga imate.

Adapter privijte na ustrezen priključek 3/4" BSP za odtok vode in ga privijte s ključem. Cev za vodo popolnoma vstavite v povratni ventil. Nato vstavite sponko v namestitveni paket, kot je prikazano na spodnji sliki.

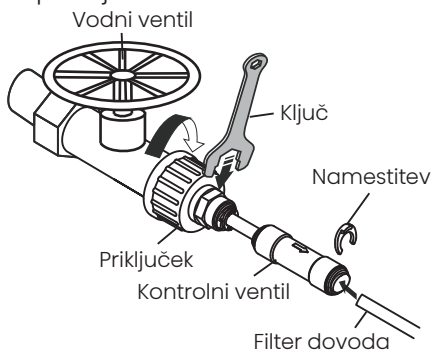

Opomba:

- Po namestitvi filtra pred uporabo odprite vodni ventil, da filter 5 minut izpirate.

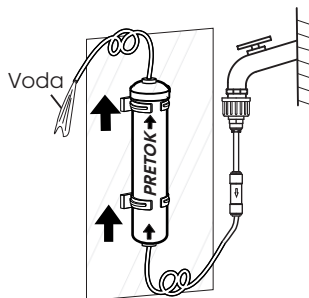


- Začetno temno obarvanje vode je normalno.
- Vodne cevi morajo biti povezane samo s pitno vodo.
- Za pravilno delovanje naprava za izdelavo ledu potrebuje tlak 207~689Kpa.

Priključitev izhodne cev filtra na hladilnik

Izhodni vod vodnega filtra mora biti povezan z vstopnim vodom hladilnika z dvosmernim priključkom.

Dovod mora biti popolnoma vstavljen v sredino priključka, da preprečite puščanje vode.


V namestitveni paket vstavite 2 sponki, kot je prikazano na diagramu, in nato preverite, ali vsaka sponka trdno drži vrvico.

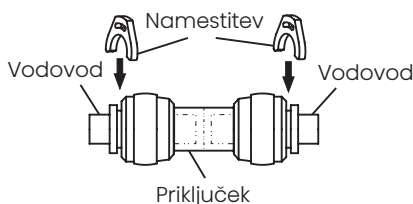

Odprite vodni ventil, da izpraznite cevi, in preverite puščanje v priključkih za vodo. Če pride do puščanja, preverite, ali so cevi v celoti vstavljene na mestu, kjer je priključek puščal. Če niso, jih ponovno namestite in se prepričajte, da so cevi popolnoma vstavljene.

Opomba:

● Ko priključite izhodno cev filtra s hladilnikom (kot je prikazano na spodnji shemi), pred uporabo natočite nekaj skodelic vode, da splaknete cevi.

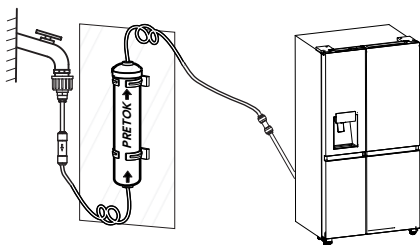

● Vodnih cevi ne smejo pritiskati težke stvari in se ne smejo preveč upogniti.

Opozorilo!

● Ko odprete vodni ventil, se prepričajte, da ni puščanja na vseh priključnih točkah cevi za vodo. Če pride do puščanja, takoj zaprite ventil in zategnite priključek za vodo ali poskrbite, da so cevi popolnoma vstavljene v priključek.