

10 Záruka a podpora

Spoločnosť Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ak chcete zistiť viac alebo uplatniť záruku, navštívte náš web www.philips.com/support.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu výrobkov značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.

Ak máte pri nákupe dielov problémy, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine.

11 Poznámky

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklovanie

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Filter odvlhčovača je neumývateľný a nerecyklovateľný, použitý filter zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Vsebina

1 Pomembno	469
Varnost	469
OPOZORILO pri uporabi hladilnega sredstva R290	471

2 Razvlažilnik in čistilnik zraka 2 v 1 Philips	476
Pregled izdelka	476
Pregled gumbov	477

3 Začetek uporabe	478
Namestitev filtra	478
Postavitev razvlažilnika zraka	478

4 Uporaba razvlažilnika zraka	479
Indikator kakovosti zraka	479
Vklop ali stanje pripravljenosti	479
Nastavitev stopnje vlažnosti	479
Spreminjanje hitrosti ventilatorja	480
Uporaba načina SAMO čiščenje	481
Uporaba funkcije nihanja	481
Nastavitev časovnika	482
Odmrzovanje razvlažilnika zraka	482
Nastavitev otroške ključavnice	482
Uporaba funkcije za vklop/ izklop osvetlitve	483

5 Praznjenje razvlažilnika zraka	483
Praznjenje posode za vodo	483
Uporaba neprekinjenega odvajanja vode	484

6 Čiščenje	485
Čiščenje ohišja razvlažilnika zraka	485
Čiščenje posode za vodo	485
Čiščenje predfiltra	486
Čiščenje senzorja kakovosti zraka	486

7 Menjava filtra	487
Indikator za menjavo filtra	487
Menjava filtra	487

8 Shranjevanje	488
-----------------------	-----

9 Odpravljanje težav	489
-----------------------------	-----

10 Garancija in podpora	491
Naročanje delov ali dodatne opreme	491

11 Obvestila	491
Elektromagnetna polja (EMF)	491
Recikliranje	491

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.
- Zbrane vode ne pijte in je ne uporabljajte za napajanje živali ali zalivanje rastlin. Ko izpraznite posodo za vodo, vodo izlijte v odtok.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na dnu ali ob strani aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Razvlažilnik zraka priključite izključno v električno vtičnico brez uporabe podaljška, da preprečite nevarnost požara in/ali električnega udara.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini, razen če so pod neprekinjenim nadzorom.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Razvlažilnika zraka ne vklopljajte ali izklopljajte s priključevanjem napajalnega kabla v električno vtičnico ali izključevanjem iz nje.
- Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.

- S prsti ali drugimi predmeti ne segajte v odvod ali dovod zraka, da preprečite telesne poškodbe in nepravilno delovanje aparata.

Previdno

- Aparata ne vklopljajte in izklopljajte pogosto.
- Če ima električna vtičnica za napajanje razvlažilnika zraka slabe priključke, se lahko njegov vtič segreje. Razvlažilnik zraka priključite v pravilno priključeno električno vtičnico.
- Razvlažilnik zraka postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Za razvlažilnikom zraka in ob njegovih straneh naj bo vsaj 40 cm prostora, nad njim pa vsaj 60 cm. Nezaodstno prezračevanje lahko povzroči pregrevanje ali nevarnost požara.
- Razvlažilnika zraka ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadi ali kemičnih hlapov.
- Razvlažilnika zraka ne uporabljajte ali shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
- Razvlažilnika zraka ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.
- Razvlažilnika zraka ne uporabljajte v kopalnici ali na drugih mestih, kjer lahko pride v stik z vodo, in ga ne umivajte z vodo.
- Če razvlažilnik zraka uporabljate za sušenje perila, perilo obesite dovolj stran, da voda ne bo kapljala nanj.
- Razvlažilnik zraka je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja (5–35 °C).
- Napajalni kabel napeljite pod preprogami ali tekači. Kabel napeljite stran od območij, kjer se lahko kdo spotakne obenj.
- Pred vklopom razvlažilnika zraka preverite, ali so vsi filtri in posoda za vodo pravilno nameščeni.
- Nihajnega sita se ne dotikajte.
- Po razvlažilniku zraka ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
- Razvlažilnik zraka po uporabi in pred premikanjem ali čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
- Pred praznjenjem posode za vodo razvlažilnik zraka izklopite in izključite iz

- električne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko začne voda uhajati.
- Razvlažilnik zraka vedno premikajte v pokončnem položaju in ga pri tem držite za ročaj. Ne prenašajte ga v vodoravnem položaju.
 - Pazite, da razvlažilnik zraka ne pade na tla, ker to lahko povzroči telesne poškodbe ali se zaradi razlitja vode poškodujejo tla in drugi predmeti.
 - Na razvlažilnik zraka ne postavljajte predmetov.
 - Na razvlažilniku zraka ne stopajte, sedajte ali se naslanjajte. Zaradi tega se lahko razvlažilnik zraka prevrne in povzroči telesne poškodbe.
 - Plovca v posodi za vodo ne odstranite ali razstavite, sicer razvlažilnik zraka ne more zaznati, kdaj je posoda polna, zaradi česar lahko začne voda uhajati.
 - Ne uporabljajte detergentov, čistilnih sredstev, abrazivnih praškov, kemično obdelanih krp za prah, bencina, benzena, razredčil ali drugih topil, ker lahko poškodujejo razvlažilnik zraka ali posodo za vodo. Posledično lahko začne voda uhajati.
 - V posodi za vodo se lahko začne nabirati plesen, zato jo vsak teden očistite pod tekočo vodo. Nato jo obrišite z mehko suho krpo.
 - Če razvlažilnika zraka dlje časa ne uporabljate, poskrbite, da bodo vsi njegovi deli čisti in suhi.
 - Razvlažilnika zraka ne uporabljajte za konzerviranje živil ali znanstveno delo.
 - Zraka iz razvlažilnika zraka ne usmerite proti osebam za dlje časa, zlasti če ne morejo spremeniti nastavitve vlažnosti. Na primer proti dojenčkom, otrokom ali starejšim osebam. Zaradi tega se lahko njihovo fizično stanje poslabša in postanejo dehidrirani.
 - Razvlažilnik zraka uporabljajte previdno, če so v bližini stene, pohištvo ali umetnine, ki so občutljive na suh zrak.
 - Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatske naprave, kjer bi lahko kapljanje kondenzata nanj povzročilo kratki stik ali stik z električno.
 - Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
 - Zgorevanje filtra lahko nepovratno poškoduje ljudi ali druga živa bitja. Filtra ne uporabljajte kot gorivo ali za druge podobne namene.
 - Ko aparat dvigujete ali premikate, ga vedno držite za ročaj na vrhu aparata.
 - Razvlažilnika zraka ne uporabljajte v prostorih, kjer temperatura zelo niha, ker to lahko v njem povzroči kondenzacijo.
 - Da bi preprečili motnje, aparat postavite vsaj 2 m od električnih aparatov, ki uporabljajo zračne radijske valove, kot so televizorji, radijski sprejemniki in radijske ure.
 - Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.
 - Aparata nikoli ne premikajte z vlečenjem napajalnega kabla.
 - Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med kuhanjem.
 - Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, iz njega odstranite filter in ga shranite posebej na hladnem in suhem mestu.
 - Na aparatu ne smete sedeti ali stati. Aparat ima na eni strani vrteča se kolesca. Sedenje ali stanje na aparatu lahko povzroči poškodbe.
- Specifikacije varovalk:
- T3, 15 A, 250 V~
 - T, 2 A, 250 V~
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W

OPOZORILO pri uporabi hladilnega sredstva R290



Opozorilo: vnetljiv material



Oglejte si priročnik za uporabo.



Oglejte si tehnični priročnik.



POMEMBNO: pred namestitvijo ali uporabo enote pozorno preberite ta priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Aparat morate namestiti, uporabljati in shraniti v prostoru s površino, večjo od 4 m².

Upoštevajte nacionalne predpise o plinih.

Aparat mora biti shranjen na dobro prezračevanem območju, kjer je velikost prostora skladna s specifikacijami za njegovo uporabo.

Aparat mora biti shranjen v prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (npr. odprtega plamena, delujočega plinskega aparata ali električnega grelnika).

Vse osebe, ki opravljajo dela na krogotoku hladilnega sredstva ali vanj posegajo, morajo imeti veljavno potrdilo panožno akreditiranega organa za preverjanje znanja, ki potrdi njihovo usposobljenost za varno rokovanje s hladilnimi sredstvi v skladu s panožno priznanimi merili ocenjevanja.

Servisiranje je dovoljeno izvajati samo v skladu s priporočili proizvajalca opreme.

Vzdrževanje in popravila, za katera je potrebna pomoč drugega usposobljenega osebja, morajo potekati pod nadzorom osebe, usposobljene za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.

Informacije za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev

OPOZORILO

- Za pospešitev procesa odmrzovanja in čiščenje ne uporabljajte drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne luknjajte ali zažigajte.
- Upoštevajte, da hladilna sredstva morda ne vsebujejo vonjav.
- Pazite, da se prezračevalne odprtine ne zamašijo.
- Aparat mora biti shranjen tako, da se ne more mehansko poškodovati.
- S hladilnim sredstvom smejo ravnati, ga namestiti, čistiti, servisirati in odlagati samo usposobljeni serviserji.
- Vse osebe, ki opravljajo dela na krogotoku hladilnega sredstva ali vanj posegajo, morajo imeti veljavno potrdilo panožno akreditiranega organa za preverjanje znanja, ki potrdi njihovo usposobljenost za varno rokovanje s hladilnimi sredstvi v skladu s panožno priznanimi merili ocenjevanja.

- Servisiranje je dovoljeno izvajati samo v skladu s priporočili proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, za katera je potrebna pomoč drugega usposobljenega osebja, morajo potekati pod nadzorom osebe, usposobljene za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.

Informacije o servisiranju

Servisno osebje mora pri servisiranju aparata, v katerem je uporabljeno vnetljivo hladilno sredstvo, storiti naslednje.

Pregled območja

- Pred začetkom del na sistemih, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva, je obvezno izvesti varnostni pregled za preprečitev nevarnosti vžiga. Pri popravilih hladilnega sistema morate pred izvajanjem del na sistemu izvesti naslednje previdnostne ukrepe.

Postopek dela

- Delovni postopek mora biti kontroliran, s čimer se med izvajanjem del zmanjša tveganje prisotnosti vnetljivega plina ali hlapov.

Splošno delovno območje

- Vsemu vzdrževalnemu in drugemu osebju, ki dela na lokalnem območju, morate razložiti naravo del, ki potekajo. Preprečiti morate delo v zaprtih prostorih. Dostop do področja okoli delovnega območja morate omejiti. Z nadzorom nad vnetljivimi materiali poskrbite za varnost razmer na delovnem območju.

Preverjanje prisotnosti hladilnega sredstva

- Pred začetkom del in med njimi morate območje preveriti z ustreznim detektorjem hladilnega sredstva, zato da tehnik ve za morebitno vnetljivo ozračje. Pazite, da je uporabljena oprema za zaznavanje uhajanja primerna za uporabo z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, tj. da se ne iskri, je ustrezno zatesnjena in lastnovarna.

Prisotnost gasilnika

- Če morate na hladilni opremi ali z njo povezanimi deli opraviti vroča dela, mora biti na voljo ustrezna gasilna oprema. Ob območju polnjenja mora biti na voljo gasilnik na prah ali CO₂.

Brez virov vžiga

- Izvajalci del na odkritih ceveh hladilnega sistema ne smejo uporabljati virov vžiga na način, ki lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije. Vsi morebitni viri vžiga, vključno s kajenjem, morajo biti dovolj oddaljeni od mesta nameščanja, popraviljanja, odstranjevanja in odlaganja, kjer lahko hladilno sredstvo uhaja v okolje. Pred začetkom izvajanja del morate okolico opreme pregledati in se prepričati, da ni prisotnih vnetljivih snovi ali tveganj za vžig. Namestiti morate napise "Prepovedano kaditi".

Prezračevanje prostora

- Pred posegom v sistem ali izvajanjem vročih del poskrbite, da je prostor odprt in ustrezno prezračevan. Prezračevanje mora biti zagotovljeno ves čas izvajanja del. Prezračevanje mora varno razredčiti vse sproščeno hladilno sredstvo in ga po možnosti odstraniti v zunanji zrak.

Pregled hladilne opreme

- V primeru menjave električnih delov morajo ti ustrezati predvideni uporabi in predpisanim specifikacijam. Vedno morate upoštevati smernice proizvajalca za vzdrževanje in servisiranje. V primeru nejasnosti se obrnite na tehnični oddelek proizvajalca za pomoč.
- Pri instalacijah z vnetljivimi hladilnimi sredstvi morate preveriti naslednje:
 - količina polnjenja je primerna za velikost prostora, v katerem so nameščeni deli, ki vsebujejo hladilno sredstvo,
 - naprave in odprtine za prezračevanje ustrezno delujejo in niso zamašene,
 - v primeru uporabe krogotoka hladilnega sredstva morate preveriti prisotnost hladilnega sredstva pri sekundarnem krogotoku,
 - oznake opreme morajo biti ves čas vidne in čitljive. Nečitljive oznake in napise morate popraviti,
 - cevi ali komponente, ki vsebujejo hladilno sredstvo, morajo biti nameščene na mestu, kjer ni verjetno, da bi bile izpostavljene snovem, zaradi katerih bi lahko korodirale, razen če so izdelane iz materialov, ki so sami odporni na korozijo ali so pred njo ustrezno zaščiteni.

Preverjanja električnih naprav

- Popravila in vzdrževanje električnih komponent mora obsegati začetna varnostna preverjanja in postopke pregleda komponent. Če obstaja napaka, ki ogroža varnost, krogotoka ni dovoljeno priključiti na električno napajanje, dokler napaka ni zadovoljivo odpravljena. Če napake ni mogoče takoj popraviti in morate zagotoviti neprekinjeno delovanje, morate uporabiti ustrezno začasno rešitev. To morate sporočiti lastniku opreme, zato da obvesti vse udeležene osebe.
- Začetna varnostna preverjanja obsegajo naslednje:
 - da so kondenzatorji razelektreni: to morate storiti varno in preprečiti možnost iskenja,
 - da električne komponente in žice pod napetostjo med polnjenjem, obnovo ali praznjenjem sistema niso prosto izpostavljene,
 - da povezava z ozemljitvijo ni prekinjena.

Popravilo lastnovarnih komponent

- Na krogotok ne priklaplajte stalnih induktivnih ali kapacitativnih obremenitev, ne da bi se prepričali, da ne bodo prekoračili dovoljene napetosti in toka za uporabljeno opremo.
- Lastnovarne komponente je edina vrsta komponent, na katerih je dovoljeno izvajati dela v vnetljivi atmosferi. Testni aparat mora biti v ustreznem varnostnem razredu.
- Komponente zamenjajte samo z deli, ki jih navede proizvajalec. Drugačni deli lahko povzročijo vžig hladilnega sredstva, ki je zaradi uhajanja v zraku.

Popravila zatesnjenih komponent

- Zatesnjenih komponent ne popravljajte.

Kabli

- Prepričajte se, da kabli niso izpostavljeni obrabi, koroziji, prekomernemu tlaku, vibracijam, ostrim robovom in drugim škodljivimi okoljskim vplivom. Ob preverjanju morate upoštevati tudi učinke staranja ali stalnega vibriranja zaradi virov, kot so kompresorji in ventilatorji.

Zaznavanje vnetljivih hladilnih sredstev

- Pod nobenim pogojem ni za iskanje ali odkrivanje uhajanja hladilnega sredstva

dovoljeno uporabljati mogočih virov vžiga. Uporaba halogenskega gorilnika (ali drugih detektorjev z odrtim ognjem) je prepovedana.

- Naslednji načini odkrivanja uhajanja se štejejo za sprejemljive pri sistemih, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva.
- Za odkrivanje vnetljivih hladilnih sredstev morate uporabljati elektronske detektorje uhajanja, vendar njihova občutljivost ni nujno ustrezna ali pa jih morate ponovno umeriti. (Opremo za zaznavanje morate umeriti v okolju, kjer hladilna sredstva niso prisotna.) Pazite, da detektor ni možen vir vžiga in je primeren za uporabljeno hladilno sredstvo. Opremo za zaznavanje uhajanja morate nastaviti na odstotek LFL hladilnega sredstva in jo umeriti za uporabljeno hladilno sredstvo, pri čemer mora biti potrjen ustrezní odstotek plina (največ 25 %).
- Za večino hladilnih sredstev je ustrezna uporaba tekočin za zaznavanje uhajanja, vendar se morate izogniti uporabi detergentov, ki vsebujejo klor, ker ta lahko reagira s hladilnim sredstvom in korodira bakrene cevi.
- Če posumite na uhajanje, morate odstraniti/ugasniti ves odprt ogenj.
- Če odkrijete uhajanje hladilnega sredstva, ki zahteva varjenje, morate vse hladilno sredstvo izprazniti iz sistema ali ga izolirati (z zaprtjem ventilov) v delu sistema, ki je ločen od uhajanja. Nato mora biti sistem pred postopkom varjenja in po njem napolnjen z dušikom brez kisika (OFN).

Odstranitev in praznjenje

- Ob posegu v krogotok hladilnega sredstva zaradi popravil – ali katerega koli drugega razloga – morate izvesti standardne postopke. Vendar je pomembno izvajati najboljše prakse, ker gre za vnetljive snovi. Izvesti morate naslednji postopek:
 - odstranite hladilno sredstvo,
 - krogotok napolnite z inertnim plinom,
 - izpraznite ga,
 - ponovno ga napolnite z inertnim plinom,
 - krogotok odprite z rezanjem ali varjenjem.
- Hladilno sredstvo morate iz sistema izprazniti v ustrezne jeklenke. Sistem morate "izprati" z OFN-jem, da enota

- postane varna. Ta postopek morate morda večkrat ponoviti. Pri tem opravilu ni dovoljeno uporabljati stisnjenega zraka ali kisika.
- Za izpraznitev morate z OFN-jem prekiniti vakuum v sistemu in ga napolniti do delovnega tlaka, ga nato izprazniti v ozračje in ga izsesati do ponovne vzpostavitve vakuumu. Ta postopek morate ponavljati, dokler v sistemu ni več hladilnega sredstva. Ob zadnjem polnjenju z OFN-jem morate sistem pred začetkom del izprazniti do atmosferskega tlaka. Ta postopek je ključnega pomena, če morate na cevovodu izvajati varilna dela.
 - Pazite, da izpust vakuumske črpalke ni v bližini mogočih virov vžiga in da je vzpostavljeno prezračevanje.

Postopki polnjenja z elektriko

- Naprave ne polnite z elektriko.

Izločitev iz uporabe

- Pred izvedbo tega postopka je ključno, da tehnik temeljito pozna vso opremo in podrobnosti njene uporabe. Priporočena dobra praksa je varna odstranitev vseh hladilnih sredstev iz sistema. Pred izvedbo tega opravila morate odvzeti vzorec olja in hladilnega sredstva, če je pred ponovno uporabo izpraznjenega hladilnega sredstva potrebna analiza. Ključno je, da je pred začetkom tega opravila na voljo električno napajanje.
- a) Seznanite se z opremo in njenim delovanjem.
- b) Sistem električno izolirajte.
- c) Pred izvedbo postopka poskrbite za naslednje:
- po potrebi mora biti na voljo oprema za mehansko rokovanje z jeklenkami hladilnega sredstva,
 - na voljo mora biti vsa osebna varovalna oprema, ki jo morate pravilno uporabljati,
 - postopek praznjenja mora ves čas nadzorovati usposobljena oseba,
 - oprema za praznjenje in jeklenke morajo izpolnjevati ustrezne standarde.
- d) Če je mogoče, izčrpajte hladilno sredstvo iz sistema.
- e) Če črpanje ni mogoče, izdelajte razvodnik, ki omogoča odstranitev hladilnega sredstva iz različnih delov sistema.

f) Jeklenko obvezno položite na tehtnico, preden začnete praznjenje sistema.

g) Zaženite stroj za praznjenje in ga uporabljajte po navodilih za uporabo.

h) Jeklenk ne napolnite prekomerno (največ 80 % prostornine tekočine).

i) Niti začasno ne prekoračite največjega delovnega tlaka jeklenke.

j) Ko jeklenke pravilno napolnite in zaključite postopek, jeklenke in opremo takoj odstranite z delovnega območja ter se prepričajte, da so vsi izolacijski ventili na opremi zaprti.

k) Z izpraznjenim hladilnim sredstvom ni dovoljeno napolniti drugega hladilnega sistema, razen če je predhodno očiščeno in preverjeno.

Označevanje

- Na opremi morate označiti, da je izločena iz uporabe in ne vsebuje hladilnega sredstva. Na oznaki morata biti datum in podpis. Na opremi morajo biti tudi oznake, da oprema vsebuje vnetljivo hladilno sredstvo.

Praznjenje hladilnega sredstva

- Ob praznjenju hladilnega sredstva iz sistema zaradi servisiranja ali izločitve iz uporabe je zaradi varne odstranitve vsega hladilnega sredstva obvezno upoštevati dobre prakse.
- Ob pretakanju hladilnega sredstva uporabljate samo jeklenke, ki so ustrezne za praznjenje hladilnega sredstva. Poskrbite, da je na voljo dovolj jeklenk za izpraznitev celega sistema. Vse jeklenke, ki jih nameravate uporabiti, morajo biti izdelane in označene za izpraznjeno hladilno sredstvo (tj. biti morajo namenske jeklenke za praznjenje hladilnega sredstva). Jeklenke morajo imeti vgrajen varnostni ventil in povezane zaporne ventile, ki morajo biti brezhibni. Prazne jeklenke morajo biti pred praznjenjem sistema povsem izpraznjene in po možnosti ohlajene.
- Oprema za praznjenje sistema mora biti brezhibna, imeti mora priložena navodila za uporabo ter biti ustrezna za praznjenje vnetljivega hladilnega sredstva. Poleg tega mora biti na voljo tudi komplet umerjenih in

brezhibnih tehtnic. Gibke cevi morajo imeti nameščene odklopne spojke, ki ne puščajo in so brezhibne. Pred uporabo stroja za praznjenje preverite, ali brezhibno deluje, je ustrezno vzdrževan in ali so z njim povezani električni deli zatesnjeni tako, da je preprečen vžig v primeru uhajanja hladilnega sredstva. V primeru dvoma se obrnite na proizvajalca.

- Izpraznjeno hladilno sredstvo vrnite njegovemu dobavitelju v ustreznih jeklenkah za praznjenje hladilnega sredstva z nameščenimi ustreznimi oznakami o prevozu odpadkov. Ne mešati hladilnih sredstev v enotah za praznjenje, zlasti ne v jeklenkah.
- Če morate odstraniti kompresorje ali olja iz njih, poskrbite, da so izpraznjeni na ustrezno raven, in se prepričajte, da v oljih ni več vnetljivega hladilnega sredstva. Postopek praznjenja morate izvesti, preden kompresor vrnete dobavitelju. Za pospešitev postopka je dovoljeno uporabiti samo električno gretje ohišja kompresorja. Ko olje izpraznite iz sistema, ga morate varno odnesti na prosto.

Prevoz opreme, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva:

Določena je z lokalnimi predpisi.

Zavrženi aparati so vir vnetljivih hladilnih sredstev:

Glejte nacionalno zakonodajo.

Shranjevanje opreme/aparatov:

Opremo shranite po navodilih proizvajalca.

Skladiščenje (neprodane) opreme v embalaži:


Zaščitna embalaža za skladiščenje mora biti izdelana tako, da mehanske poškodbe opreme v njej ne povzročijo uhajanja hladilnega sredstva.

Največje dovoljeno število kosov opreme, ki jih je dovoljeno skladiščiti skupaj, je določeno z lokalno zakonodajo.

2 Razvlažilnik in čistilnik zraka 2 v 1 Philips


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

Pregled izdelka

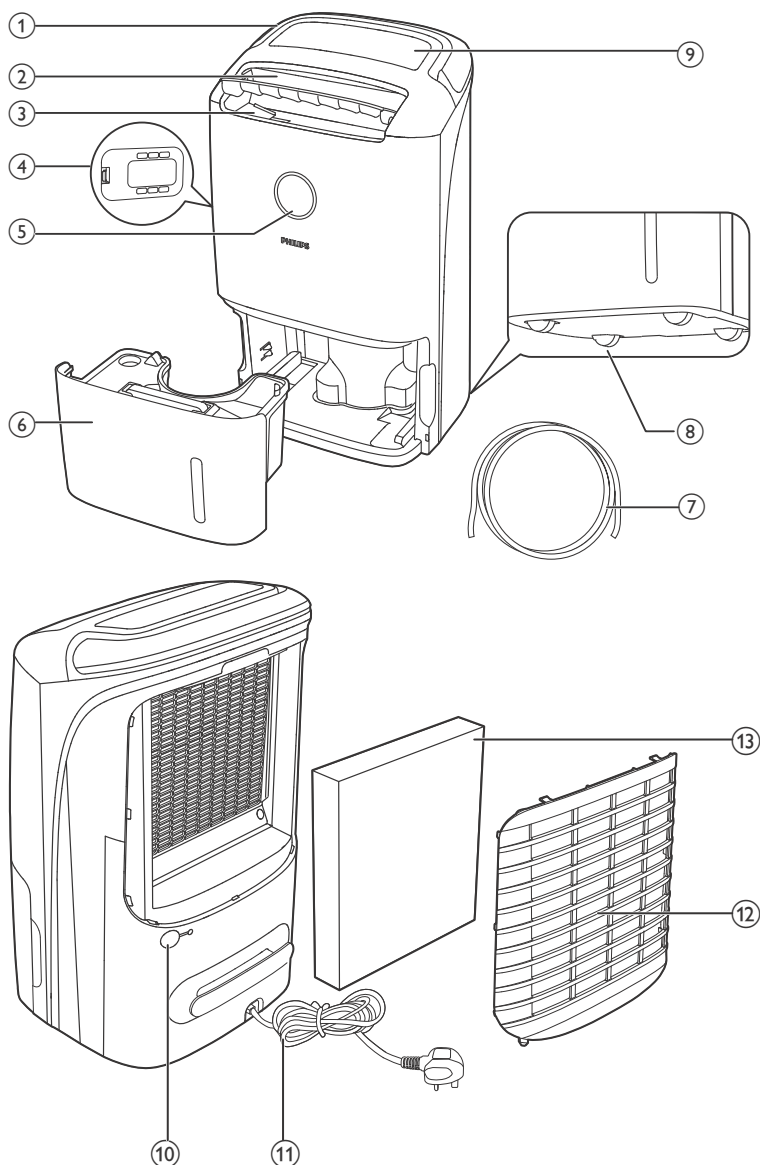

①	Ročaj	⑧	Fiksna vrtljiva kolesa
②	Lopatica	⑨	Zaslonska plošča
③	Odvod zraka	⑩	Izpust za neprekinjeno odvajanje vode
④	Senzor kakovosti zraka	⑪	Napajalni kabel
⑤	Indikator kakovosti zraka	⑫	Hrbtni pokrov/predfilter
⑥	Posoda za vodo	⑬	Filter (FY1120)
⑦	Gibljiva cev		

Pregled gumbov

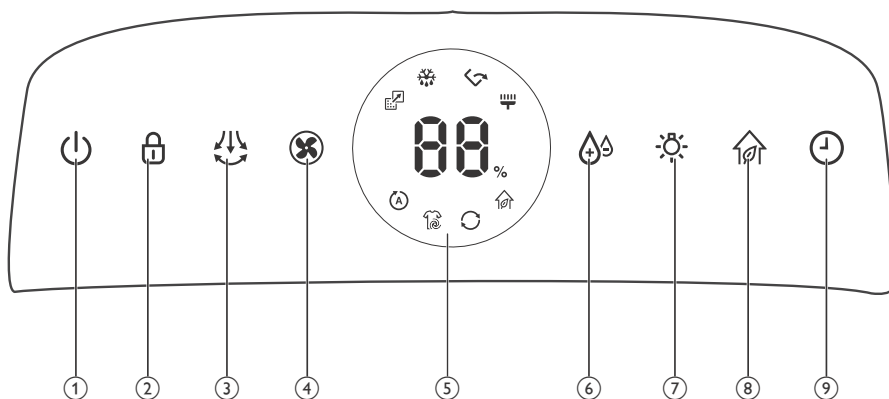

①	Gumb za vklop/stanje pripravljenosti	⑥	Gumb za nastavitev ravni vlažnosti
②	Gumb za otroško ključavnico	⑦	Gumb za vklop/izklop osvetlitve
③	Gumb za samodejno nihanje	⑧	Gumb za način SAMO čiščenje
④	Gumb za nastavitev hitrosti ventilatorja	⑨	Gumb za časovnik
⑤	Zaslon		

Zaslonska plošča

	Opozorilo za menjavo filtrov		Ikona samodejnega načina
	Indikator samodejnega odmrzovanja		Ikona načina sušenja perila
	Opozorilo o polni posodi za vodo		Ikona neprekinjenega načina
	Opozorilo o čiščenju predfiltera		Ikona načina SAMO čiščenje

3 Začetek uporabe


Namestitev filtra

Opomba


- Pred nameščanjem filtra se prepričajte, da je aparat izključen iz električnega omrežja.

Pred uporabo aparata s filtra odstranite ves embalažni material in ga vstavite v aparat, kot je opisano v nadaljevanju.


- 1 Povlecite zgornji del hrbtne plošče, da jo odstranite z aparata.

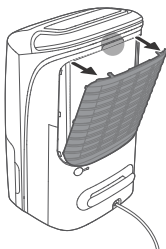


- 2 Odstranite filter.

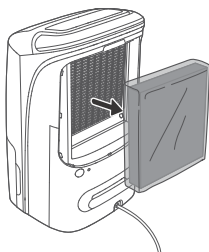

- 3 S filtra odstranite ves embalažni material.

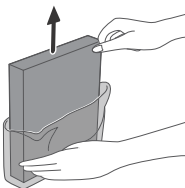


- 4 Filter namestite v razvlažilnik zraka.

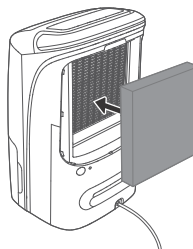

Opomba

- Preverite, ali je filter pravilno nameščen v razvlažilnik zraka.

- 5 Znova namestite hrbtni pokrov tako, da najprej pritisnete spodnji del hrbtne plošče na aparat (1). Nato hrbtni pokrov nežno pritisnete ob ohišje aparata (2).

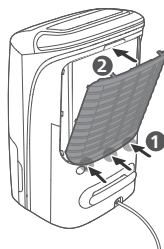

- 6 Po namestitvi si temeljito umijte roke.

Postavitev razvlažilnika zraka

Če želite povečati učinkovitost razvlaževanja, postavite razvlažilnik na mesto, kjer lahko vsrka največ zraka.

Opomba

- Ko razvlažilnik deluje, ne odpirajte zunanjih vrat ali oken.
- Za razvlažilnikom zraka in ob njegovih straneh naj bo vsaj 40 cm prostora, nad njim pa vsaj 60 cm. Neizpolnjevanje tega pogoja lahko povzroči pregrevanje ali nevarnost požara.

4 Uporaba razvlažilnika zraka

Indikator kakovosti zraka

Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
Modra	Dobra
Modrovijolična	Ustrezna
Rdečevijolična	Slaba
Rdeča	Zelo slaba

Indikator kakovosti zraka se samodejno vklopi, ko vklopite aparat, pri čemer ena za drugo zasvetijo vse barve. Senzorji kakovosti zraka hitro izberejo barvo, ki ustreza kakovosti okoliškega zraka.

Vklop ali stanje pripravljenosti

Opomba

- Za optimalno delovanje zaprite vrata in okna.
- Pazite, da zaves ne približate dovodu ali odvodu zraka.
- Za optimalno učinkovitost razvlaževanja postavite razvlažilnik zraka na ravno in stabilno površino.
- Pred vklopom razvlažilnika zraka preverite, ali električna napetost ustreza napetosti, natisnjeni na njem.

- 1 Vtič razvlažilnika zraka priključite v električno vtičnico.
↳ Razvlažilnik zraka piska.
- 2 Enkrat se dotaknite gumba , da vklopite aparat.



- ↳ Na zaslonu je prikazana trenutna stopnja vlažnosti.
- ↳ Ko senzor kakovosti zraka kratek čas meri kakovost zraka, samodejno izbere barvo osvetlitve za kakovost zraka.
- ↳ Razvlažilnik zraka preklopi v kombinirani SAMODEJNI način.

- 3 Za 3 sekunde pridržite gumb , da preklopite v stanje pripravljenosti.

Nastavitev stopnje vlažnosti

Želena vlažnost lahko nastavite na **40, 50, 60, 70** ali **80** odstotkov.

- 1 Enkrat ali večkrat se dotaknite gumba , da nastavite želeno stopnjo vlažnosti, in zasveti se indikator vlažnosti.





Opomba

- Ko se vlažnost zmanjša na izbrano raven, razvlažilnik zraka samodejno preneha razvlaževati zrak, vendar ventilator še naprej deluje.
- Če ne nastavite stopnje vlažnosti, je privzeta stopnja vlaženja 60 %.
- Za prikaz trenutne temperature okolja za 5 sekund pridržite gumb



Nasvet

- Prijetna stopnja vlažnosti je med 40- in 60-% relativno vlažnostjo.

Neprekinjeni način

V neprekinjenem načinu aparat neprekinjeno deluje z optimalnimi nastavitvami razvlaževanja.

- 1 Pritiskajte gumb , dokler ne izberete neprekinjenega načina.
→ Na zaslonu se prikažeta -- in .



Spreminjanje hitrosti ventilatorja

Izberete lahko zeleno hitrost ventilatorja (**Samodejno, 1, 2, 3 in 4**) ali način sušenja perila.

Samodejno

- Pritiskajte gumb za nastavev hitrosti ventilatorja , dokler ne izberete samodejnega načina.



Opomba

- Nastavitve vlažnosti lahko ročno prilagodite tako, da se dotaknete gumba .

Ročno

- Pritiskajte gumb za nastavev hitrosti ventilatorja , dokler ne izberete zelene hitrosti ventilatorja.



Način sušenja perila

- Pritiskajte gumb , dokler se ne prikaže , da izberete način sušenja perila.



- Razvlažilnik zraka preklopi na način sušenja perila.

- ➔ Razvlažilnik zraka deluje z najvišjo hitrostjo ventilatorja.
- ➔  in  se prikažeta na zaslonu.

Opomba

- Zraka iz razvlažilnika zraka ne usmerite proti osebam za dlje časa.
- Če razvlažilnik zraka uporabljate za sušenje perila, perilo obesite dovolj stran, da voda ne bo kapljala razvlažilnik zraka.
- Prepričajte se, da oblačila ne blokirajo dovoda in odvoda zraka.
- Prepričajte se, da oblačila sušite na varnem in zanesljivem mestu, da ne bi padla in ovirala dovoda in odvoda zraka.

Nasvet

- Lopatico usmerite tako, da zrak piha neposredno na oblačila, in jih tako učinkoviteje sušite.

Uporaba načina SAMO čiščenje

Aparat lahko uporabljate v načinu SAMO čiščenje.

- 1 Dotaknite se gumba , da preklopite na način samo čiščenje.



- ➔ Aparat privzeto deluje v samodejnem načinu.
- ➔ Razvlažilnik zraka bo prenehal razvlaževati zrak.
- ➔ Na zaslonu se prikažeta  in .

- 2 Dotaknite se gumba za nastavitev hitrosti ventilatorja , da izberete željeno hitrost ventilatorja.



- ➔ Na zaslonu se prikažeta hitrost ventilatorja in .
- 3 Znova se dotaknete gumba  za izhod iz načina SAMO čiščenje.
 - ➔ Razvlažilnik zraka preklopi v kombinirani SAMODEJNI način.


Opomba

- Kadarkoli deluje trenutni način delovanja aparata, preklopi na način SAMO čiščenje, ko se dotaknete gumba .
- Nastavitev vlažnosti in način sušenja perila sta v načinu SAMO čiščenje izklopljena.

Uporaba funkcije nihanja

Lopatica lahko zaniha do 90 stopinj. Uporabite funkcijo nihanja za usmerjanje pretoka zraka.

- 1 Za aktiviranje funkcije nihanja se dotaknite gumba .

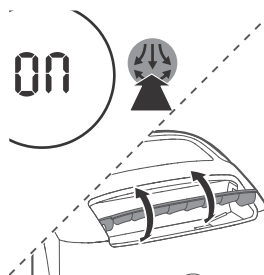

- 2 Znova se dotaknete gumba  za izklop funkcije nihanja.




Nasvet

- Po vklopu aparata obrnite lopatico navzgor, da povečate učinkovitost razvlaževanja.

Nastavitev časovnika

S funkcijo časovnika lahko razvlažilnik zraka deluje za prednastavljeno število ur. Ko se nastavljeni čas izteče, se razvlažilnik zraka samodejno izklopi. Časovnik lahko nastavite na od 1 do 9 ur.

- 1 Za aktivacijo časovnika se dotaknite gumba .

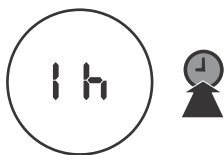

- 2 Pritiskajte gumb , da izberete želeno število ur delovanja razvlažilnika zraka.
 - Funkcijo časovnika izklopite s pritiskanjem gumba , dokler se na zaslonu ne prikaže --.



Odmrzovanje razvlažilnika zraka




Opomba

- Funkcija odmrzovanja je omogočena le, če razvlažilnik zraka deluje v načinu razvlaževanja.

Razvlažilnik zraka je opremljen s senzorjem za odmrzovanje, ki poskrbi za optimalno stanje, ko ga uporabljate v hladnem vremenu. Razvlažilnik zraka samodejno zazna, ali je potrebno odmrzovanje.

Ko je potrebno odmrzovanje:

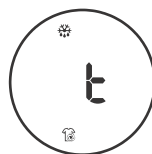

- ➔ Vključen je indikator .
- ➔ Odmrzovanje se bo začelo in se nadaljevalo, dokler se razvlažilnik zraka ne bo popolnoma odmrznil.




Opomba

- Med odmrzovanjem razvlažilnik zraka deluje v načinu sušenja perila.
- Po končanem odmrzovanju bo razvlažilnik zraka nadaljeval z delovanjem in deloval s prejšnjimi nastavitvami.

Nastavitev otroške ključavnice

- 1 Za 3 sekunde pridržite gumb za otroško ključavnico , da vklopite otroško ključavnico.

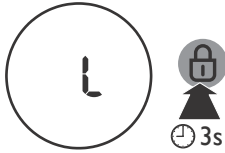

- ↳ Na zaslonu se za 3 sekunde prikaže "L".
 - ↳ Ko je otroška ključavnica vklopljena, vsi ostali gumbi niso odzivni.
- 2 Za 3 sekunde znova pridržite gumb za otroško ključavnico , da izklopite otroško ključavnico.



- ↳ Na zaslonu se za 3 sekunde prikaže "UL".

Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve

Z gumbom za vklop/izklop osvetlitve lahko po želji vklopite ali izklopite indikator kakovosti zraka, zaslon in indikatorje delovanja.

- 1 Če se gumba za vklop/izklop osvetlitve  dotaknete enkrat, se indikator kakovosti zraka izklopi.
- 2 Če se gumba za vklop/izklop  osvetlitve dotaknete ponovno, se zaslon izklopi.
- 3 Če se gumba  za vklop/izklop osvetlitve dotaknete še tretjič, se znova vklopijo vsi indikatorji.

5 Praznjenje razvlažilnika zraka

Praznjenje posode za vodo


Ko je posoda za vodo polna:

- ↳ Aparat zapiska in prikaže se indikator .
- ↳ Aparat se samodejno preklopi v način SAMO čiščenje.


- 1 Prste položite v stransko vdolbino razvlažilnika zraka in nežno izlecite posodo za vodo. Držite stranice posode za vodo in posodo odstranite iz razvlažilnika zraka.




- 2 Vodo izlijte v lijak.

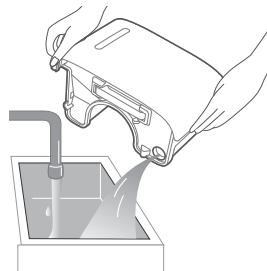

- 3 Zunanost posode za vodo obrišite s čisto krpo.

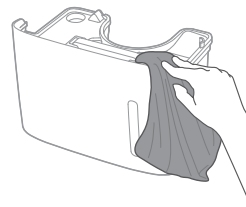

- 4 Posodo za vodo namestite nazaj v razvlažilnik zraka.

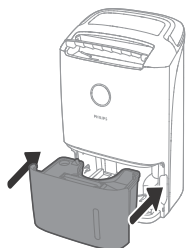


Opomba

- Razvlažilnik zraka bo ponovno začel delovati, ko boste izpraznili posodo za vodo.


Uporaba neprekinjenega odvajanja vode

Odvečno vodo lahko iz razvlažilnika zraka odvajate tudi tako, da nanj priključite cev. To omogoča delovanje razvlažilnika zraka brez praznjenja posode za vodo.

- 1 Razvlažilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Odprite zaščitni pokrov odtočne odprtine.

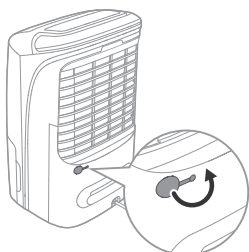

- 3 V odtočno odprtino vstavite priloženo Philipsovo cev in se prepričajte, da je pravilno nameščena.

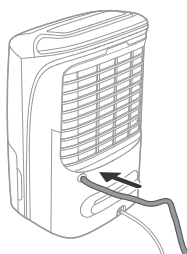

Opomba

- Posodo za vodo vstavite nazaj v razvlažilnik zraka, tudi če uporabljate neprekinjeno odvajanje vode, sicer razvlažilnik zraka ne more delovati normalno.
- Prepričajte se, da se cev dobro prilega, da voda ne izteka iz razvlažilnika zraka.
- Pri uporabi neprekinjenega odvajanja vode poskrbite, da je cev položena ravno in ni zavozlana.
- Prepričajte se, da cev ni potopljena v vodo in da ni dvignjena višje od odprtine za neprekinjeno odvajanje vode.
- Izpust cevi postavite na mesto, kjer se lahko brez težav odvaja.
- Enkrat tedensko preverite razvlažilnik zraka, če iz njega neprekinjeno odteka voda ali če ga dalj časa pustite brez nadzora.

6 Čiščenje



Opomba

- Pred čiščenjem aparat vedno izklopite in ga izključite iz električne vtičnice.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Delov aparata ne čistite z jedkimi ali agresivnimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.
- Pralen je samo predfilter. Filter za čiščenje zraka ni pralen.

Čiščenje ohišja razvlažilnika zraka


Redno čistite notranjost in zunanost razvlažilnika zraka, da se tam ne začne nabirati prah.

- 1 Z mehko in suho krpo očistite notranjost in zunanost aparata.
- 2 Z mehko in suho krpo lahko očistite tudi odvod zraka.


Čiščenje posode za vodo

Posodo za vodo čistite vsak dan, da bo ostala čista.


- 1 Izklopite razvlažilnik zraka in ga izključite iz električne vtičnice.
- 2 Iz razvlažilnika zraka odstranite posodo za vodo.

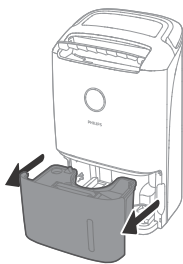


- 3 Odstranite pokrov posode za vodo.

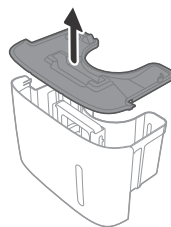

- 4 V vodo v posodi za vodo dodajte malo blagega tekočega čistila.
- 5 Posodo za vodo pomijte pod tekočo vodo iz pipe in njegovo notranjost očistite z mehko in čisto krpo.

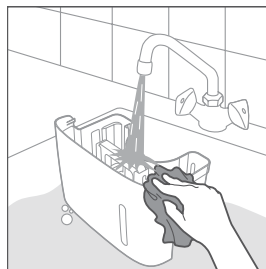

- 6 Zunanost posode za vodo osušite s čisto krpo in namestite pokrov posode za vodo.

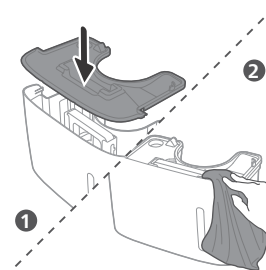

- 7 Posodo za vodo namestite nazaj v razvlažilnik zraka.




Čiščenje predfiltera

Ko se na zaslonu prikaže , očistite predfilter.


Opomba

- Predfilter je pralen in lahko ga čistite s sesalnikom.

- 1 Izklopite razvlažilnik zraka in ga izključite iz električne vtičnice.
- 2 Držite razvlažilnik zraka in povlecite zgornji del hrbtnega pokrova proti sebi.

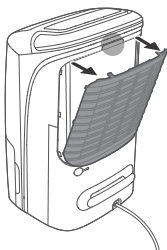

- 3 Odstranite predfilter iz aparata.
- 4 Če je predfilter zelo umazan z mehko ščetko odstranite prah. Predfilter sperite pod tekočo vodo iz pipe.

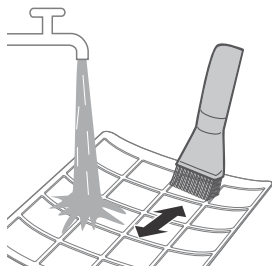

- 5 Pustite, da se predfilter temeljito posuši na zraku, preden ga vstavite nazaj v razvlažilnik zraka.

Opomba

- Če želite optimizirati življenjsko dobo predfiltera, poskrbite, da se po čiščenju popolnoma posuši.
- Po rokovanju s filtrom si umijte roke.

- 6 Vtič razvlažilnika zraka priključite v električno vtičnico.
- 7 Za 3 sekunde pridržite gumb časovnika , da ponastavite predfilter.
- 8 Po čiščenju si temeljito umijte roke.


Čiščenje senzorja kakovosti zraka

Senzor kakovosti zraka očistite vsaka 2 meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje razvlažilnika zraka.


Opomba

- Če je v prostoru visoka vlažnost, lahko na senzorju kakovosti zraka nastane kondenzat, navedena kakovost zraka pa je lahko slabša, čeprav je dejansko dobra. V tem primeru očistite senzor kakovosti zraka ali razvlažilnik zraka uporabite pri ročni nastavitvi hitrosti.
- Če razvlažilnik zraka uporabljate v prašnem prostoru, ga boste morda morali čistiti pogosteje.


- 1 Razvlažilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Dovod in odvod senzorja kakovosti zraka očistite z mehko ščetko.

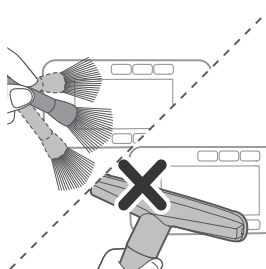


- 3 Odstranite pokrov senzorja kakovosti zraka.

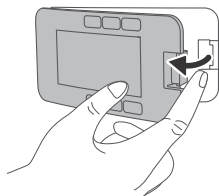

- 4 Očistite senzor kakovosti zraka ter dovod in odvod prahu z navlaženo vatirano paličico.

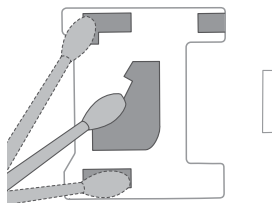

- 5 Vse dele temeljito osušite s suho vatirano paličico.
6 Znova pritrdite pokrov senzorja kakovosti zraka.

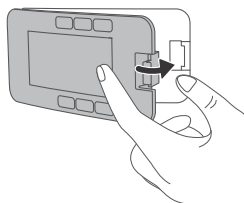

7 Menjava filtra

Indikator za menjavo filtra

Ta razvlažilnik zraka je opremljen z indikatorjem za menjavo filtra, kar zagotavlja optimalno stanje filtra za čiščenje zraka med delovanjem razvlažilnika zraka. Ko je treba filter zamenjati, se na zaslonu prikaže opozorilo o zamenjavi filtra

Če filtra ne zamenjate v 14 dneh, bo razvlažilnik zraka prenehal delovati in se samodejno zaklenil. Filter HEPA morate takoj zamenjati.


Menjava filtra

Opomba

- Filter ni pralen ali primeren za večkratno uporabo.
- Pred menjavo filtra razvlažilnik zraka vedno izklopite in ga izključite iz električne vtičnice.
- Filtra ne čistite s sesalnikom za prah.

Ko se na zaslonu prikaže , zamenjajte predfilter.


- 1 Razvlažilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Ko se stanje opozorilnega indikatorja filtra prikaže na zaslonu, izvlecite rabljeni zračni filter. Rabljeni filter zavržite.

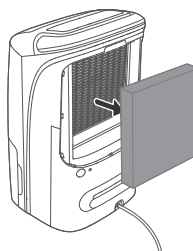


Opomba

- Ne dotikajte se nagubane površine filtrov in filtrov ne vonjajte, saj vsebujejo onesnaževalce zraka.

- 3 Z novega filtra odstranite vso embalažo.

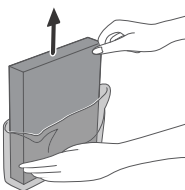

- 4 V aparat vstavite nov filter.

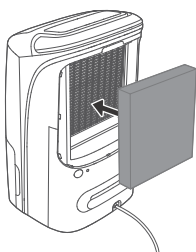

- 5 Vtič razvlažilnika zraka priključite v električno vtičnico.
- 6 Za 3 sekunde pridržite gumb časovnika , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.
- 7 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.

8 Shranjevanje

- 1 Razvlažilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Očistite razvlažilnik zraka, senzor kakovosti zraka, izpraznite posodo za vodo in očistite predfilter (glejte poglavje "Čiščenje").
- 3 Vse dele temeljito posušite, preden jih shranite.
- 4 Filter ločeno ovijte v nepredušno plastično vrečko.
- 5 Razvlažilnik zraka hranite v pokončnem položaju na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.
- 6 Po rokovanju s filtri si vedno temeljito umijte roke.

9 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi razvlažilnika zraka. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, obiščite www.philips.com/support ali se za pomoč obrnite na Center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Aparat ne deluje, čeprav je priključen v električno vtičnico in vklopljen.	- Časovnik je nastavljen na določen časovni interval. Ponastavite ali izklopite časovnik. - Poskusite uporabiti drugo električno vtičnico ali preverite stensko stikalo. - Prepričajte se, da je posoda za vodo prazna in pravilno nameščena v razvlažilnik zraka. - Prikaže se opozorilo za filter. Zamenjajte ustrezeni filter in ponastavite števec življenjske dobe filtra (glejte poglavje "Menjava filtra").
Posoda za vodo je prazna, vendar indikator  še vedno sveti.	Odstranite posodo za vodo iz razvlažilnika zraka in jo ponovno namestite vanj.
Zrak v prostoru se ne razvlažuje ali pa je učinkovitost razvlaževanja nizka.	- Prepričajte se, da so filtri čisti in v dobrem stanju. - Prepričajte se, da dovod in odvod zraka nista blokirana. - Vlažnost v prostoru je nižja od tiste, na katero je nastavljen razvlažilnik zraka. Izberite nižjo stopnjo vlažnosti. - Prepričajte se, da zunanja vrata ali okna niso odprta. - Trenutna temperatura v prostoru je nizka. Poskusite znova, ko se temperatura zviša.
Iz razvlažilnika vode pušča voda.	Prepričajte se, da je cev pravilno nameščena (glejte poglavje "Praznjenje razvlažilnika zraka").
Razvlažilnik zraka ne zbira vode.	- Vlažnost je nizka. Razvlažilnik zraka samodejno nadaljuje z delovanjem, ko se stopnja vlažnosti poveča. - Temperatura je nizka. Počakajte, da se temperatura zviša.
Pretok zraka iz odvoda zraka je bistveno šibkejši kot prej.	Predfilter je umazan. Očistite predfilter (glejte poglavje "Čiščenje").
Kakovost zraka se ne izboljša, čeprav aparat deluje dlje časa.	- Preverite, ali je filter (FY1120) pravilno nameščen. - Senzor kakovosti zraka je moker. Preverite, ali je senzor kakovosti zraka čisti in suh (glejte poglavje "Čiščenje").