

Varnostna navodila in opozorila	33
Varnostna navodila in opozorila za akumulator AP10/AP11, polnilnik LG02, stensko držalo SpeedLock LS10 (odvisno od modela)	37
Opis aparata	42
Trajnostnost in varovanje okolja	44
Napotki na slike	46
Prvi zagon	46
Sestavljanje sesalnika	46
Sestavljanje enote PowerUnit in sesalne cevi	46
Sestavljanje sesalne cevi in električne krtače	46
Splošna navodila za akumulator	46
Polnjenje akumulatorja (brez stenske montaže)	46
Polnjenje akumulatorja (s stensko montažo)	46
Privijanje stenskega držala na steno	47
Pritrditev polnilnega kabla v stensko držalo Standard	47
Pritrditev polnilnega kabla v stensko držalo SpeedLock	47
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja (med polnjenjem)	47
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja (med uporabo)	48
Uporaba priložene opreme	48
Držalo za pribor za sesalno cev	48
Električna krtača MultiFloor (HX-EB 20)	48
Ročna krtača Electro Compact (HX-EC 20)	49
Talna krtača AllFloor (HX-AF 20)	49
Univerzalna krtača (HX-UB)	49
Izvlačni fleksibilni ozki nastavek XL (HX-CNXL)	49
Podaljšek cevi (HX-FSH 20)	49
Uporaba	49
Jemanje sesalnika iz stenskega držala Standard	49
Jemanje sesalnika iz stenskega držala SpeedLock	49
Vklop in izklop	50
Povečanje sesalne moči	50
PowerUnit Solo	50
Čiščenje in vzdrževanje	50
Filtrski sistem	50
Aktivacija funkcije samočiščenja ComfortClean	50
Praznjenje posode za prah	50
Čiščenje posode za prah in predfiltra	51
Čiščenje filtra za fini prah	51
Čiščenje električne/ročne krtače (odvisno od modela)	52

sl - Vsebina

Odstranjevanje valja krtače iz električne krtače	52
Jemanje valja krtače iz ročne krtače (odvisno od modela)	52
Zamenjava akumulatorja	52
Vzdrževanje sesalnika in delov opreme	53
Odpravljanje težav	54
Servisna služba.....	57
Kontakt v primeru motenj.....	57
Dodatna oprema.....	57
Kje kupiti dele opreme	57
Garancijski list	59

Ta sesalnik ustreza predpisanim varnostnim določilom. Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb oseb in materialne škode.

Pred prvo uporabo sesalnika preberite navodila za uporabo. V njih boste našli pomembne napotke za varnost, uporabo in vzdrževanje sesalnika. Tako boste zaščitili sebe in druge pred poškodbami in preprečili škodo na sesalniku.

Skladno s standardom IEC 60335-1 Miele izrecno opozarja, da je treba obvezno prebrati in upoštevati poglavje „Prvi zagon“ ter varnostna navodila in opozorila. Miele ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.

Navodila za uporabo shranite in jih predajte morebitnemu naslednjemu lastniku stroja.

Po vsaki uporabi, pred vsako zamenjavo pribora in pred vsakim čiščenjem, vzdrževalnim posegom ali odpravljanjem motenj in napak sesalnik izklopite. To storite s stikalom za vklop/izklop na ročaju.

Uporaba v skladu s predpisi

- Ta sesalnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih. Ta sesalnik ni primeren za uporabo na gradbiščih.
- Ta sesalnik ni namenjen za uporabo na prostem.
- Ta sesalnik je namenjen za vsakodnevno sesanje preprog, tekstilnih talnih oblog in neobčutljivih trdih tal.

sl - Varnostna navodila in opozorila

- ▶ Ta sesalnik je predviden za uporabo do nadmorske višine 4000 m.
- ▶ Sesalnik uporabljajte izključno za sesanje suhih snovi. Ne sesajte ljudi in živali. Vsi drugi načini uporabe ter predelave in spremembe aparata niso dovoljeni.
- ▶ Osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, zaznavnih ali duševnih zmožnosti oziroma svoje neizkušenosti ali neznanja niso sposobne varno uporabljati tega sesalnika, ga ne smejo uporabljati brez nadzora odgovorne osebe.

Če so pri hiši otroci

- ▶ Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne zadržujejo v neposredni bližini aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.
- ▶ Otroci, starejši od osem let, lahko uporabljajo sesalnik brez nadzora samo, če so z njim seznanjeni do te mere, da ga lahko varno uporabljajo. Poznati in razumeti morajo morebitne nevarnosti, ki jim pretijo zaradi napačnega upravljanja.
- ▶ Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati sesalnika brez nadzora.
- ▶ Otroci, ki se zadržujejo v bližini sesalnika, naj bodo vedno pod nadzorom. Nikoli ne pustite, da bi se otroci igrali z aparatom.
- ▶ Nevarnost zadušitve! Otroci se lahko med igro zavijejo v ovojni material (npr. folije) ali si ga povlečejo čez glavo. Embalažne materiale zato shranite izven dosega otrok.

Tehnična varnost

► Sesalnik deluje z napetostjo 25,2 V/25,69 V.

Gre za aparat zaščitnega razreda III .

To je aparat, ki je pred električnim udarom zaščiten s priklopom na varnostno malo napetost in ki ne proizvaja napetosti, višje od varnostne male napetosti. Polnjenje sesalnika poteka s polnilnikom zaščitnega razreda II .

► Priključne podatke na napisni ploščici polnilnika (napetost in frekvenca) primerjajte s podatki svojega električnega omrežja. Ti podatki se morajo obvezno ujemati. Polnilnik je brez sprememb primeren za frekvenco 50 Hz in 60 Hz.

► Omrežna vtičnica mora biti zavarovana s počasno 16 A ali 10 A varovalko.

► Pred uporabo sesalnika in vseh delov opreme preverite, če so na njih vidne poškodbe. Poškodovanega sesalnika in poškodovanih delov opreme ne smete uporabljati.

► Mielejeva električna krtača MultiFloor in ročna krtača Miele Electro Compact (odvisno od modela) sta dodatni napravi z motornim pogonom, posebej zasnovani za ta sesalnik Miele. Uporaba sesalnika z drugimi Mielejevimi električnimi krtačami/ročnimi krtačami ali električnimi krtačami/ročnimi krtačami drugih proizvajalcev iz varnostnih razlogov ni dovoljena.

► Pred uporabo in med sesanjem se prepričajte, da na spodnji strani električne krtače MultiFloor in ročne krtače Electro Compact (odvisno od modela) ni zataknjenih grobih delcev.

sl - Varnostna navodila in opozorila

- ▶ Sesalnik in vse dele opreme hranite pri temperaturi okolice od 0 °C do 45 °C.
- ▶ Sesalnik hranite izključno v ležečem položaju ali ga odložite v stensko držalo.
- ▶ Popravila sesalnika v garancijski dobi lahko izvede samo osebje servisa, ki ga je pooblastilo podjetje Miele, sicer preneha veljavnost vseh pravic, ki izhajajo iz garancije.
- ▶ Popravila sesalnika lahko opravi samo strokovnjak, ki ga je pooblastilo podjetje Miele. Zaradi nestrokovnih popravil je lahko resno ogrožena varnost uporabnika.

Pravilna uporaba

- ▶ Sesalnika ne smete uporabiti brez predfiltra in filtra za fini prah.
- ▶ Sesalnik ne sme priti v stik z odprtim plamenom ali drugimi viri vžiga. Sesalnika ne segrevajte. Ne izpostavljajte ga neposrednim sončnim žarkom.
- ▶ S sesalnikom ne smete sesati gorečih ali žarečih predmetov, kot so cigarete ali navidez ugasel pepel oz. oglje.
- ▶ Ne sesajte tekočin. Počakajte, da se preproge in tekstilne talne obloge, ki ste jih mokro očistili ali nanje nanесли šampon, pred sesanjem popolnoma posušijo.
- ▶ S sesalnikom ne smete sesati prahu barv za tiskalnike in fotokopirne stroje (tonerjev)! Barva, ki se uporablja v tovrstnih napravah, je lahko električno prevodna.

- ▶ Ne sesajte nobenih lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi ali plinov in ne sesajte prostorov, v katerih so shranjene tovrstne snovi.
- ▶ Ne segajte v vrteči se valj električne krtače MultiFloor in ročne krtače Electro Compact (odvisno od modela).
- ▶ Z električno krtačo MultiFloor in ročno krtačo Electro Compact (odvisno od modela) ne sesajte v bližini glave.
- ▶ Preprečite, da bi sesalni tok prišel v bližino glave.

Varnostna navodila in opozorila za akumulator AP10/AP11, polnilnik LG02, stensko držalo SpeedLock LS10 (odvisno od modela)

Če so pri hiši otroci

- ▶ Osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, zaznavnih ali duševnih zmožnosti oziroma svoje neizkušenosti ali neznanja niso sposobne varno uporabljati polnilnika LG02 ali stenskega držala SpeedLock LS10, tega sesalnika ne smejo uporabljati brez nadzora ali navodil odgovorne osebe.
- ▶ Akumulator AP10/AP11 ne sme priti v otroške roke.
- ▶ Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo v neposredni bližini polnilnika LG02 in stenskega držala SpeedLock LS10, razen če so pod stalnim nadzorom.

sl - Varnostna navodila in opozorila

Tehnična varnost

► Akumulator AP10/AP11, polnilnik LG02 in stensko držalo Standard ali SpeedLock LS10 so namenjeni samo uporabi s tem sesalnikom Miele HS23. Uporaba tega sesalnika z drugim akumulatorjem, polnilnikom ali stenskim držalom iz varnostnih razlogov ni dovoljena.

► Če uporabljate adapter omrežnega vtiča, mora biti ta odobren za dolgotrajno uporabo.

► Za polnjenje akumulatorja AP10/AP11 uporabljajte samo polnilnik LG02/**xx**.



xx nadomešča 01, 02, 03, 04, 05, 06 ali 07 in s tem različice vašega polnilnika LG02:

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
05	CN
06	KR
07	IE, UK

► Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, rezervni sistemi). Pogoj za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje EN 50160 ali primerljive.

Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.

► Akumulator AP10/AP11 polnite pri temperaturi okolice od 10 °C do 40 °C.

► Akumulator AP10/AP11 uporabljajte pri temperaturi okolice od 0 °C do 45 °C.

Če akumulator AP10/AP11 uporabljate izven tega temperaturnega območja, se poslabša zmogljivost.

► Če opazite, da iz akumulatorja AP10/AP11 izhaja nenavaden vonj, izteka tekočina, če se zelo segreva ali spremeni barvo oziroma obliko, ga ne smete več uporabljati. Akumulator AP10/AP11 morate nemudoma zavreči (glejte varnostno navodilo „Odstranjevanje akumulatorja AP10/AP11“ na koncu naslednjega odstavka „Pravilna uporaba“ in poglavje „Trajnostnost in varovanje okolja“, odstavek „Vračanje starih baterij in akumulatorjev“).

► Iz akumulatorjev lahko izteče njihova vsebina. Preprečite stik jedke tekočine z očmi in kožo. V primeru stika sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

► Li-ion akumulator AP10/AP11 je podvržen predpisom o nevarnih snoveh. Akumulator AP10/AP11 lahko uporabnik prevaža po cesti brez dodatnih zahtev. Preden akumulator AP10/AP11 pošljete na servis, to sporočite osebju servisne službe. Pošljite samo popolnoma izpraznjen in nepoškodovan akumulator AP10/AP11. Izolirajte kovinske kontakte, tako da jih prelepite z lepilnim trakom, da preprečite kratki stik. Akumulator AP10/AP11 zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika.

Pravilna uporaba

► Pazite, da akumulator AP10/AP11 ne pade, prav tako ga ne smete vreči. Poškodovanega akumulatorja AP10/AP11 iz varnostnih razlogov ne smete več uporabljati.

► Akumulator AP10/AP11 ne sme priti v stik z odprtim plamenom ali drugimi viri vžiga. Akumulatorja AP10/AP11 ne segrevajte. Ne izpostavljajte ga neposrednim sončnim žarkom.

► Akumulatorja AP10/AP11 ne smete razstaviti.

► Ne povzročite kratkega stika akumulatorja AP10/AP11, tako da namerno ali nenamerno staknete kontakte.

► Akumulator AP10/AP11 ne sme priti v stik s tekočino.

► Odstranjevanje akumulatorja AP10/AP11: akumulator AP10/AP11 vzemite iz sesalnika. Izolirajte kovinske kontakte, tako da jih prelepite z lepilnim trakom, da preprečite kratki stik. Akumulator AP10/AP11 odstranite skladno s sistemom zbiranja komunalnih odpadkov. Akumulatorja AP10/AP11 ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Čiščenje

- ▶ Sesalnika in delov opreme ne smete potopiti v vodo. Sesalnik in dele pribora čistite le s suho ali rahlo navlaženo krpo.
- ▶ Električna krtača MultiFloor in ročna krtača Electro Compact (odvisno od modela), PowerUnit in sesalna cev vsebujejo električne vodnike. Priključni kontakti ne smejo priti v stik z vodo, zato ni dovoljeno mokro čiščenje teh delov.


Oprema in nadomestni deli

- ▶ Uporabljajte samo dele opreme, katerih embalaža je označena z logotipom Miele. Samo v tem primeru lahko proizvajalec jamči za varno uporabo sesalnika.
- ▶ Miele samo pri originalnih nadomestnih delih jamči, da v celoti izpolnjujejo varnostne zahteve. Pokvarjene sestavne dele lahko zamenjate samo z originalnimi nadomestnimi deli.

Transport

- ▶ Embalaža ščiti sesalnik pred poškodbami med transportom. Priporočamo vam, da embalažo shranite za morebiten poznejši transport.

sl - Opis aparata

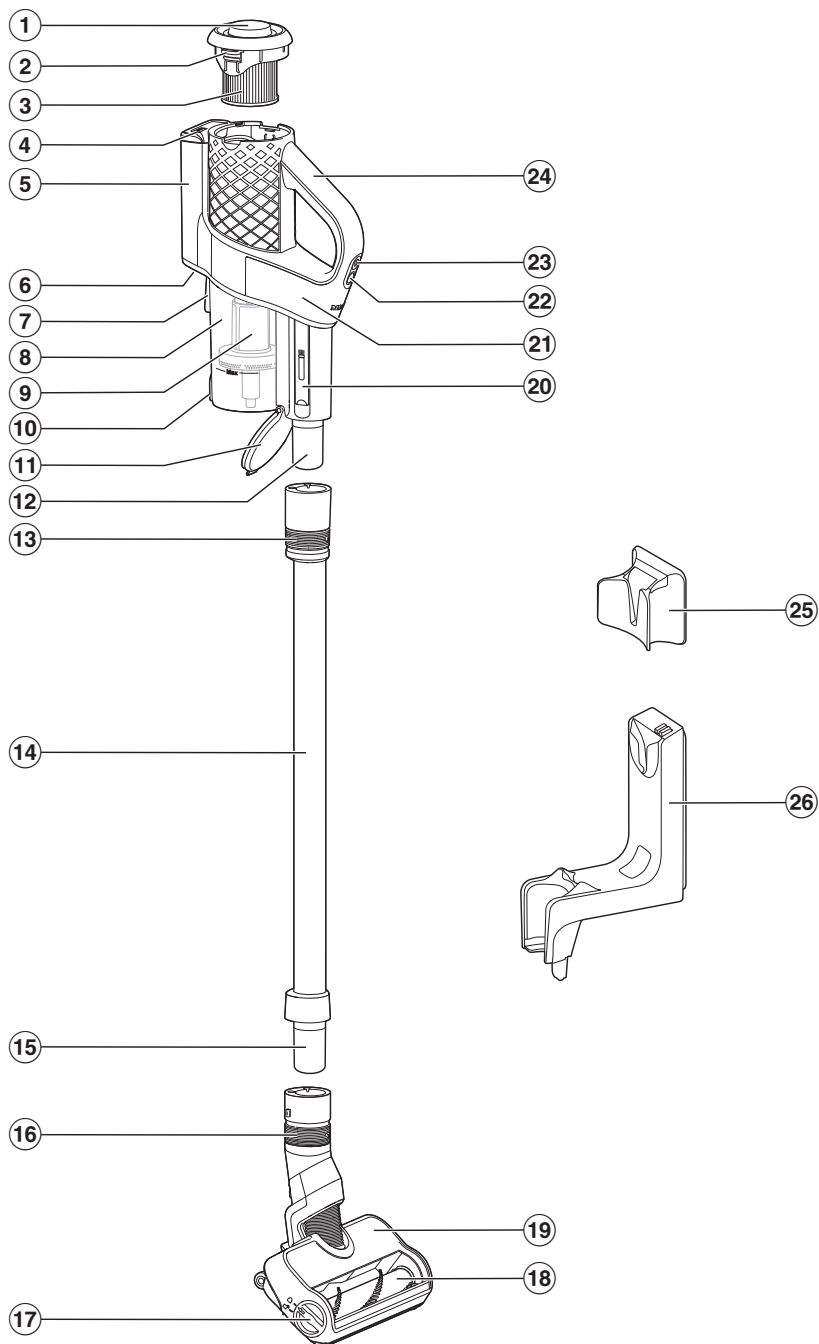

- ① Vrtljiv pokrov funkcije samočiščenja ComfortClean
- ② Zaskočka za odstranitev filtra za fini prah
- ③ Filter za fini prah
- ④ Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja
- ⑤ Prostor za akumulator
- ⑥ Polnilna vtičnica (na spodnji strani)
- ⑦ Priključni nastavek za stensko držalo
- ⑧ Posoda za prah
- ⑨ Prefilter
- ⑩ Tipka za sprostitve lopute posode za prah
- ⑪ Loputa posode za prah
- ⑫ Nastavek enote PowerUnit
- ⑬ Drsni obroč za sprostitve enote PowerUnit
- ⑭ Sesalna cev
- ⑮ Nastavek sesalne cevi
- ⑯ Drsni obroč za sprostitve električne krtače
- ⑰ Zaskočka za odpiranje električne krtače
- ⑱ Odstranljiv valj krtače
- ⑲ Električna krtača MultiFloor
- ⑳ Čistilni pripomoček
- ㉑ PowerUnit
- ㉒ Gumb za nastavitve sesalne moči
- ㉓ Stikalo za vklop/izklop
- ㉔ Ročaj
- ㉕ Stensko držalo Standard
- ㉖ Stensko držalo SpeedLock

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je namenjena lažjemu rokovanju in ščiti aparat pred poškodbami med transportom. Embalažni materiali so skrbno izbrani glede na ekološko sprejemljivost in tehnike odstranjevanja in jih je na splošno mogoče reciklirati.

Z vračanjem embalaže v obtok materialov poskrbite za prihranek surovin. Uporabite ustrezna zbirališča in možnosti oddaje za specifične materiale.

Priporočamo vam, da embalažo shranite za morebiten poznejši transport.

Odstranjevanje starega aparata

Preden stari aparat odstranite, iz njega vzemite filter za fini prah in ga odvrzite med gospodinjske odpadke.

Električna in elektronska oprema pogosto vsebuje še uporabne materiale. Vsebuje tudi določene snovi, zmesi in sestavne dele, ki so potrebni za njeno delovanje in varnost. Vse navedeno pa lahko v navadnih gospodinskih odpadkih ali ob nepravilnem ravnanju predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in za okolje. Svojega starega aparata zato ne odvrzite med gospodinjske odpadke.



Namesto tega poskrbite za odvoz v uradne lokalne centre za zbiranje in prevzem električne in elektronske opreme, kjer bodo brezplačno poskrbeli za morebitno reciklažo, ali pa aparat odpeljite k svojemu trgovcu oziroma na podjetje Miele. Za izbris morebitnih osebnih podatkov, shranjenih v aparatu, ki ga boste odstranili, ste po zakonu odgovorni sami. Po zakonu ste dolžni iz aparata brez poškodb odstraniti stare baterije in akumulatorje ter lučke, ki niso fiksno zaprti in jih lahko odstranite nepoškodovane. Odnosite jih na ustrezna zbirna mesta, kjer jih lahko brezplačno oddate. Prosimo vas, da do odvoza starega aparata poskrbite za varnost otrok.

Vračanje starih baterij in akumulatorjev

Električni in elektronski aparati pogosto vsebujejo baterije in akumulatorje, ki tudi po uporabi ne spadajo med gospodinjske odpadke. Po zakonu morate stare baterije in akumulatorje, ki niso fiksno zaprti v aparat, odstraniti iz naprav in jih odnesti na ustrezna zbirna mesta (npr. v trgovinah), kjer jih lahko brezplačno oddate. Izolirajte kovinske kontakte, tako da jih prelepitate z lepilnim trakom, da preprečite kratki stik. Baterije in akumulatorji lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi in za okolje.

Oznaka baterije ali akumulatorja podaja nadaljnje napotke, npr. oznaka „Li-ion“ opozarja na vsebnost litija. Prečrtan zabojnik pomeni, da baterije in akumulatorji v nobenem primeru ne sodijo med gospodinjske odpadke. Želimo opozoriti tudi na naslednje: če je prečrtani zabojnik označen z enim ali več kemijskimi simboli, vsebujejo svinec (Pb), kadmij (Cd) in/ali živo srebro (Hg).



Stare baterije in akumulatorji vsebujejo pomembne surovine in jih je mogoče predelati. Ločeno zbiranje starih baterij in akumulatorjev olajša ravnanje z njimi in reciklažo.

Napotki na slike

Slike, ki so navedene v naslednjih poglavjih, najdete na koncu teh navodil za uporabo.

Prvi zagon

Sestavljanje sesalnika (slika 01)

- Sestavite sesalnik.

Sestavljanje enote PowerUnit in sesalne cevi (sliki 02 + 03)

- Nastavek enote PowerUnit vstavite v sesalno cev, tako da se občutno zaskoči (slika 02).
- Če želite dela ločiti, potisnite drsni obroč na sesalni cevi navzdol (slika 03).

Sestavljanje sesalne cevi in električne krtače (sliki 04 + 05)

- Nastavek sesalne cevi vstavite v pravilnem položaju v električno krtačo, tako da se občutno zaskoči (slika 04).
- Če želite dela ločiti, potisnite drsni obroč na električni krtači navzdol (slika 05).

Splošna navodila za akumulator

Akumulator ob dobavi ni povsem napolnjen. Pred prvo uporabo sesalnika akumulator povsem napolnite. V ta namen načrtujte približno 3,5 ure časa.

Ko je akumulator povsem napolnjen, prikaz stanja napolnjenosti na zgornji strani enote PowerUnit ugasne, da varčuje z energijo.

Maksimalna kapaciteta napolnjenosti akumulatorja je dosežena šele po približno petem polnjenju in praznjenju.

Če uporabite v celoti sestavljen sesalnik, lahko sesate do 17 minut.

Če pa uporabite samostojno enoto PowerUnit Solo (glejte poglavje „Uporaba“, odstavek „PowerUnit Solo“), lahko sesate do 55 minut.

Trajanje je odvisno od izbrane stopnje moči, talne obloge, navad pri uporabi in stopnje umazanosti filtrskega sistema.

Polnjenje akumulatorja (brez stenske montaže) (slika 06)

Akumulator lahko neposredno polnite.

Pred prvim polnjenjem akumulatorja obvezno preberite napotke v poglavju „Prvi zagon“, odstavek „Splošna navodila za akumulator“.

- Polnilni vtič priloženega kabla za polnjenje vstavite v polnilno vtičnico spodaj na hrbtni strani enote PowerUnit.
- Polnilnik priključite na omrežno vtičnico.

Polnjenje se začne.

Naprej preberite v odstavku „Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja (med polnjenjem)“.

Polnjenje akumulatorja (s stensko montažo)

Za stensko montažo potrebujete primerno mesto v bližini proste omrežne vtičnice.

Odvisno od modela je v dobavnem kompletu vašega sesalnika eno od naslednjih stenskih držal.

Stensko držalo Standard (slika 07)

Stensko držalo SpeedLock (slika 08)

Pred prvim polnjenjem akumulatorja obvezno preberite napotke v poglavju „Prvi zagon“, odstavek „Splošna navodila za akumulator“.

Privijanje stenskega držala na steno (slike 09, 10 + 11)

Za pritrditev stenskega držala so priloženi dva vložka in dva TORX-vijaka T20.

Poleg tega potrebujete akumulatorski vijačnik ali vrtalnik (premer svedra 6 mm).

Odvisno od vrste stenskega držala odmerite razdaljo 106 cm (stensko držalo Standard) ali 96 cm (stensko držalo SpeedLock) od spodnjega roba stenskega držala do tal (slika 09).

Za stensko montažo potrebujete primerno mesto v bližini proste omrežne vtičnice.

Pazite, da ne poškodujete nobenega obstoječega vodnika v steni.

- Stensko držalo Standard (slika 10) ali montažno ploščo stenskega držala SpeedLock (slika 11) pritrdite na steno.

Pritrditev polnilnega kabla v stensko držalo Standard (sliki 12 + 13)

- Polnilni vtič kabla za polnjenje potisnite od spodaj v stensko držalo.
- Polnilni vtič vstavite v držalo vtiča in ga čvrsto pritisnite (slika 12).

- Pokrov od zgoraj potisnite na stensko držalo, tako da se občutno zaskoči (slika 13).

Polnilni kabel je tako fiksiran v stensko držalo.

- Sesalnik namestite od zgoraj v stensko držalo (slika 07).
- Polnilnik priključite na omrežno vtičnico.

Polnjenje se začne.

Pritrditev polnilnega kabla v stensko držalo SpeedLock (slike 14, 15 + 16)

Na hrbtni strani stenskega držala je vodilo za kabel.

- Polnilni vtič kabla za polnjenje čvrsto vstavite v vtičnico (levi del slike).
- Kabel položite v vodilo (desni del slike) (slika 14).
- Stensko držalo od zgoraj potisnite na montažno ploščo, tako da se občutno zaskoči (slika 15).

Polnilni kabel je tako fiksiran v stensko držalo.

- Sesalnik namestite v stensko držalo (slika 16).
- Polnilnik priključite na omrežno vtičnico.

Polnjenje se začne.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja (med polnjenjem) (slika 17)

Stanje napolnjenosti akumulatorja je prikazano zgoraj na enoti PowerUnit.

**Kapaciteta
napolnjenosti****Prikaz**

najnižja kapaciteta	levo utripa
naraščajoča kapaciteta	levo sveti, v sredini utripa
še bolj naraščajoča kapaciteta	levo in v sredini sveti, desno utripa
kapaciteta pribl. 91–99 %	levo sveti, v sredini in desno utripa
100%	se izklopi

Ko je akumulator povsem napolnjen, prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja ugasne, da varčuje z energijo.

Če akumulatorja dlje časa ne uporabljate in je izprazen, se preklopi v varnostni način. Ob polnjenju se prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja v tem primeru odzove šele po pribl. 30–60 minutah.

**Prikaz stanja napolnjenosti
akumulatorja (med uporabo) (slika 17)**

Stanje napolnjenosti akumulatorja je prikazano zgoraj na enoti PowerUnit.

**Kapaciteta
napolnjenosti****Prikaz**

najvišja kapaciteta	vsi prikazi svetijo
padajoča kapaciteta	dva prikaza svetita
še bolj padajoča kapaciteta	en prikaz sveti
najnižja kapaciteta	en prikaz utripa

**Uporaba priložene opreme
(slika 18)**

Za številne posebne uporabe so v ponudbi izdelkov Miele za nego tal na voljo ustrezni deli opreme (glejte poglavje „Dodatna oprema“).

- ① **Sesalni čopič**
Del opreme za sesanje profilov, okrašenih ali izrezljanih predmetov.
- ② **Ozki nastavek**
Del opreme za sesanje prahu iz gub, rež in kotov.
- ③ **Nastavek za oblazinjeno pohištvo**
Del opreme za sesanje oblazinjenega pohištva, posteljnih vložkov in blazin.

**Držalo za pribor za sesalno cev
(slika 19)**

Na tem držalu za pribor lahko med sesanjem hranite dva izmed delov tridelnega pribora.

**Električna krtača MultiFloor
(HX-EB 20) (slika 20)**

Priporočamo vam, da vedno upoštevate navodila za čiščenje in nego, ki jih navaja proizvajalec talne obloge.



Škoda zaradi zataknjenega vsesanega predmeta.

Podlaga, ki jo sesate, je lahko občutljiva za razenje.

Prepričajte se, da na spodnji strani električne krtače ni zataknjenih grobih delov, npr. črepinj ali kamenčkov.

Električna krtača je namenjena za vsakodnevno sesanje preprog, tekstilnih talnih oblog in trdih tal.

Nasvet: Če želite udobno posesati s preprogo obložene stopnice, sesajte brez sesalne cevi.

Nasvet: Če želite posesati večjo količino grobih delcev, uporabite koncept konstrukcije PowerUnit Solo (glejte poglavje „Uporaba“, odstavka „PowerUnit solo“).

Ročna krtača Electro Compact (HX-EC 20) (slika 21)

(odvisno od modela)

Priporočamo vam, da vedno upoštevate navodila za čiščenje in nego, ki jih navaja proizvajalec talne obloge.



Škoda zaradi zataknjenega vsesanega predmeta.

Podlaga, ki jo sesate, je lahko občutljiva za razenje.

Prepričajte se, da na spodnji strani ročne električne krtače ni zataknjenih grobih delov, npr. črepinj ali kamenčkov.

Ročna krtača je posebej primerna za intenzivno čiščenje oblazinjenega pohištva in avtomobilskih sedežev.

Najboljši rezultat čiščenja na oblazinjenem pohištvu dosežete z uporabo nastavka za oblazinjeno pohištvo.

Nasvet: Če želite udobno posesati oblazinjeno pohištvo ali avtomobilske sedeže, sesajte brez sesalne cevi.

Talna krtača AllFloor (HX-AF 20) (slika 22)

(odvisno od modela)

Priporočamo vam, da vedno upoštevate navodila za čiščenje in nego, ki jih navaja proizvajalec talne obloge.

Ta ploščata in lahka talna krtača je zelo primerna za sesanje pod zelo nizkim pohištvom.

Univerzalna krtača (HX-UB) (slika 23)

(odvisno od modela)

Za nežno sesanje knjig, polic regalov in podobnega.

Izvlačni fleksibilni ozki nastavek XL (HX-CNXL) (slika 24)

(odvisno od modela)

Z dosegom 60 cm za čiščenje težko dostopnih mest.

Podaljšek cevi (HX-FSH 20) (slika 25)

(odvisno od modela)

Izvlačen podaljšek cevi ima maksimalno dolžino 120 cm. Dodatno ga je mogoče podaljšati še s fleksibilnim ozkim nastavkom.

Uporaba

Jemanje sesalnika iz stenskega držala Standard (slika 26)

- Sesalnik vzemite navzgor iz stenskega držala.

Jemanje sesalnika iz stenskega držala SpeedLock (sliki 27 + 28)

- Sesalnik vzemite naprej iz stenskega držala (slika 27).

Stensko držalo SpeedLock omogoča, da enoto PowerUnit udobno uporabite samostojno kot PowerUnit Solo, ne da bi jo morali ročno sprostiti s sesalne cevi.

- Vzemite enoto PowerUnit navzgor iz vodila stenskega držala (slika 28).

Sesalna cev in električna krtača ostaneta v stenskem držalu.

Vklop in izklop (slika 29)

- Če ste akumulator napolnili neposredno, izvlecite polnilni vtič iz vtičnice spodaj na hrbtni strani enote PowerUnit.

Najboljši rezultat čiščenja dosežete, če pred vsakim vklopom zaženete funkcijo samočiščenja ComfortClean (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Aktivacija funkcije samočiščenja ComfortClean“).

- Pritisnite zgornjo tipko na ročaju ①. Sesalnik se vklopi z nizko stopnjo moči.

Povečanje sesalne moči (slika 30)

- Pritisnite spodnjo tipko na ročaju.

Izbrana je višja stopnja moči, svetleča dioda sveti.

S ponovnim pritiskom na tipko se vrnete na nizko stopnjo moči.

PowerUnit Solo (slika 31)

Za hitro in ciljno sesanje drobtin ali puhastih kosmov lahko uporabite enoto PowerUnit brez sesalne cevi in električne krtače.

Nasvet: Takšna sestava je posebej primerna za uporabo tridelnega pribora (glejte poglavje „Uporaba priložene opreme“).

Čiščenje in vzdrževanje

 **Nevarnost poškodbe zaradi vrtečega se valja krtače.**
Na vrtečem se valju krtače se lahko poškodujete.
Sesalnik pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izklopite. To storite s stikalom za vklop/izklop na ročaju.

Filtrski sistem (slika 32)

- ① Vrtljiv pokrov
- ② Filter za fini prah
- ③ Posoda za prah
- ④ Prefilter
- ⑤ Loputa posode za prah

Aktivacija funkcije samočiščenja ComfortClean (slika 33)

Pred vsakim praznjenjem posode za prah in pri slabši sesalni moči izvedite vmesno čiščenje filtra za fini prah. Tako bo sesalnik takoj spet dosegel svoj najboljši mogoč rezultat čiščenja.

- Vrtljiv pokrov trikrat zavrtite za 180°.

Med vrtenjem nastaja zvok, ki spada k normalnemu delovanju funkcije samočiščenja ComfortClean.

Praznjenje posode za prah (slika 34)

Posodo za prah morate izprazniti najpozneje takrat, ko prah v posodi doseže oznako **Max**.

Če v posodi za prah ni umazanije, ki ne sodi med gospodinjske odpadke, lahko vsebino odvržete med gospodinjske odpadke.

- Posodo za prah držite tako nizko nad košem za odpadke, da se bo zvrtničilo čim manj prahu.
- Pritisnite tipko za sprostitvev na spodnjem delu posode za prah.

Loputa se odpre in prah pade iz posode.

Če kosmi prahu, lasje ali grobi delci ne padejo iz posode, izvlecite predfilter navzdol (glejte naslednji odstavek „Čiščenje posode za prah in predfiltra“).

- Zaprite loputo posode za prah, tako da se občutno zaskoči.

Čiščenje posode za prah in predfiltra (slike 35, 36 + 37)

Posodo za prah in predfilter očistite po potrebi.

- Posodo za prah izpraznite nad košem za odpadke.
- Predfilter odstranite navzdol (slika 35).

⚠ Škoda zaradi napačnega čiščenja. Predfilter se lahko poškoduje in izgubi svoj učinek.

Predfiltra ne čistite z vodo. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih ostrih ali koničastih predmetov.

- Posodo za prah in predfilter očistite s suho krpo ali čistilnim pripomočkom, ki je nameščen ob strani enote PowerUnit (slika 36).
- Očiščen predfilter vstavite do konca v očiščeno posodo za prah (slika 37).
- Zaprite loputo posode za prah, tako da se občutno zaskoči.

Čiščenje filtra za fini prah (sliki 33 + 38)

Filter za fini prah temeljito očistite izven enote PowerUnit vsaj vsake tri mesece.

⚠ Škoda zaradi napačnega čiščenja. Filter za fini prah se lahko poškoduje in izgubi svoj učinek.

Ne čistite njegove notranjosti in ne čistite ga z vodo. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih ostrih ali koničastih predmetov. Filtra za fini prah ne čistite s ščetko in tudi ne s priloženim čistilnim pripomočkom.

- Pritisnite tipki za sprostitvev na obeh straneh pokrova filtra za fini prah in odstranite filter navzgor (slika 38).
- Filter za fini prah držite nad košem za smeti.
- Filter za fini prah držite za črno površino pod vrtljivim pokrovom in 10-krat zavrtite pokrov za 180° (slika 33).

Med vrtenjem nastaja zvok, ki spada k normalnemu delovanju funkcije samočiščenja ComfortClean.

- Filter za fini prah s spodnjim robom previdno stresite.
- Filter za fini prah pri tem rahlo obrnite, tako da lahko umazanija pade iz vseh vmesnih prostorov.
- Očiščeni filter za fini prah namestite nazaj v enoto PowerUnit, tako da se občutno zaskoči.

Filter za fini prah (HX-FDF 20) zamenjajte po približno treh letih, da boste še naprej dosegali kar najboljše rezultate čiščenja.

Čiščenje električne/ročne krtače (odvisno od modela) (slika 39)

- Električno krtačo/ročno krtačo ločite od sesalnika (slika 05).
- Električno/ročno krtačo položite s spodnjo stranjo navzgor na ravno in čisto površino.
- S škarijami prerežite vlakna in lase, ki so se ovili okrog valja krtače. V valju krtače sta vdelani posebni reži za vstavljanje škarij (slika 39).

Prerezane niti in lasje se nato med sesanjem vsesajo v sesalnik.

Če so mala kolesca zelo umazana ali blokirana, jih lahko odstranite in očistite (ni na voljo pri ročni krtači). Za odstranjevanje uporabite raven izvijač.

Odstranjevanje valja krtače iz električne krtače (slika 40)

Valj krtače lahko vzamete iz električne krtače, da odstranite trdovratno umazanijo, obenem pa očistite notranjost električne krtače.

- ❶ Puščico na ročaju ob strani električne krtače obrnite do simbola .

Valj krtače je sproščen.

- ❷ Odstranite valj krtače.
- Očistite valj krtače in odstranite vso umazanijo iz notranjosti električne krtače.

Če je med ročajem in valjem krtače veliko umazanije, lahko ročaj ločite od valja.

- ❸ Zavrtite ročaj z rahlim potegom, dokler se ne sprost.
- Odstranite umazanijo.

- Očiščen ročaj pritrdite nazaj na valj krtače.
- Valj krtače potisnite do konca nazaj v električno krtačo.
- Blokirajte valj krtače.

Jemanje valja krtače iz ročne krtače (odvisno od modela) (slika 41)

Valj krtače lahko vzamete iz ročne električne krtače, da odstranite trdovratno umazanijo, obenem pa očistite notranjost ročne krtače.

- ❶ Valj krtače sprostite s kovancem.
- ❷ Odstranite valj krtače.
- Očistite valj krtače in odstranite vso umazanijo iz notranjosti ročne krtače.
- Ročno krtačo sestavite v obratnem vrstnem redu.

Zamenjava akumulatorja (sliki 42 + 43)

Pripravite originalni Mielejev litij-ionski akumulator AP10/AP11.

Upošteвайте navodila za ravnanje z akumulatorji in njihovo odstranjevanje v poglavjih „Varnostna navodila in opozorila“, „Trajnostnost in varovanje okolja“ in „Prvi zagon“ (odstavek „Splošna navodila za akumulator“).

- Odstranite filter za fini prah iz enote PowerUnit (slika 38).
- Previdno sprostite pokrov prostora za akumulator z ravnim izvijačem (slika 42).
- Previdno izvlecite vtič in zamenjajte akumulator (slika 43).
- Vtič vstavite v vtičnico.

- Zaprite prostor za akumulator in vstavite filter za fini prah nazaj v enoto PowerUnit, tako da se občutno zaskoči.

Vzdrževanje sesalnika in delov opreme

 Nevarnost poškodbe zaradi vrtečega se valja krtače.

Na vrtečem se valju krtače se lahko poškodujete.

Sesalnik pred vsakim vzdrževanjem izklopite. To storite s stikalom za vklop/izklop na ročaju.

 Nevarnost električnega udara zaradi omrežne napetosti.

Zaradi vlage na polnilniku obstaja nevarnost električnega udara.

Polnilnika ne smete potopiti v vodo.

Upoštevajte posebna navodila za čiščenje predfiltra, filtra za fini prah in posode za prah v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

Sesalnik in vse plastične dele pribora čistite z običajnim čistilnim sredstvom za plastične površine.

 Škoda zaradi neprimerne čistilnega sredstva.

Vse površine so občutljive za razenje.

Če površine pridejo v stik z neprimernimi čistilnimi sredstvi, se lahko zabarvajo ali spremenijo.

Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, sredstev za čiščenje stekla, univerzalnih čistil ali negovalnih sredstev z vsebnostjo olja.

Odpravljanje težav

Večino motenj in napak, ki se pojavijo med vsakdanjo uporabo aparata, lahko odpravite sami. Tako lahko pogosto prihranite čas in denar, ker vam ni treba poklicati servisne službe.

Na spletni strani www.miele.com/service lahko poiščete informacije o samostojnem odpravljanju motenj.

Naslednje tabele naj vam bodo v pomoč pri iskanju in odpravljanju vzrokov motenj in napak.




Nevarnost poškodbe zaradi vrtečega se valja krtače.

Na vrtečem se valju krtače se lahko poškodujete.

Sesalnik pred vsakim odpravljanjem težav izklopite. To storite s stikalom za vklop/izklop na ročaju.

Težava	Vzrok in rešitev
Prikaz kapacitete napolnjenosti akumulatorja ob vklopu: hitro utripanje levo in v sredini	Temperaturna napaka ■ Počakajte pribl. 30 minut, preden sesalnik ponovno vklopite.
Prikaz kapacitete napolnjenosti akumulatorja med polnjenjem: hitro utripanje desno in v sredini	Napaka akumulatorja ■ Če akumulator polnite brez stenske montaže, izvlecite polnilni vtič iz vtičnice na hrbtni strani enote PowerUnit. ■ Če akumulator polnite v stenskem držalu, vzemite sesalnik iz stenskega držala. (sliki 26 + 28). ■ Počakajte približno pet minut, preden nadaljujete s polnjenjem. Pri polnjenju in uporabi akumulatorja obvezno upoštevajte predpisane temperature okolice, glejte poglavje „Varnostna navodila in opozorila“.

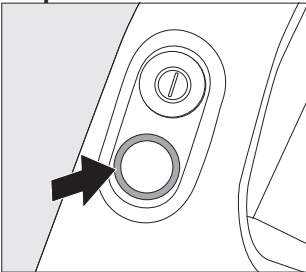Težava	Vzrok in rešitev
Svetleča dioda na ročaju utripa 	Napaka „Akumulator je izprazenjen“ ■ Napolnite akumulator (glejte poglavje „Prvi zagon“, odstavka „Splošna navodila za akumulator“ in „Polnjenje akumulatorja“). Interna sistemska napaka ■ Preverite, ali so vse sesalne poti proste. ■ Očistite posodo za prah, predfilter in filter za fini prah (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“). ■ Počakajte pribl. 30 minut, preden sesalnik ponovno vklopite.
Sesalnik se ob vklopu ne zažene.	Akumulator ni dovolj napolnjen. ■ Napolnite akumulator (glejte poglavje „Prvi zagon“, odstavka „Splošna navodila za akumulator“ in „Polnjenje akumulatorja“). V sesalnik ni vstavljen originalni Mielejev akumulator. ■ Vstavite originalni Mielejev litij-ionski akumulator AP10/AP11. Polnilni vtič je še vedno vstavljen v vtičnico. ■ Če akumulator polnite brez stenske montaže, izvlecite polnilni vtič iz vtičnice na hrbtni strani enote PowerUnit. ■ Če akumulator polnite v stenskem držalu, vzemite sesalnik iz stenskega držala.
Učinkovitost čiščenja je slaba. Trajanje akumulatorja se skrajša.	Posoda za prah je polna. ■ Izpraznite posodo za prah (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Praznjenje posode za prah“). Posoda za prah/predfilter je umazan. ■ Očistite posodo za prah in predfilter (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Čiščenje posode za prah in predfiltera“). Filter za fini prah je umazan. ■ Zaženite vmesno čiščenje filtra za fini prah (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Aktivacija funkcije samočiščenja ComfortClean“).

Težava	Vzrok in rešitev
	■ Očistite filter za fini prah (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Čiščenje filtra za fini prah“).
	Električna krtača je umazana/zamašena. ■ Očistite električno krtačo (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Čiščenje električne krtače“ in „Odstranjevanje valja krtače iz električne krtače“).
	Sesalne poti so zamašene. ■ Očistite vse sesalne poti.
	Filter za fini prah je obrabljen. ■ Vstavite nov filter za fini prah.
Zvok delovanja se med sesanjem spremeni.	Sesalne poti so umazane. ■ Očistite vse sesalne poti.
	Moč električne krtače se avtomatsko optimalno prilagodi glede na podlago. ■ Hrup spada k normalnemu delovanju sesalnika.
Električna krtača se samodejno izklopi.	Električna krtača je preobremenjena, npr. na preprogi z visokim florom. ■ Izklopite sesalnik in ga ponovno vklopite. To storite s stikalom za vklop/izklop na ročaju.
Valj krtače se ne vrti.	Valj krtače je umazan. ■ Očistite valj krtače (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Čiščenje električne krtače“ in „Odstranjevanje valja krtače iz električne krtače“).

Servisna služba

Na spletni strani www.miele.com/service lahko poiščete informacije o samostojnem odpravljanju motenj in nadomestnih delih Miele.

Kontakt v primeru motenj

Če motnje ne morete odpraviti sami, se obrnite na svojega trgovca z opremo Miele ali na servis Miele.

Kontaktne podatke servisne službe Miele so navedeni na koncu tega dokumenta.

Garancija

Garancijska doba je 2 leti.

Podrobnejše informacije so navedene v priloženih garancijskih pogojih.

Dodatna oprema

Priporočamo vam, da vedno upoštevate navodila za čiščenje in nego, ki jih navaja proizvajalec talne obloge.

Priporočamo vam, da uporabljate dele opreme, katerih embalaža je opremljena z logotipom Miele. V tem primeru boste lahko prepričani, da bo sesalna zmogljivost sesalnika optimalno izkoriščena in doseženi kar najboljši rezultati čiščenja.


Prosimo, upoštevajte, da garancija za sesalnik ne pokriva motenj in škode na aparatu, katerih primarni vzrok je uporaba delov opreme, na embalaži katerih ni logotipa Miele.

Kje kupiti dele opreme

Originalne dele opreme Miele lahko naročite v spletni prodajalni Miele ali pa jih kupite na servisu Miele oziroma v trgovini z opremo Miele.

Originalne Mielejeve dele opreme prepoznate po logotipu Miele na embalaži.

S 3D4U Miele poleg tega nudi brezplačno opremo za prenos za 3D-tiskalnik (www.miele.si, Servis, Nadomestni deli in oprema).

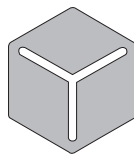

3 D 4 U

Nekateri modeli so že serijsko opremljeni z enim ali več deli pribora, ki so navedeni v nadaljevanju.

**Ročna krtača Electro Compact
(HX-EC 20)**

Za intenzivno čiščenje avtomobilskih sedežev in stopnic, obloženih s preprogo.

**Mehki valj Hardfloor Care
(HX-HCT 20)**

Za čiščenje občutljivih trdih tal.

V električno krtačo namestite mehki valj Hardfloor Care namesto običajnega valja krtače (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Odstranjevanje valja krtače iz električne krtače“).

Talna krtača AllFloor (HX-AF 20)

Ploščata talna krtača za sesanje pod zelo nizkim pohištvom. Je izjemno tiha in lahka ter se odlikuje z zelo dobrim pobiranjem grobe umazanije.

Univerzalna krtača (HX-UB)

Za nežno sesanje knjig, polic regalov in podobnega.

**Izvlačni fleksibilni ozki nastavek XL
(HX-CNXL)**

Fleksibilen ozki nastavek z dosegom 60 cm za čiščenje težko dostopnih mest.

Podaljšek cevi (HX-FSH 20)

Za podaljšanje sesalnega radija za največ 120 cm.

Garancijski list

Podjetje MIELE Trgovina in servis, d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, Ljubljana (v nadaljevanju: „Miele Slovenija“) kupcu – poleg zakonsko določenih zahtevkov, do katerih je kupec upravičen pri prodajalcu in ki jih lahko uveljavlja brezplačno, in brez njihove omejitve – priznava pravice v skladu z naslednjo garancijsko obveznostjo za nove aparate:

I. Trajanje in začetek garancije

- Garancija se odobri za naslednje obdobje:
 - 24 mesecev za gospodinjske aparate, kot so pečice (tudi kombinirane pečice z mikrovalovi), parne pečice (tudi kombinirane parne pečice in parne pečice z mikrovalovi), pečice Dialog, mikrovalovne pečice, podpultne pečice, predali za vakuumiranje in grelni predali, kuhalne plošče (indukcijske, električne in plinske, vključno z elementi SmartLine in ProLine), kuhinjske nape, kavni avtomati (vgradni in prostostoječi), hladilniki, zamrzovalniki, kombinirani hladilniki, vinske vitrine, pomivalni stroji, pralni stroji, sušilni stroji, pralno-sušilni stroji, likalni aparati, sesalniki (talni in brezžični sesalniki ter robotski sesalniki), vendar ne omejeno zgolj na navedene aparate, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.
 - 12 mesecev za profesionalne aparate, kot so „mali velikani“ in pomivalni stroji ProfilLine, vendar ne omejeno zgolj na navedene aparate, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.
- Miele Slovenija jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku. Garancijski rok začne teči z dnem dobave blaga kupcu.
- Garancijski servisi in dobave nadomestnega blaga iz garancijskih razlogov ne podaljšujejo prvotnega garancijskega roka. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim se izda nov garancijski list.

II. Pogoji garancije

- Garancija velja za aparate, ki so kupljeni pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi članici EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem in so tam tudi nameščeni.
- Za uveljavljanje garancije je pristojen pooblaščen servis Miele ali služba za pomoč strankam pri podjetju Miele, ki sta dostopna po e-pošti na naslovu servis@miele.si ali po telefonu 01 29 26 333.
- Na zahtevo serviserja je treba ob uveljavljanju garancije predložiti pravilno izpolnjen garancijski list ali drugo dokazilo, iz katerega so razvidni podatki o prodajalcu, datumu dobave blaga in podatki, ki identificirajo blago.

III. Vsečina in obseg garancije

- Napake na aparatu bodo brezplačno odpravljene v skupnem roku 30 dni po tem, ko kupec zahteva njihovo odpravo, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo zadevnih delov. Ta rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni. O morebitnem podaljšanju roka in razlogih za to vas bo podjetje Miele Slovenija obvestilo pred potekom prvega, tj. 30-dnevnega roka.
- Stroške, ki pri tem nastanejo, kot so potni stroški, stroški prevoza, dela in rezervnih delov, krije Miele Slovenija. Zamenjani deli ali aparati postanejo last podjetja Miele Slovenija.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva prodajalca za skladnost blaga.
- Podjetje Miele Slovenija bo po preteku garancijskega roka proti plačilu še 10 let zagotavljalo popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele.
- Garancija ne krije nadaljnjih odškodninskih zahtevkov do podjetja Miele Slovenija, razen če serviser, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ravna namerno ali hudo malomarno.

6. Dobava potrošnega materiala in dodatkov (na primer pralnih sredstev Miele) ni vključena v obseg storitev.

IV. Omejitev garancije

Garancija ne krije napak ali okvar, ki jih je mogoče pripisati naslednjim dejavnikom:












1. Nepravilna nastavitev ali inštalacija, npr. neupoštevanje veljavnih varnostnih predpisov ali pisnih navodil za uporabo, inštalacijo in montažo.
2. Uporaba, ki ni v skladu s predpisi, oziroma nepravilno upravljanje ali obremenitev, npr. uporaba neprimernih pralnih/pomivalnih sredstev ali kemikalij.
3. Posebne tehnične specifikacije aparatov, kupljenih v drugi državi članici EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem, zaradi katerih teh aparatov ni mogoče uporabljati ali jih je mogoče uporabljati le z omejitvami.
4. Zunanji vplivi, kot so poškodbe med transportom, poškodbe zaradi udarcev ali sunkov, škoda zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov.
5. Popravila in spremembe, ki jih ne izvede osebje servisa, ki ga je podjetje Miele Slovenija za ta servisna dela pooblastilo in posebej izšolalo.
6. Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in dodatkov, ki jih ni posebej odobrilo podjetje Miele Slovenija.
7. Razbito steklo in pregorele žarnice.
8. Nihanje električnega toka in napetosti, ki ni znotraj tolerančnih meja, ki jih je določil proizvajalec.
9. Neizvajanje vzdrževalnih del in čiščenja v skladu z navodili za uporabo.
10. Uporaba in naravna obraba, npr. zmanjševanje polnilne zmogljivosti akumulatorjev in sestavni deli, ki jih je treba med življenjsko dobo izdelka redno menjati skladno z navodili za uporabo.













V. Varstvo podatkov










Podjetje Miele Slovenija pri izvajanju aktivnosti v zvezi z zahtevki iz naslova garancije zbira in obdeluje določene osebne podatke.












Miele Slovenija ali pooblaščen Miele servis bo za namen obdelave garancijskega zahtevka ob uveljavljanju garancije od garancijskega upravičenca pridobil osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov). Podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe na podlagi točke b) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Ti podatki so nujno potrebni za izvrševanje obveznosti podjetja Miele Slovenija, ki izhajajo iz te garancije. Podatki se bodo hranili 5 let. Obdelovalci osebnih podatkov so pooblaščen Miele servisi in družba Miele & Cie. KG. Imetnik garancije ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, lahko pa vloži tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščenju. Vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov, se lahko naslovijo na privacy@miele.si.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov so na voljo v izjavi o varstvu podatkov, dostopni na miele.si/gospodinjiski/varstvo-podatkov-46.htm.

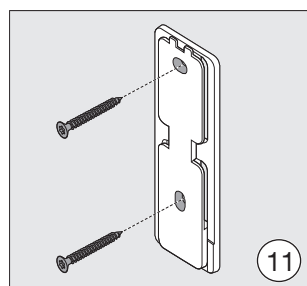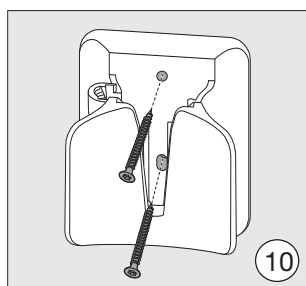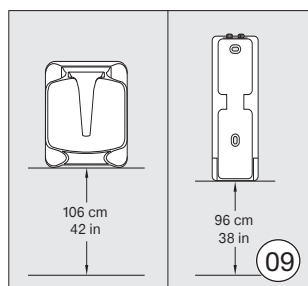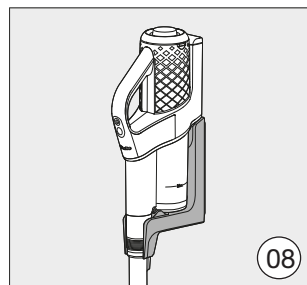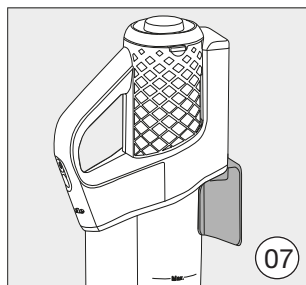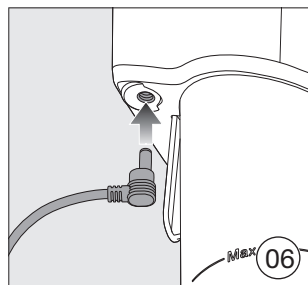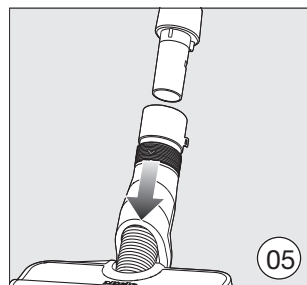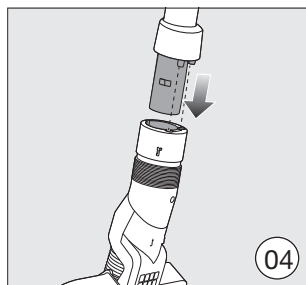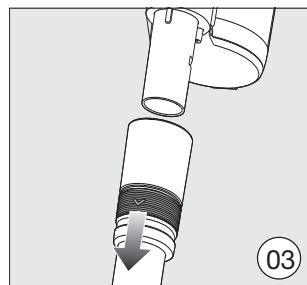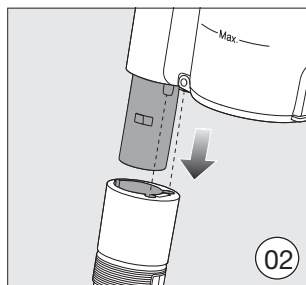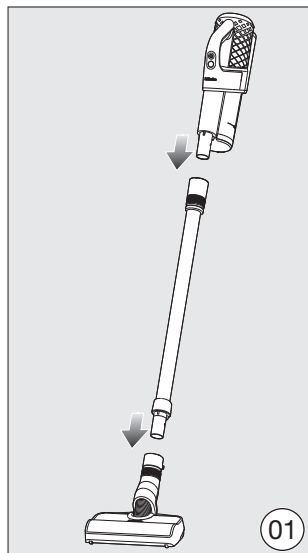

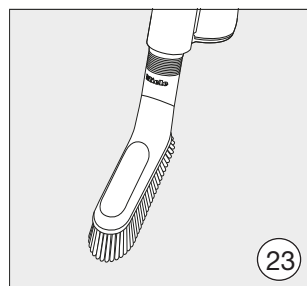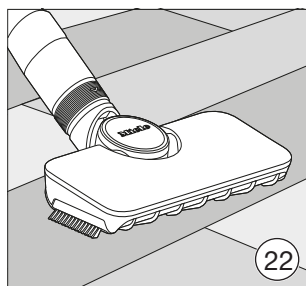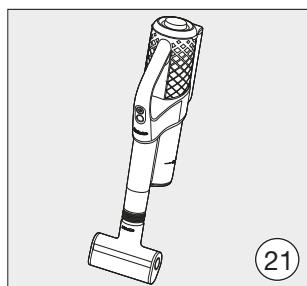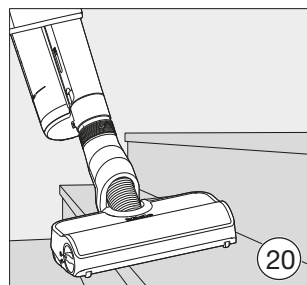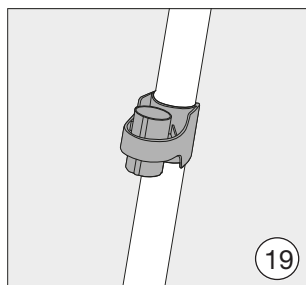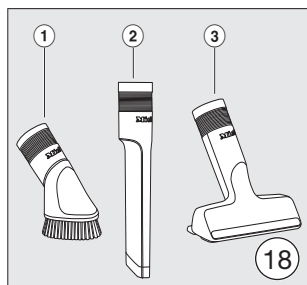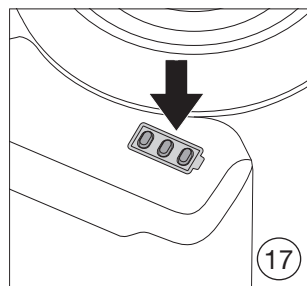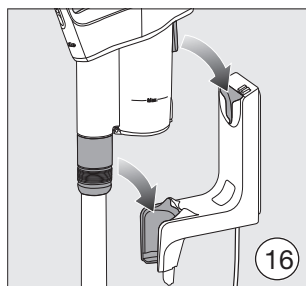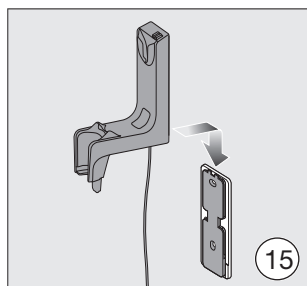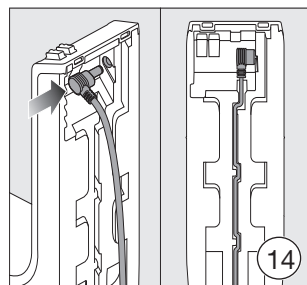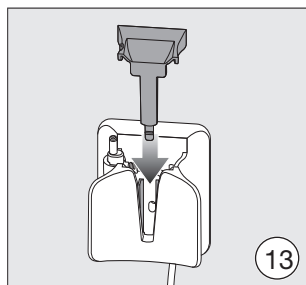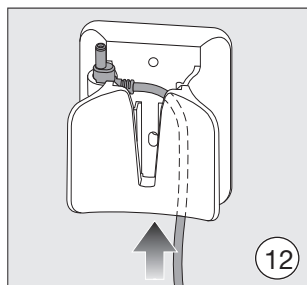

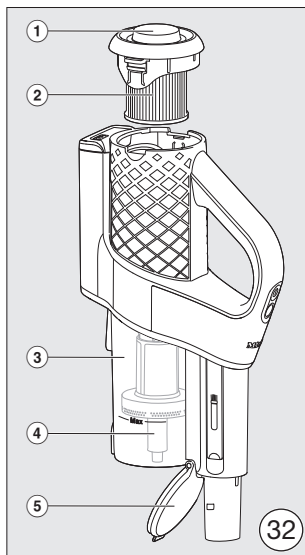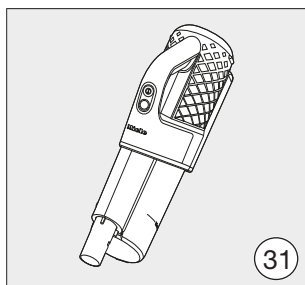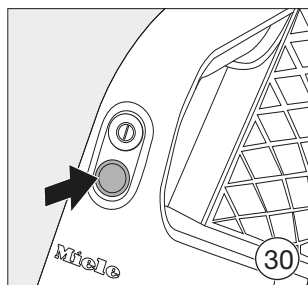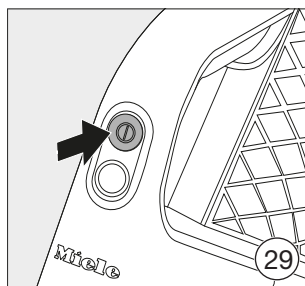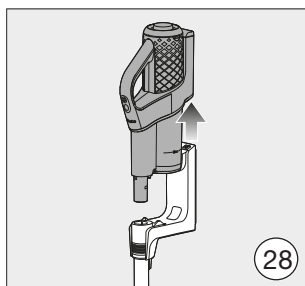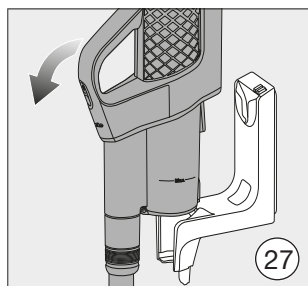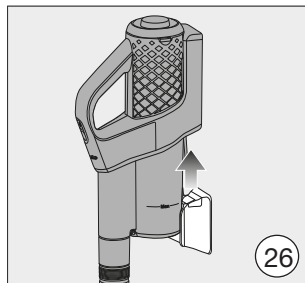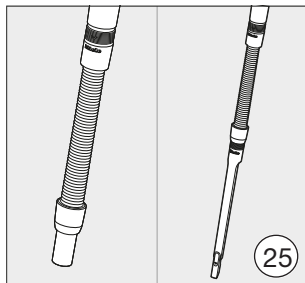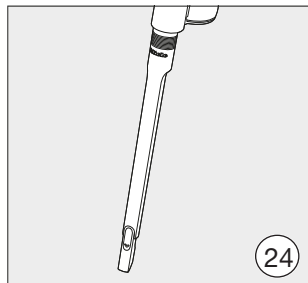

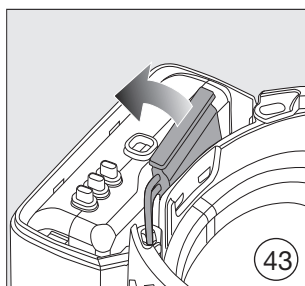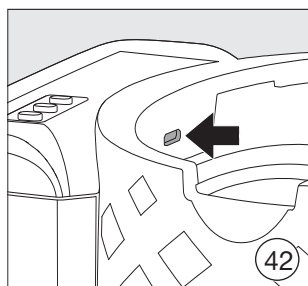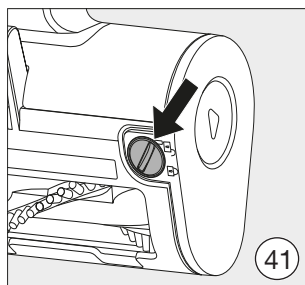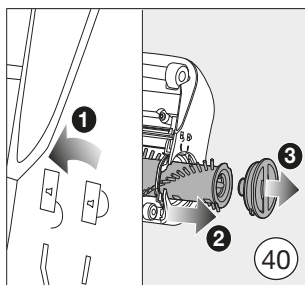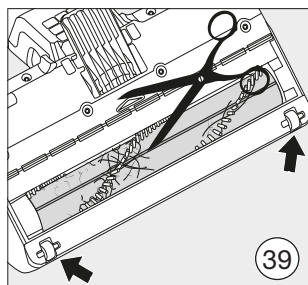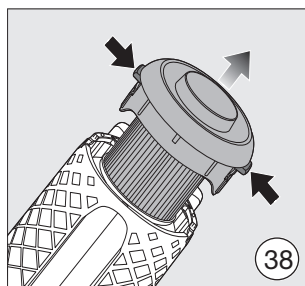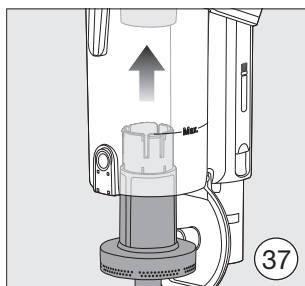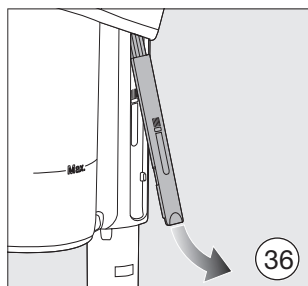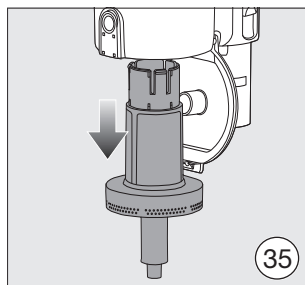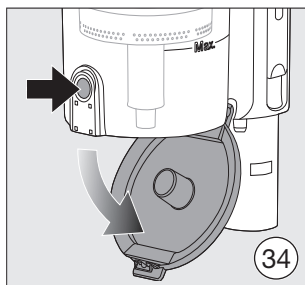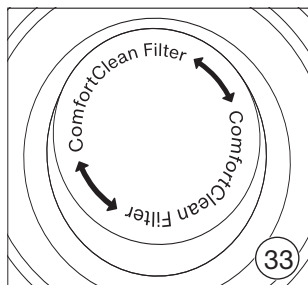

Republika Hrvatska:

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32,

10 010 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Republika Slovenija:

Miele d.o.o.

Trgovina in servis

Brnčičeva ulica 41 g

1231 Ljubljana - Črnuče

Telefon: 01 292 63 33

E-pošta: info@miele.si

www.miele.si

Njemačka/Nemčija:

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332

Gütersloh